2 Altura de carga


Ajuste y memorización de la altura de carga (IS000039).

CONDICIONES PREVIAS

- **Cota requerida: 20 mm entre la esfera de la cabeza giroscópica y el fondo del receptáculo**
- **PIN de acceso: 151010**

AJUSTE DE LA ALTURA

1 Extraiga completamente el receptáculo y el conjunto de corredera intermedia del conjunto de corredera base, comprobando que estén completamente desenganchados.

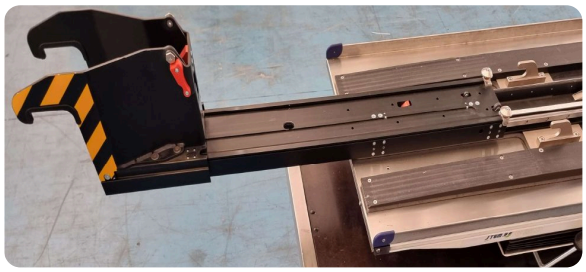

2 Pulse simultáneamente las dos empuñaduras y ajuste la altura mediante la ruedecilla SUBIR/BAJAR.



3 Coloque el Spark a una altura que permita obtener 20 mm entre la esfera de la cabeza giroscópica y el fondo del receptáculo.




4

Seleccione el botón Ajustes para acceder al menú de parámetros.




5

Introduzca el PIN de acceso 151010 y seleccione el botón de confirmación.

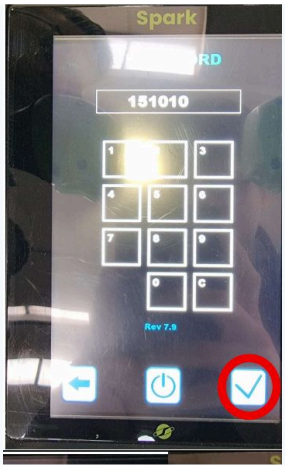

6


Seleccione el botón Casa y, a continuación, el botón Ambulancia.

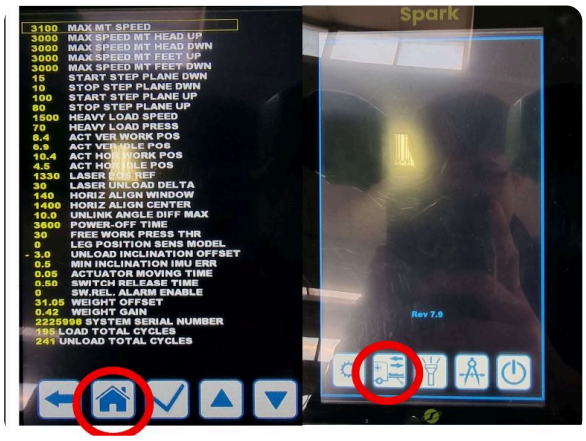

7

Mantenga pulsado el botón Altura de carga hasta que se emita la señal acústica.


Señal acústica: altura de carga memorizada.

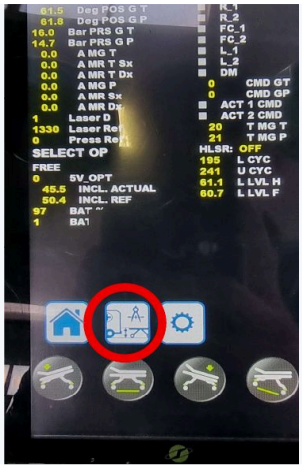

SALIDA

8

Seleccione el botón Engranaje para volver a la página de inicio.

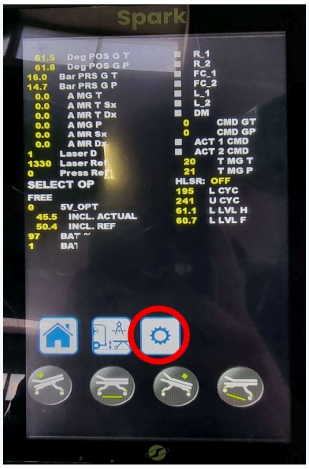

9

Seleccione la flecha Atrás.

