4 Inclinaison du chargement

Uniquement EDEN-BS8 070

Uniquement pour le modèle EDEN-BS8 070, avec brancard Spark.

CONDITIONS PRÉALABLES


- **Sans brancard fixé au plateau**
- **Plateau porte-brancard en position horizontale basse**

4a

Passer en mode manuel, qui permet de déplacer le plateau même sans brancard.

APPUYER **C** + **B**


simultanément pendant 2 secondes

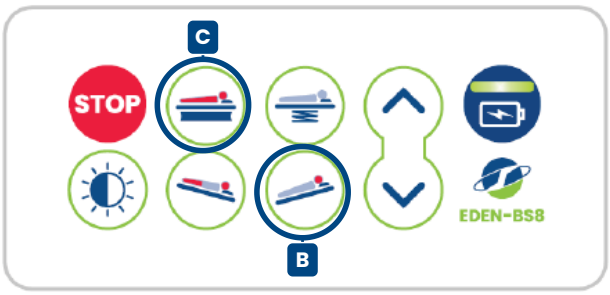


4b

Incliner le plateau jusqu'à ce que l'embout du SPARK-FS soit à 2 cm sous la sphère Spark.

APPUYER **B** ou **D**

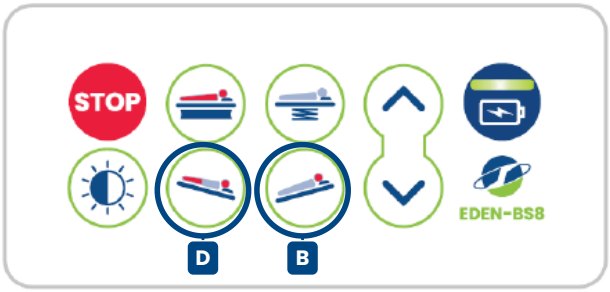

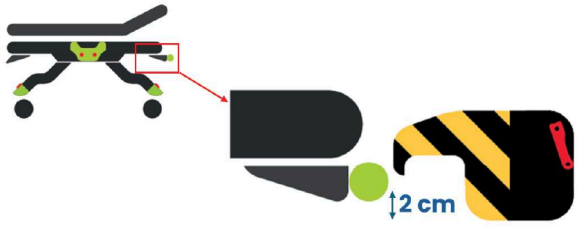

Embout du SPARK-FS 2 cm sous la sphère Spark


4c

Enregistrer l'inclinaison du plateau.

APPUYER **C** + **E**

simultanément pendant 2 secondes

Signal sonore : inclinaison mémorisée.

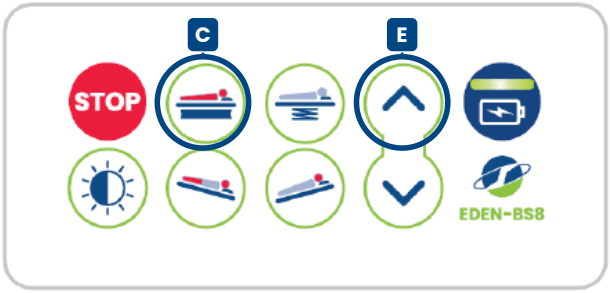

4d

Annulation

Pour quitter sans enregistrer la programmation manuelle effectuée.

APPUYER **C** + **G** **simultanément**

