2 Hauteur de chargement

Réglage et mémorisation de l'inclinaison du support pour le chargement.

1 Sortir complètement le plateau extractible.


2 Incliner le support jusqu'à la position souhaitée.

APPUYER **Tête haut** ou **Tête bas**



3 Mémoriser la position.

APPUYER **Pieds haut** + **Pieds bas** simultanément

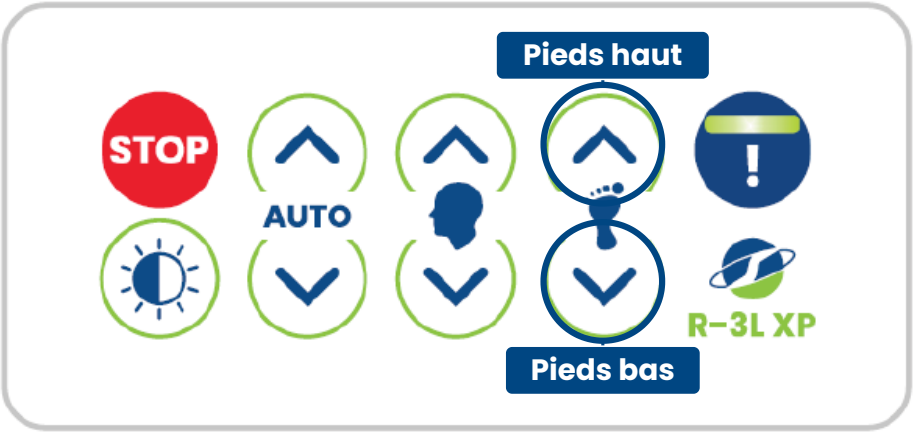

Service client: customerservice@stem.it