1 Programmation du dispositif

Apprentissage des positions de chargement avec l'application STEM Global Service.

CONDITIONS PRÉALABLES — **Application STEM Global Service avec Bluetooth et GPS activés**

⚠ Pendant la programmation, les systèmes de verrouillage de sécurité de la sangle sont désactivés : prêter une attention particulière à tout mouvement brusque du brancard.

Le dispositif est conçu pour 3 types de brancards : déverrouillage des jambes à deux commandes (une commande par jambe), déverrouillage des jambes à une commande (une commande pour les deux jambes) et déverrouillage automatique des jambes.

PRÉPARATION


1 Vérifier que le support est réglé à la bonne hauteur de chargement par rapport au brancard.
Note: se reporter au manuel du support.

2 Poser le brancard au sol, devant le support.

3 Placer le support de brancard en position de chargement/déchargement.
Note: se reporter au manuel du support.


4 Allumer le dispositif à l'aide du bouton ON/OFF (A).

Signal sonore : dispositif allumé.

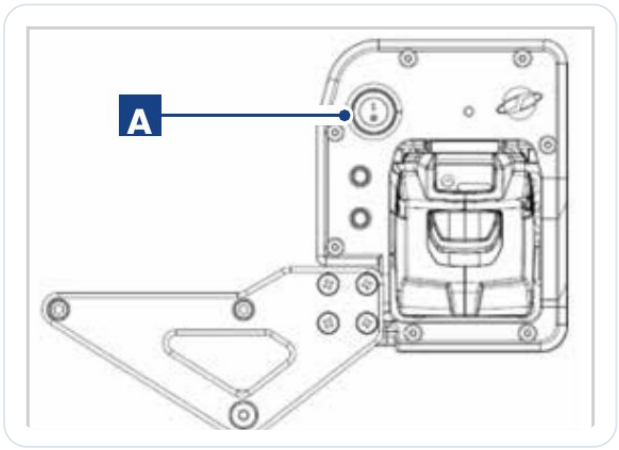

5 Appuyer sur le bouton « Descente » du panneau de contrôle situé sur le côté du support de brancard et dérouler la sangle jusqu'à atteindre le brancard.


Note: pendant le déroulement, la sangle doit être maintenue tendue.

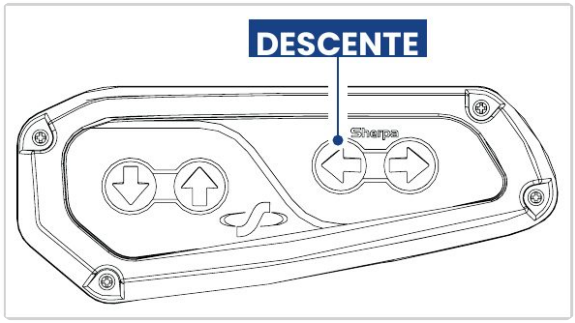


6 Connecter la sangle du dispositif au brancard.
Note: se reporter au paragraphe « Raccordement du brancard au dispositif ».

DÉMARRAGE DE L'APPRENTISSAGE

7 Ouvrir l'application STEM « Global Service » et, une fois la recherche des appareils à proximité terminée, sélectionner le Sherpa Slim à programmer.

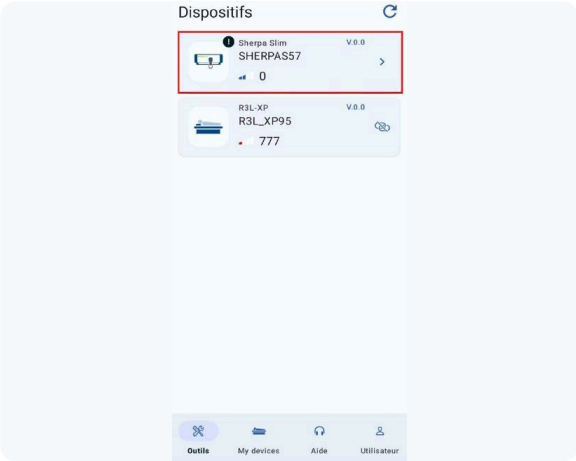


8 Sélectionner « Mode programmation » et, depuis l'état « Désactivé », choisir « Activer ».

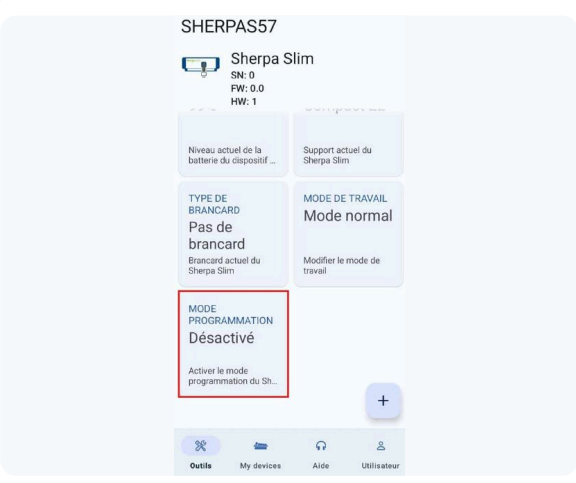

9

Sélectionner à nouveau « Mode programmation » (désormais « Activé ») et choisir « Démarrer programmation ».

Signal sonore : le dispositif passe en mode « Programmation ». La LED du bouton ON/OFF s'éteint et les LED rouge et verte commencent à clignoter.

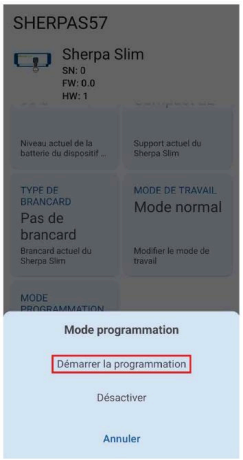


MÉMORISATION DES POINTS

10

Amener le brancard à environ 40 cm du support.


Note: le support de brancard doit être en position de chargement.

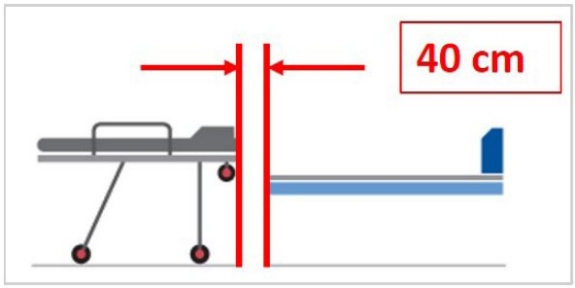

11


Sélectionner « Enregistrer le point », activer les options « Montée », « Descente » et « Arrêt » et confirmer avec « OK ».

Signal sonore : point mémorisé.

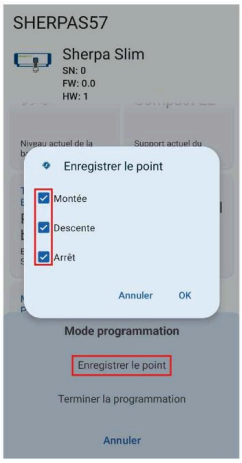

12

À l'aide du dispositif, faire remonter le brancard sur son support jusqu'à ce que la première jambe se trouve à environ 4 cm du bord du support.

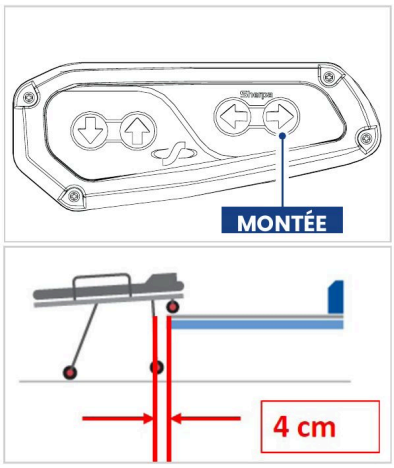


13

Sélectionner « Enregistrer le point », définir les options « Montée », « Descente » et « Arrêt » et confirmer avec « OK ».


Note: sélectionner les options en fonction du résultat souhaité : arrêt du mouvement ou simple ralentissement (dans ce cas, NE PAS sélectionner « Arrêt »), uniquement au chargement, uniquement au déchargement ou dans les deux phases.

Signal sonore : point mémorisé.

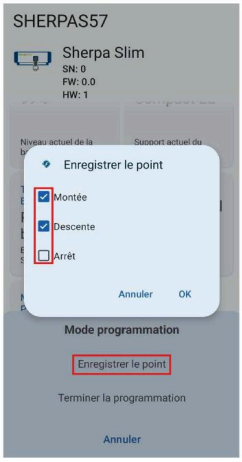

14


Poursuivre la remontée du brancard jusqu'à ce que la deuxième jambe se trouve à environ 4 cm du bord du support.

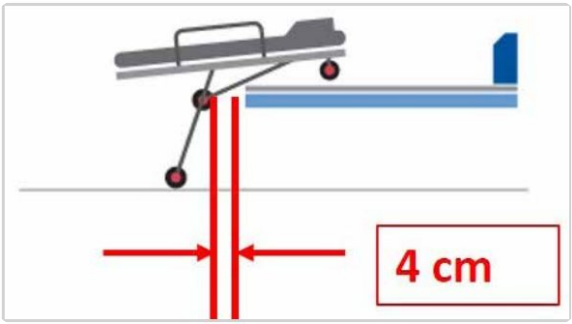

15 Sélectionner « Enregistrer le point », définir les options « Montée », « Descente » et « Arrêt » et confirmer avec « OK ».


Note: selon la même procédure, il est possible de mémoriser 9 positions supplémentaires, soit au total 11 positions intermédiaires en plus du point de départ (brancard complètement sorti, étape 10) et du point d'arrivée (brancard entièrement chargé, étape 16).

Signal sonore : point mémorisé.

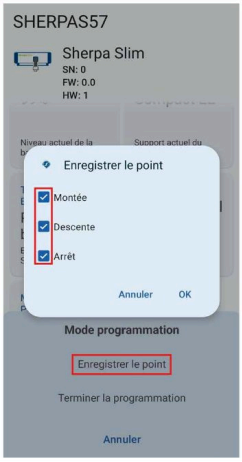

FIN DE L'APPRENTISSAGE

16 Terminer la remontée du brancard jusqu'à la position finale de verrouillage, puis mettre le plan du support de brancard en position horizontale.

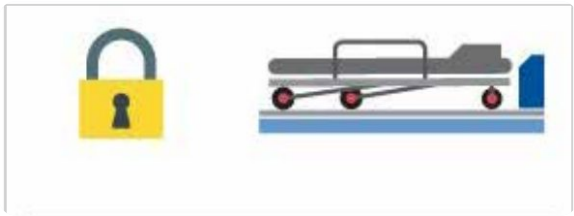

17 Sélectionner « Terminer programmation ».

Note: la LED du bouton ON/OFF indique la présence d'une programmation en mémoire : allumée = apprentissage terminé et programmation mémorisée ; éteinte = aucune programmation présente.

Double signal sonore et arrêt du clignotement des LED rouge et verte sur le côté du dispositif : programmation terminée avec succès.

