1 Mise à zéro de la machine

Étalonnage du zéro des roues, de la zone tête et de la zone jambes.

CONDITIONS PRÉALABLES ⓘ **Code PIN d'accès : 151010**

ACCÈS À L'ÉTALONNAGE

1

Appuyer simultanément sur les deux poignées et régler la hauteur à l'aide du levier HAUT/BAS.



2

Abaisser complètement le plateau du Spark.




3

Sélectionner l'icône Paramètres sur l'écran.




4

Saisir le code PIN d'accès 151010 et sélectionner l'icône de confirmation.

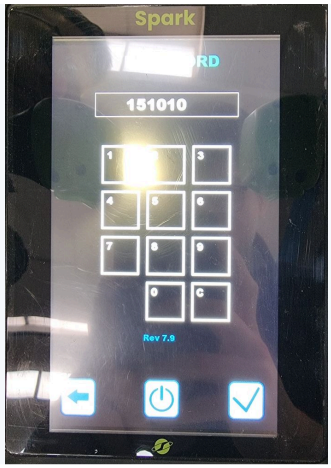


5

Dans l'écran des paramètres, sélectionner l'icône Maison.

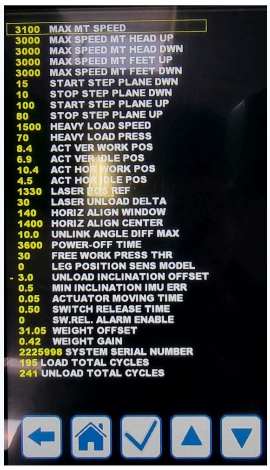


6

Dans l'écran d'accueil, sélectionner l'icône Mesure (compas).

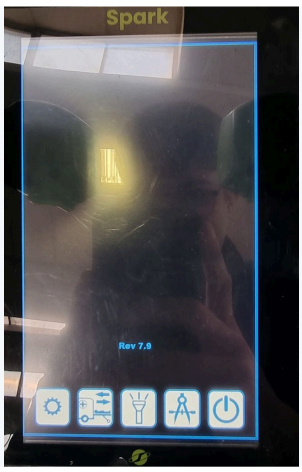

7

L'écran d'étalonnage s'ouvre ; il permet d'effectuer la mise à zéro de chaque composant du Spark : les quatre roues, la zone tête et la zone jambes.

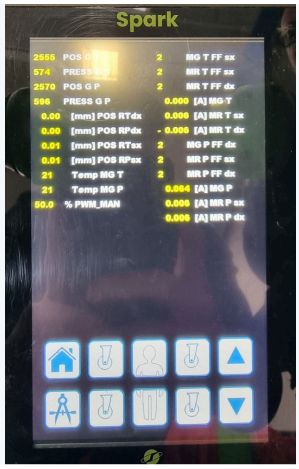


ZÉRO DES COMPOSANTS

Pour chaque composant : sélectionner l'icône correspondante et maintenir enfoncée la flèche vers le bas jusqu'à l'émission du signal sonore. Relâcher ensuite la flèche et désélectionner l'icône.

8

Jambes côté tête : sélectionner l'icône du buste et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône du buste.

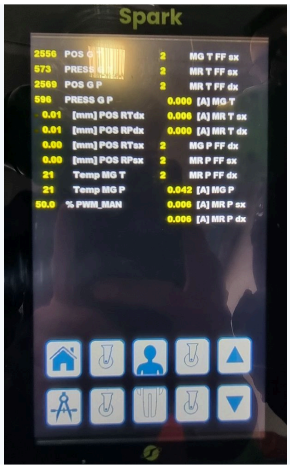

9

Jambes côté pieds : sélectionner l'icône des jambes et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône des jambes.

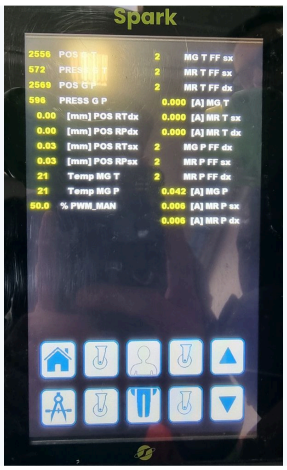

10

Roue droite côté pieds : sélectionner l'icône de la roue et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône de la roue.

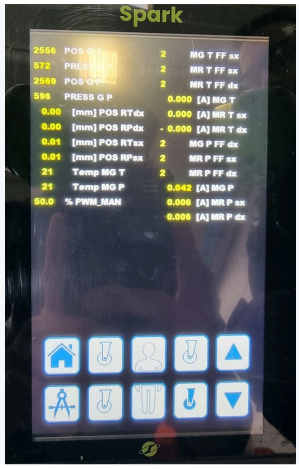

11

Roue gauche côté pieds : sélectionner l'icône de la roue et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône de la roue.

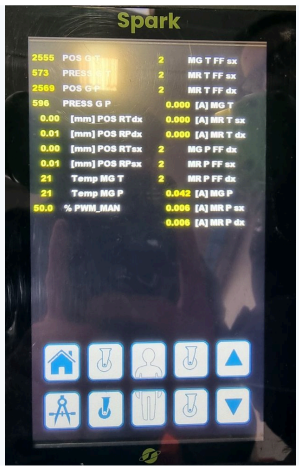

12

Roue gauche côté tête : sélectionner l'icône de la roue et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône de la roue.

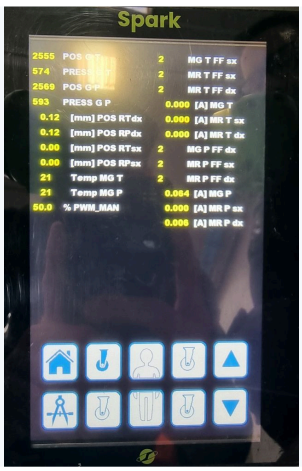

13

Roue droite côté tête : sélectionner l'icône de la roue et maintenir enfoncée la flèche vers le bas.


Signal sonore : mise à zéro terminée.
Relâcher la flèche et désélectionner l'icône de la roue.

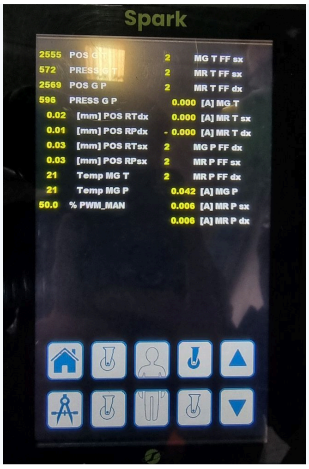

ENREGISTREMENT ET SORTIE


14

Désélectionner toutes les icônes et maintenir enfoncée l'icône Mesure (pied à coulisse) pour mémoriser les nouveaux paramètres.

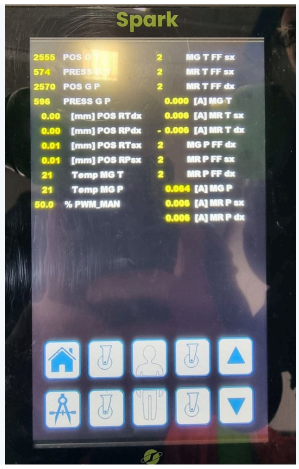


15

Sélectionner l'icône Maison pour revenir à l'écran principal.

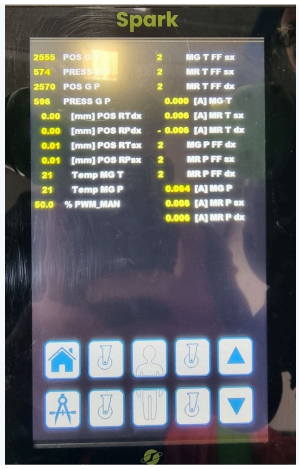


16

Sélectionner l'icône Ambulance.

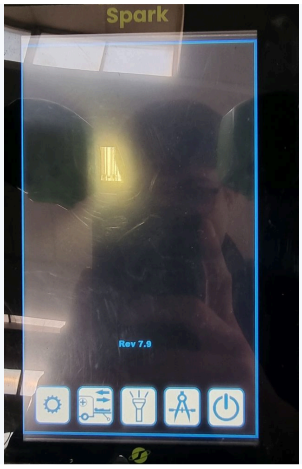

17

Sélectionner l'icône Engrenage.

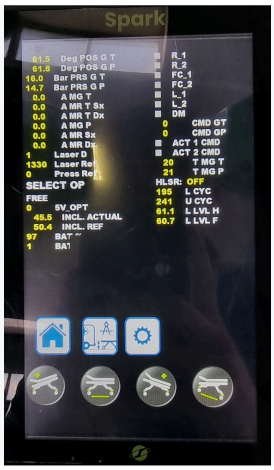

18

Sélectionner la flèche Retour.

