2 Hauteur de chargement

Réglage et mémorisation de la hauteur de chargement (IS000039).


CONDITIONS PRÉALABLES

- **Cote requise : 20 mm entre la sphère de la tête gyroscopique et le fond du réceptacle**
- **Code PIN d'accès : 151010**

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

1

Sortir complètement le réceptacle et l'ensemble glissière intermédiaire de l'ensemble glissière de base, en vérifiant qu'ils sont complètement décrochés.

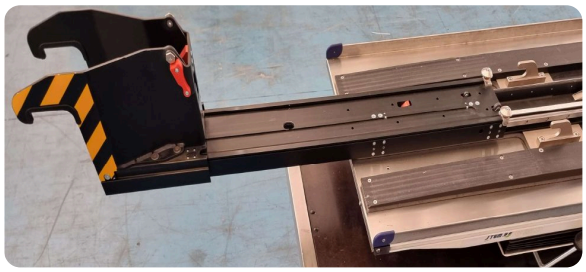

2

Appuyer simultanément sur les deux poignées et régler la hauteur à l'aide de la molette HAUT/BAS.



3

Positionner le Spark à une hauteur permettant d'obtenir 20 mm entre la sphère de la tête gyroscopique et le fond du réceptacle.




4

Sélectionner le bouton Paramètres pour accéder au menu des paramètres.




5

Saisir le code PIN d'accès 151010 et sélectionner le bouton de confirmation.

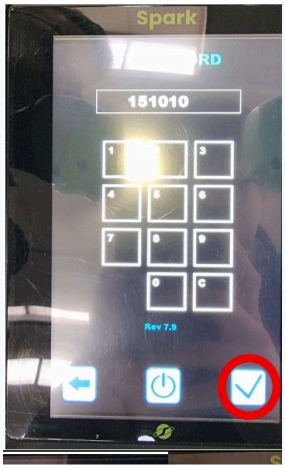

6


Sélectionner le bouton Maison, puis le bouton Ambulance.

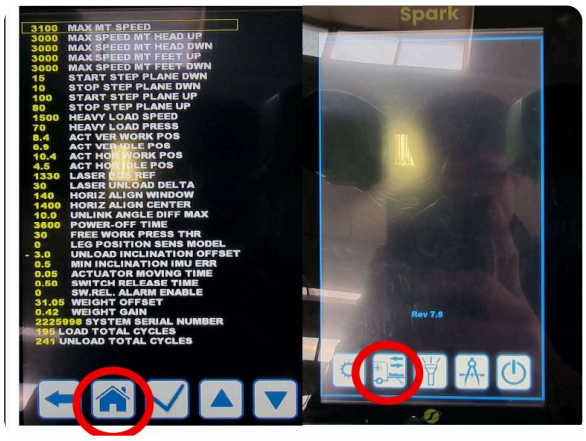

7

Maintenir enfoncé le bouton Hauteur de chargement jusqu'à l'émission du signal sonore.


Signal sonore : hauteur de chargement mémorisée.

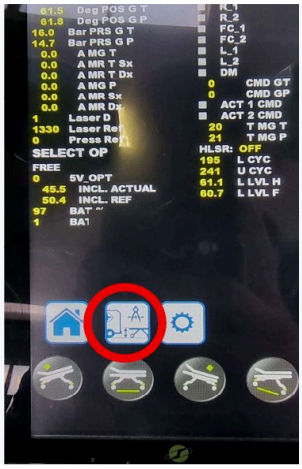

SORTIE

8

Sélectionner le bouton Engrenage pour revenir à la page d'accueil.

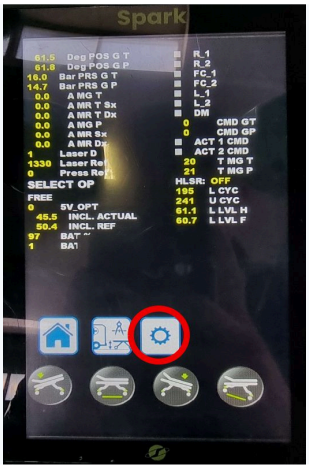

9

Sélectionner la flèche Retour.

