2 Altezza di carico

Impostazione e memorizzazione dell'inclinazione del supporto per il carico.

1 Estrarre completamente il piano estraibile.


2 Inclinare il supporto fino alla posizione desiderata.

PREMERE **Testa su** o **Testa giù**



3 Memorizzare la posizione.

PREMERE **Piedi su** + **Piedi giù** simultaneamente

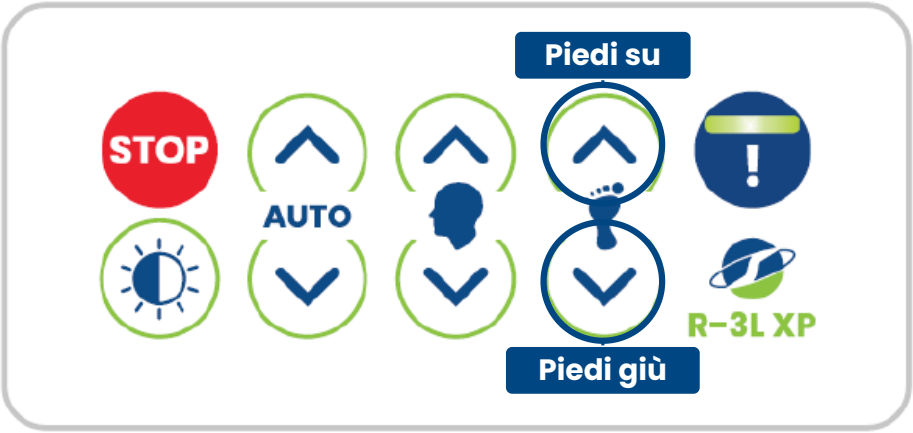

Assistenza clienti: customerservice@stem.it