1 Programmazione del dispositivo

Apprendimento delle posizioni di carico mediante l'App STEM Global Service.

CONDIZIONI PRELIMINARI — **App STEM Global Service con Bluetooth e GPS attivi**

⚠ Durante la programmazione i sistemi di blocco di sicurezza della cinghia sono disabilitati: prestare particolare attenzione a eventuali movimenti improvvisi della barella.

Il dispositivo è progettato per 3 tipologie di barelle: sblocco gambe a due comandi (un comando per gamba), sblocco gambe a un comando (un comando per entrambe le gambe) e sblocco gambe automatico.

PREPARAZIONE


1 Verificare che il supporto sia regolato alla corretta altezza di carico per la barella.
Nota: fare riferimento al manuale del supporto.

2 Posizionare la barella a terra, di fronte al supporto.

3 Portare il supporto barella in posizione di carico/scarico.
Nota: fare riferimento al manuale del supporto.

4 Accendere il dispositivo mediante il pulsante ON/OFF (A).


Segnale acustico: dispositivo acceso.

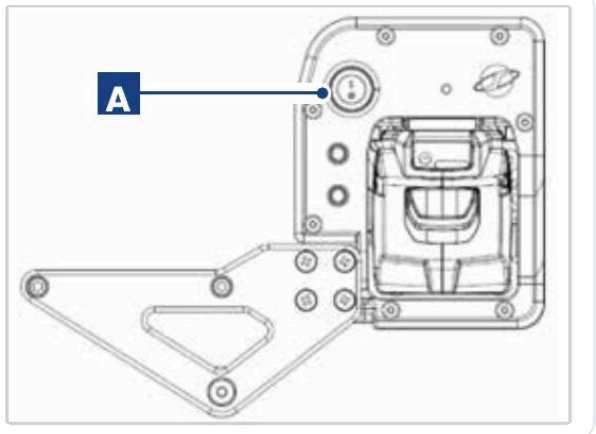

5

Premere il pulsante "Discesa" della pulsantiera installata a lato del supporto barella e svolgere la cinghia fino a raggiungere la barella.

Nota: durante lo svolgimento la cinghia deve essere mantenuta in tensione.

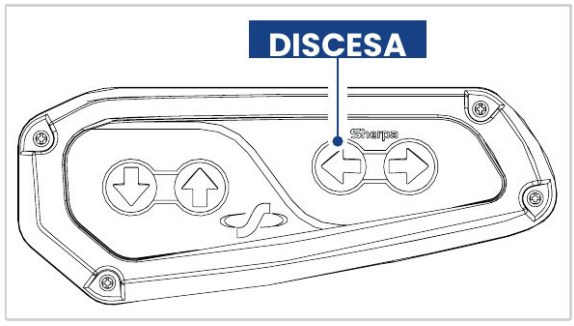


6

Collegare la cinghia del dispositivo alla barella.
Nota: fare riferimento al paragrafo "Collegamento barella a dispositivo".

AVVIO DELL'APPRENDIMENTO


7

Avviare l'App STEM "Global Service" e, al termine della scansione dei dispositivi nelle vicinanze, selezionare lo Sherpa Slim da programmare.

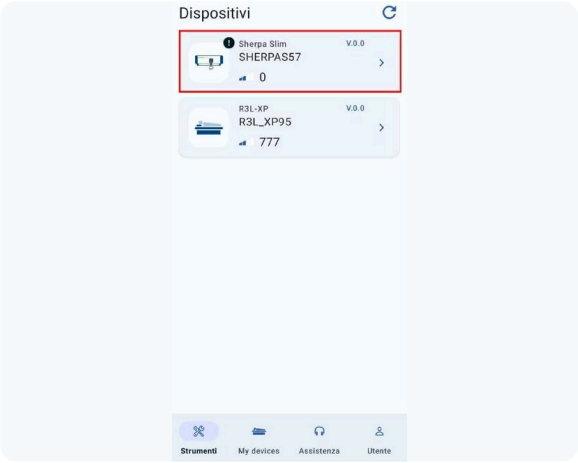

8

Selezionare "Modalità apprendimento" e, dallo stato "Disabilitato", scegliere "Abilita".

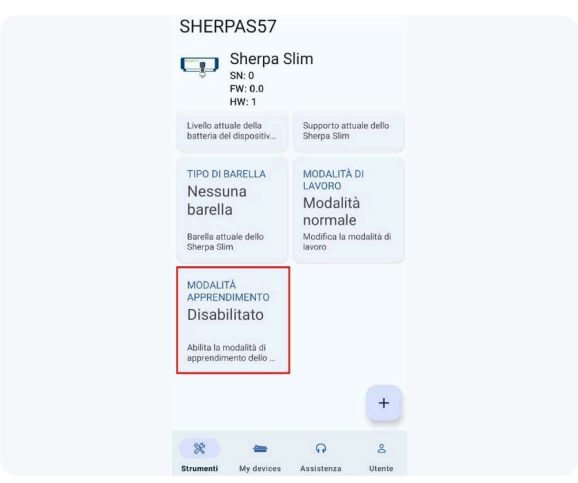

9

Selezionare nuovamente "Modalità apprendimento" (ora "Abilitato") e scegliere "Inizia apprendimento".

Segnale acustico: il dispositivo entra nello stato "Apprendimento". Il LED del pulsante ON/OFF si spegne e i LED rosso e verde iniziano a lampeggiare.




MEMORIZZAZIONE DEI PUNTI

10

Portare la barella a una distanza di circa 40 cm dal supporto.


Nota: il supporto barella deve essere in posizione di carico.

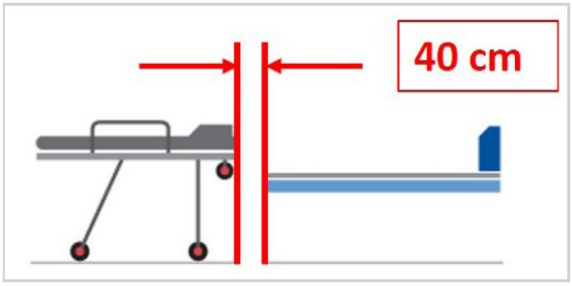

11


Selezionare "Salva punto", attivare le opzioni "Salita", "Discesa" e "Ferma" e confermare con "Ok".


Segnale acustico: punto memorizzato.

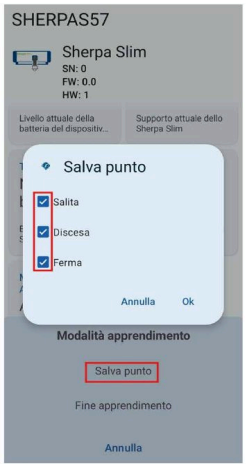

12

Mediante il dispositivo, far risalire la barella sul supporto fino a quando la prima gamba si trova a circa 4 cm dal bordo del supporto.

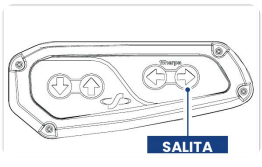

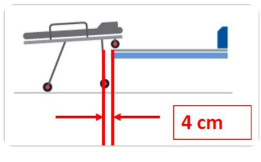


13 Selezionare "Salva punto", impostare le opzioni "Salita", "Discesa" e "Ferma" e confermare con "Ok".

Nota: le opzioni vanno selezionate in funzione del risultato desiderato: arresto del movimento o solo rallentamento (in tal caso NON selezionare "Ferma"), solo in fase di carico, solo in fase di scarico o in entrambe le fasi.

Segnale acustico: punto memorizzato.




14 Proseguire la risalita della barella fino a quando la seconda gamba si trova a circa 4 cm dal bordo del supporto.

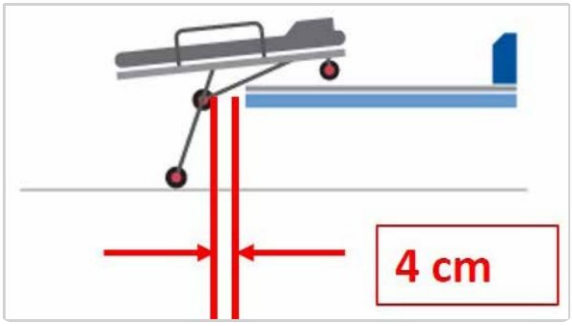

15 Selezionare "Salva punto", impostare le opzioni "Salita", "Discesa" e "Ferma" e confermare con "Ok".


Nota: con la stessa procedura è possibile memorizzare altre 9 posizioni, per un totale di 11 posizioni intermedie oltre al punto di inizio (barella completamente fuori, passo 10) e al punto di fine (barella completamente caricata, passo 16).

Segnale acustico: punto memorizzato.

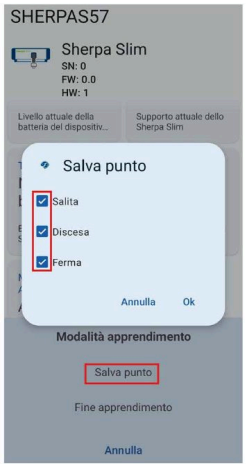

FINE APPRENDIMENTO

16 Completare la risalita della barella fino al raggiungimento della posizione di blocco finale, quindi portare il piano del supporto barella in posizione orizzontale.

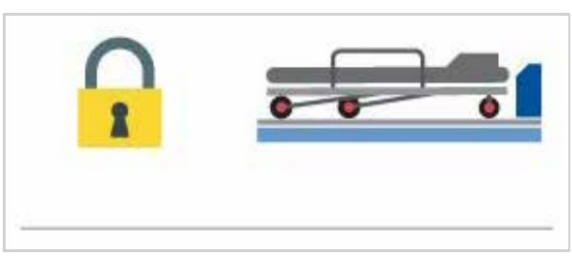

17 Selezionare "Fine apprendimento".

Nota: il LED del pulsante ON/OFF indica la presenza di una programmazione in memoria: acceso = apprendimento completato e programmazione memorizzata; spento = nessuna programmazione presente.

Doppio segnale acustico e arresto del lampeggio dei LED rosso e verde sul fianco del dispositivo: programmazione completata correttamente.

