1 Zero macchina

Calibrazione dello zero di ruote, zona testa e zona gambe.

CONDIZIONI PRELIMINARI ⓘ **PIN di accesso: 151010**

ACCESSO ALLA CALIBRAZIONE

1

Premere simultaneamente le due coste sensibili e regolare l'altezza mediante la levetta SU/GIÙ.



2

Abbassare completamente il piano dello Spark.




3

Selezionare l'icona Impostazioni sul display.




4

Inserire il PIN di accesso 151010 e selezionare l'icona di conferma.

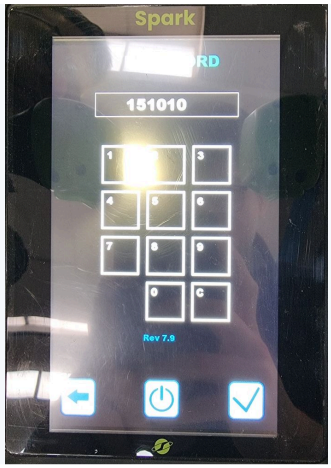


5

Nella schermata dei parametri, selezionare l'icona Home.

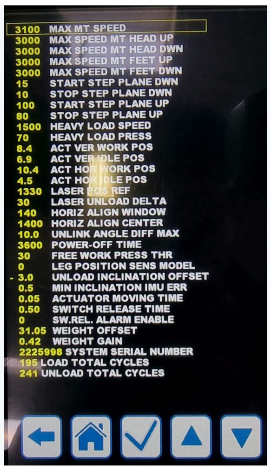


6

Nella schermata Home, selezionare l'icona Misura (compasso).

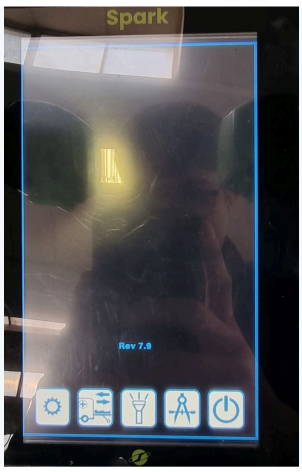

7

Si apre la schermata di calibrazione, da cui è possibile eseguire l'azzeramento di ciascun componente dello Spark: le quattro ruote, la zona testa e la zona gambe.

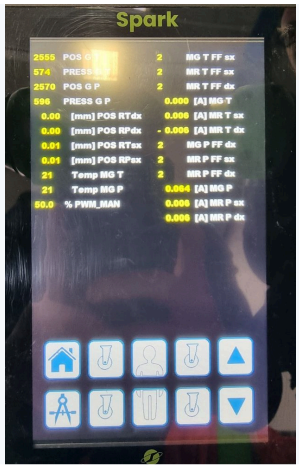


ZERO DEI COMPONENTI

Per ciascun componente: selezionare la relativa icona e mantenere premuta la freccia Giù fino all'emissione del segnale acustico. Rilasciare quindi la freccia e deselezionare l'icona.

8

Gambe lato testa: selezionare l'icona del busto e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona del busto.

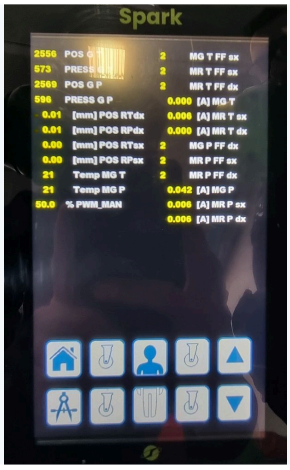

9

Gambe lato piedi: selezionare l'icona delle gambe e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona delle gambe.

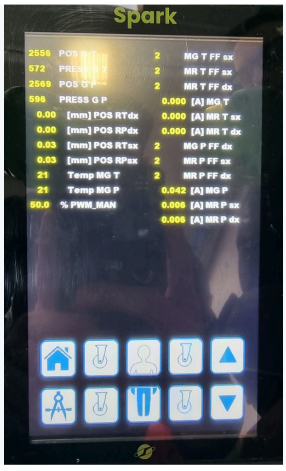

10

Ruota destra lato piedi: selezionare l'icona della ruota e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona della ruota.

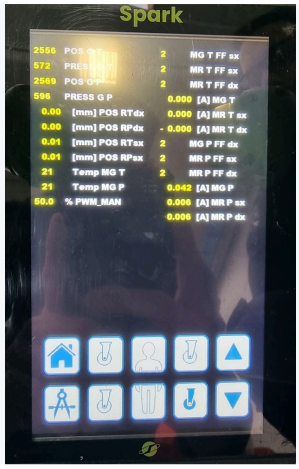

11

Ruota sinistra lato piedi: selezionare l'icona della ruota e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona della ruota.

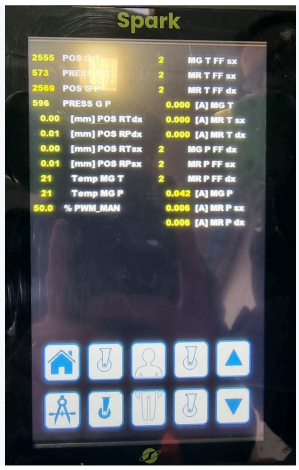

12

Ruota sinistra lato testa: selezionare l'icona della ruota e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona della ruota.

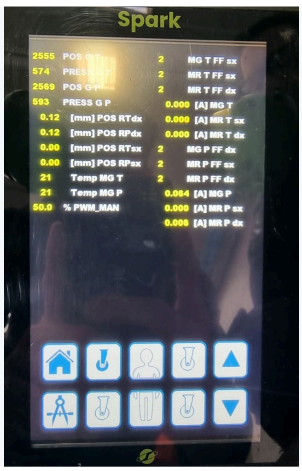

13

Ruota destra lato testa: selezionare l'icona della ruota e mantenere premuta la freccia Giù.


Segnale acustico: azzeramento completato. Rilasciare la freccia e deselezionare l'icona della ruota.

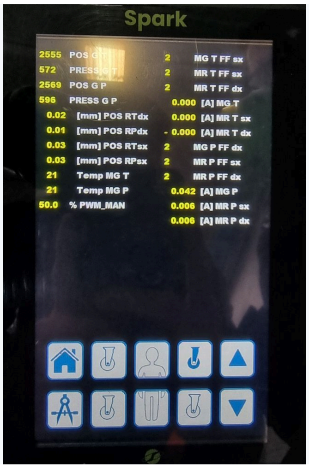

SALVATAGGIO E USCITA


14

Deselezionare tutte le icone e mantenere premuta l'icona Misura (calibro) per memorizzare i nuovi parametri.

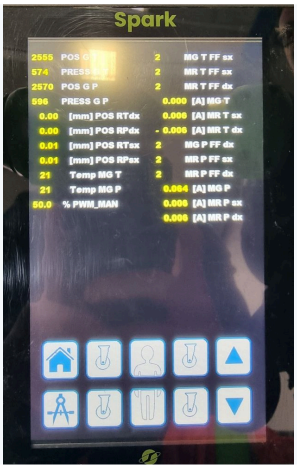


15

Selezionare l'icona Home per tornare alla schermata principale.

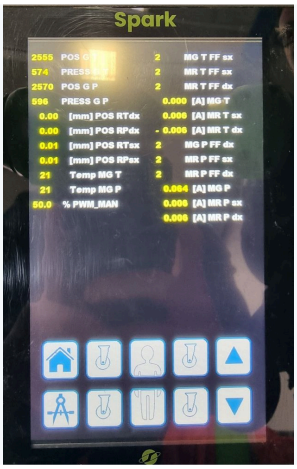


16

Selezionare l'icona Ambulanza.

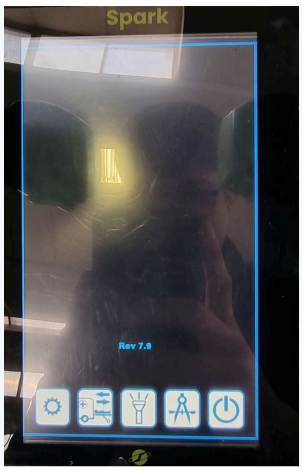

17

Selezionare l'icona Ingranaggio.

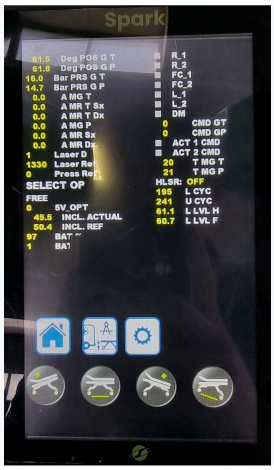

18

Selezionare la freccia Indietro.

