2 Altezza di carico

Regolazione e memorizzazione dell'altezza di carico (IS000039).


CONDIZIONI PRELIMINARI

- **Quota richiesta: 20 mm tra la sfera del rostro e il piano inferiore del ricettacolo**
- **PIN di accesso: 151010**

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

1

Estrarre completamente il ricettacolo e l'assieme slitta intermedio dall'assieme slitta base, verificando che risultino completamente sganciati.

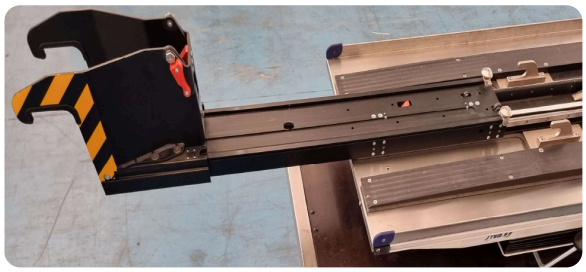

2

Premere simultaneamente le due coste sensibili e regolare l'altezza mediante la thumbwheel SU/GIÙ.



3

Posizionare lo Spark a un'altezza tale da ottenere 20 mm tra la sfera del rostro e il piano inferiore del ricettacolo.




4

Selezionare il pulsante Impostazioni per accedere al menu dei parametri.




5

Inserire il PIN di accesso 151010 e selezionare il pulsante di conferma.

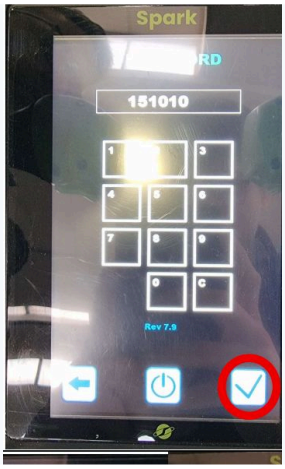

6


Selezionare il pulsante Home e successivamente il pulsante Ambulanza.

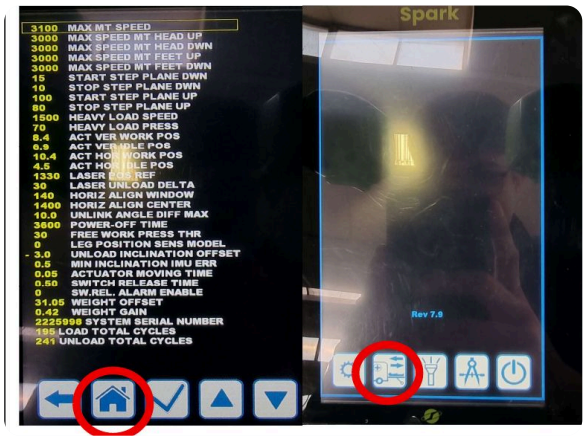

7

Mantenere premuto il pulsante Altezza di carico fino all'emissione del segnale acustico.


Segnale acustico: altezza di carico memorizzata.

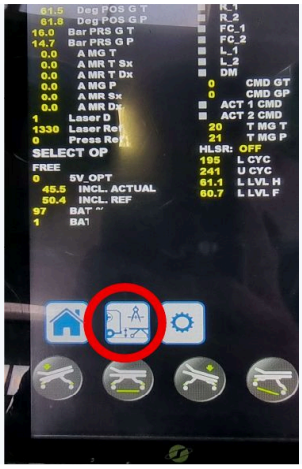

USCITA

8

Selezionare il pulsante Ingranaggio per tornare alla pagina iniziale.

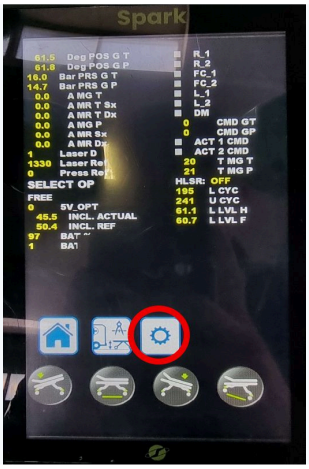

9

Selezionare la freccia Indietro.

