4 Inclinación de carga

Solo EDEN-BS8 070

Solo para el modelo EDEN-BS8 070, con camilla Spark.

CONDICIONES PREVIAS


- **Sin camilla fijada a la superficie**
- **Plano porta camilla en la posición horizontal inferior**

4a

Active el modo manual, que permite mover la mesa incluso sin camilla.

PULSE **Horizontal** + **Subir lado cabeza**

simultáneamente durante 2 segundos

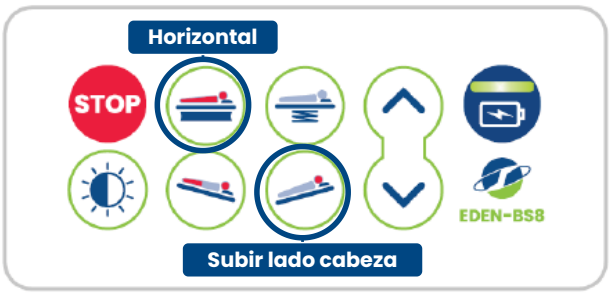


4b

Incline la mesa hasta que la boca del SPARK-FS quede 2 cm por debajo de la esfera Spark.

PULSE **Subir lado cabeza** o **Subir lado pies**



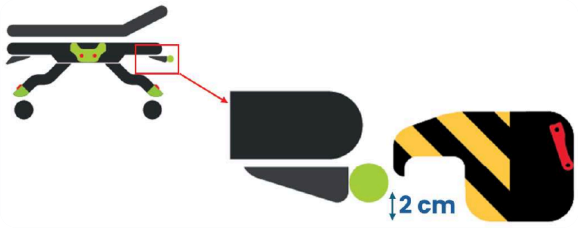

Boca del SPARK-FS 2 cm por debajo de la esfera Spark


4c

Guarde la inclinación de la mesa.

PULSE **Horizontal** + **Flecha arriba**

simultáneamente durante 2 segundos

Señal acústica: inclinación memorizada.

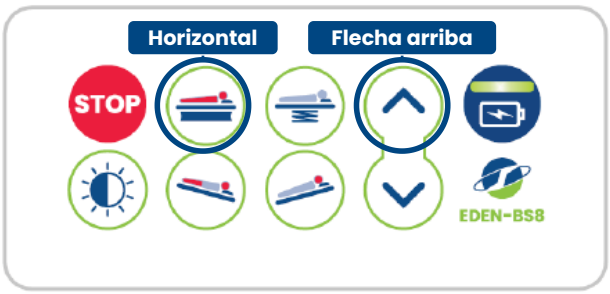

4d

Anulación

Para salir sin guardar la programación manual.

PULSE **Horizontal** + **Flecha abajo**

simultáneamente

