2 Altura de amortiguación


Ajuste y memorización de la altura de amortiguación.

CONDICIONES PREVIAS

Valor recomendado: 200 mm en total, medidos desde la superficie de acero inoxidable hasta el suelo

1 Alcance la altura de amortiguación deseada.

PULSE **Flecha arriba**

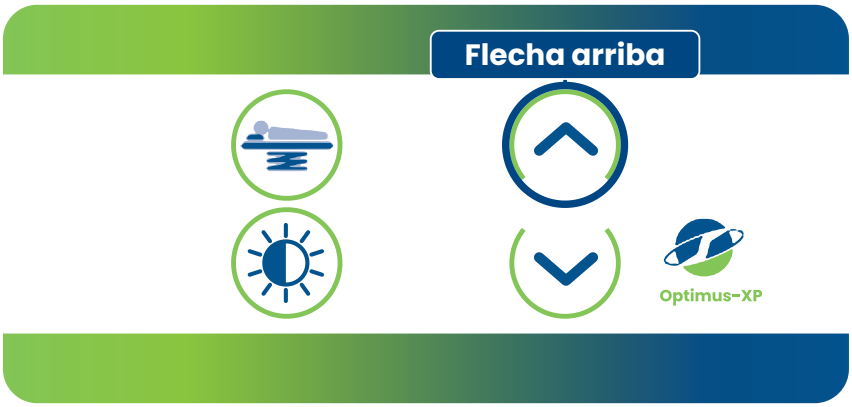

2 Memorice la altura de amortiguación.

PULSE **Amortiguación** + **Flecha arriba** **simultáneamente**

Señal acústica: altura de amortiguación memorizada.

