# 2 Altura de carga

Ajuste y memorización de la inclinación del soporte para la carga.

**1** Extraiga completamente el plano extraíble.


**2** Incline el soporte hasta la posición deseada.

PULSE **Subir lado cabeza** o **Bajar lado cabeza**




**3** Memorice la posición.

PULSE **Subir lado pies** + **Bajar lado pies** simultáneamente

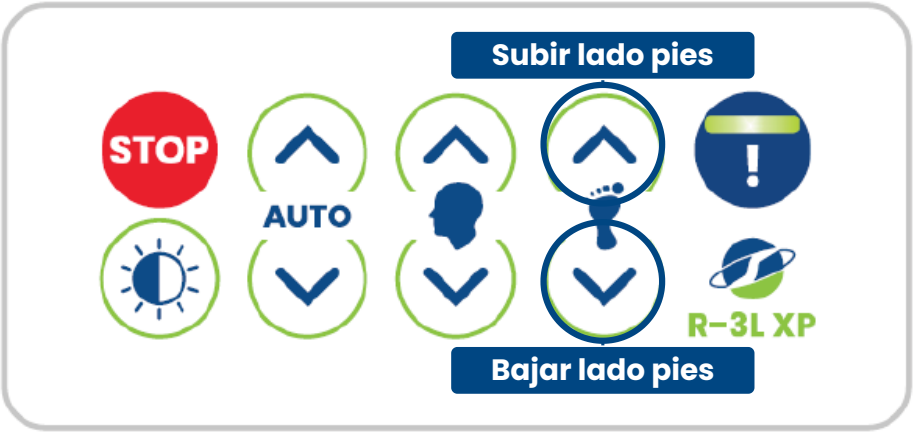


**Atención al cliente:** customerservice@stem.it