4 Inclinaison du chargement

Uniquement EDEN-BS8 070

Uniquement pour le modèle EDEN-BS8 070, avec brancard Spark.

CONDITIONS PRÉALABLES

Sans brancard fixé au plateau


Plateau porte-brancard en position horizontale basse

4a

Passer en mode manuel, qui permet de déplacer le plateau même sans brancard.

APPUYER **Horizontal** + **Tête haut**


simultanément pendant 2 secondes

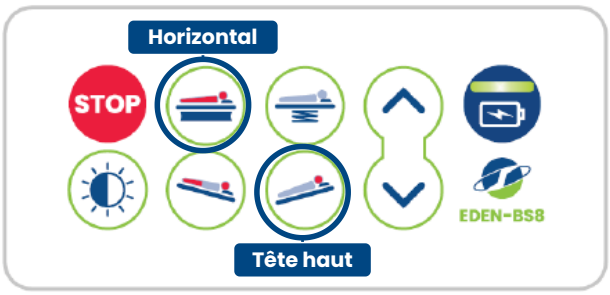


4b

Incliner le plateau jusqu'à ce que l'embout du SPARK-FS soit à 2 cm sous la sphère Spark.

APPUYER **Tête haut** ou **Pieds haut**

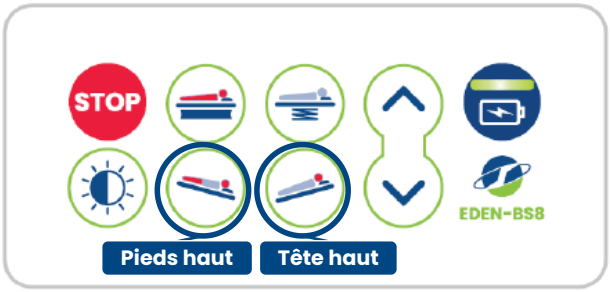

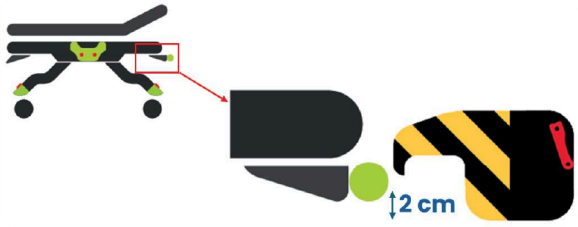

Embout du SPARK-FS 2 cm sous la sphère Spark


4c

Enregistrer l'inclinaison du plateau.

APPUYER **Horizontal** + **Flèche haut**

simultanément pendant 2 secondes

Signal sonore : inclinaison mémorisée.

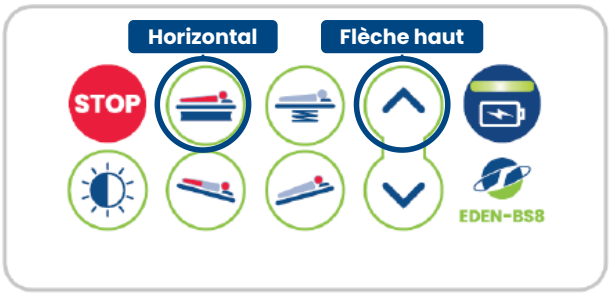

4d

Annulation

Pour quitter sans enregistrer la programmation manuelle effectuée.

APPUYER **Horizontal** + **Flèche bas**

simultanément

