4 Inclinazione di carico

Solo EDEN-BS8 070

Solo per il modello EDEN-BS8 070, con barella Spark.

CONDIZIONI PRELIMINARI


- **Senza barella agganciata**
- **Piano porta barella in posizione bassa orizzontale**

4a

Attivare la modalità manuale, che consente di movimentare il piano anche in assenza di barella.

PREMERE **Orizzontale** + **Testa su**


simultaneamente per 2 secondi

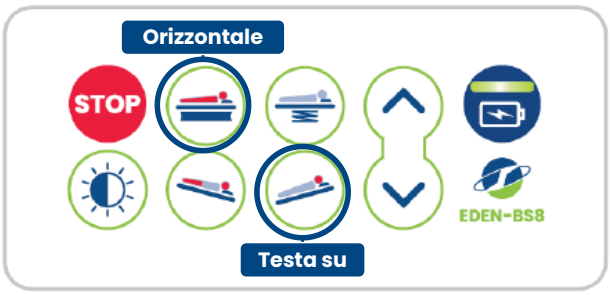


4b

Inclinare il piano fino a portare l'imbocco dello SPARK-FS 2 cm al di sotto della sfera dello Spark.

PREMERE **Testa su** o **Piedi su**

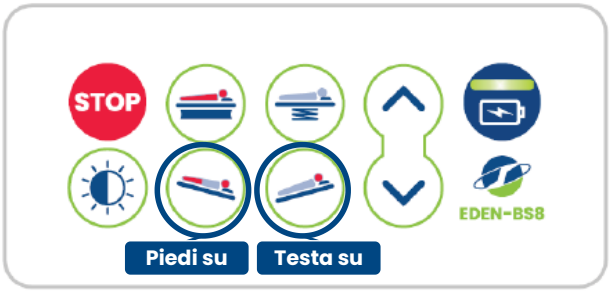

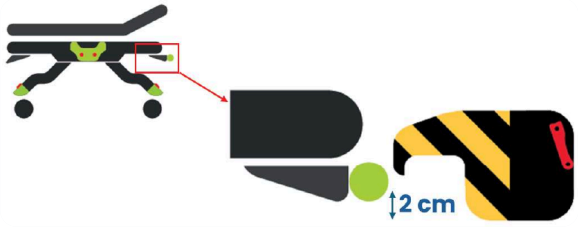

Imbocco SPARK-FS 2 cm sotto la sfera dello Spark


4c

Memorizzare l'inclinazione del piano.

PREMERE **Orizzontale** + **Freccia su**

simultaneamente per 2 secondi

Segnale acustico: inclinazione memorizzata.

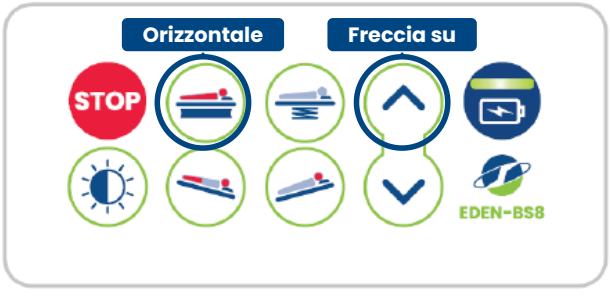

4d

Annullamento

Per uscire senza memorizzare la programmazione manuale.

PREMERE **Orizzontale** + **Freccia giù**

simultaneamente

