
1 Altezza di carico


Regolazione e memorizzazione dell'altezza di carico della barella.

1 Tirare la leva di sgancio (A) del piano estraibile.

Nota: in questo modo il dispositivo si posiziona in basso per consentire la fuoriuscita del piano estraibile.

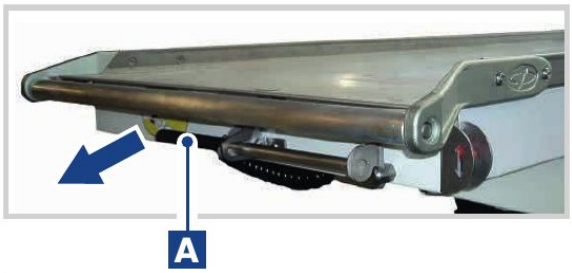


2 Tirare nuovamente la leva (A) e accompagnare l'uscita del piano fino all'aggancio in posizione "tutto estratto".

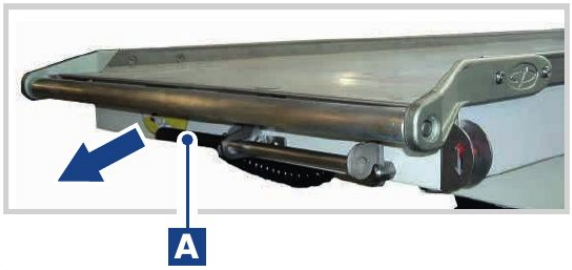

3 Regolare l'altezza di carico (H) mediante i pulsanti lato piedi (B).

Nota: avvicinare la barella e ottimizzare l'inclinazione per agevolare il caricamento.





4 Memorizzare la posizione desiderata premendo simultaneamente le due frecce della pulsantiera di comando.

PREMERE **Freccia su** + **Freccia giù**

simultaneamente

