Arduino





Figure 1: Boek 2: Sensor

Contents

Voorwoord	1
2. Knop if else	1
4. FSR	6
9. LDR	13
Potmeter	19
Aansluiten potmeter met LED	21
Capacitatieve sensoren les 2	28
Capacitatieve sensoren les 3	30
RFID-RCC522 les 1	33
RFID-RCC522 les 2	38

Voorwoord



Figure 1: Het logo van De Jonge Onderzoekers

Dit is het boek van de Arduino cursus. Een Arduino is een machine die je kunt programmeren. Dit boek leert je hoe je electronica op de Arduino aansluit, en hoe je deze programmeert.

Over dit boek

Dit boek heeft een CC-BY-NC-SA licensie.



Figure 2: De licensie van dit boek

(C) Arduino cursus Groningen 2017

Het is nog een beetje een slordig boek. Er zitten tiepvauten in en de opmaak is niet altijd even mooi.

2. Knop if ... else

Aansluiten

Let op, er zijn twee verschillende weerstanden:

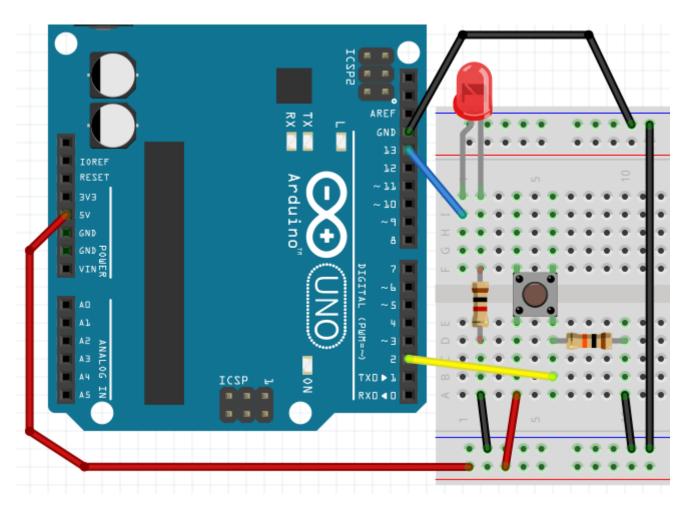


Figure 3: Stroomschema

- Duizend Ohm, bruin-zwart-rood-goud
- Tienduizend Ohm, bruin-zwart-oranje-goud

Code

Hier is code om het lampje aan te laten gaan, als de knop wordt ingedrukt:

```
void setup()
{
   pinMode(13, OUTPUT);
   pinMode( 2, INPUT );
}

void loop()
{
   digitalWrite(13, digitalRead(2));
}
```

Merk op:

- Pin 2 is een pin waar electriciteit in gaat. Dat moet je in de setup functie zeggen
- Met digitalRead(2) lees je pin 2 uit. Hier komt HIGH of LOW uit

Vragen

- 1. Als je de knop indrukt, gaat de lamp dan uit of aan?
- 2. Er is een regel pinMode (2, INPUT). Waarom staat er een spatie voor de 2? Mag die spatie weg?

Oplossingen

- 1. De knop gaat dan aan
- 2. Er staat een spatie, omdat dit mooier eruit ziet met de regel erboven. De spatie mag weg.

if

Soms wil je kunnen zeggen: 'Lieve Arduino, als er iets gebeurt, doe dan iets'. Dit doe je met een if-statement. if is Engels voor 'als'

Hieronder staat code, dat als er spanning staat op pin 2, pin 11 spanning krijgt:

```
if (digitalRead(2) == HIGH)
{
  digitalWrite(11, HIGH);
}
```

Je kunt ook zeggen wat de Arduino anders moet doen.

Hieronder staat code, dat als er spanning staat op pin 2, pin 11 spanning krijgt, en dat anders pin 12 spanning krijgt:

```
if (digitalRead(2) == HIGH)
{
    digitalWrite(11, HIGH);
}
else
{
    digitalWrite(12, HIGH);
}
```

Opdracht

Maak de code zo, dat:

- als je op de knop drukt, dat het lampje aan gaat
- als je op de knop niet indrukt, dat het lampje uit gaat
- vergeet niet: zet er een vertraging in van tien milliseconden

Oplossing

```
void setup()
{
   pinMode(13, OUTPUT);
   pinMode( 2, INPUT );
}

void loop()
{
   if (digitalRead(2) == HIGH)
   {
      digitalWrite(13, HIGH);
   }
   else
   {
      digitalWrite(13, LOW);
   }
   delay(10);
}
```

Opdracht 'Knop met twee LEDjes'

Sluit een tweede LEDje aan. Maak de code zo, dat:

- als je op de knop drukt, dat het eerste lampje aan gaat en het tweede LEDje uit
- als je op de knop niet indrukt, dat het eerste lampje uit gaat en het tweede LEDje uit

Oplossing 'Knop met twee LEDjes'

Figuur Oplossing van 'Knop met twee LEDjes' laat zien hoe je dit aan moet sluiten.

Dit is de code:

```
void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
    pinMode( 2, INPUT );
}

void loop()
{
    if (digitalRead(2) == HIGH)
    {
        digitalWrite(12, LOW );
        digitalWrite(13, HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(12, HIGH);
}
```

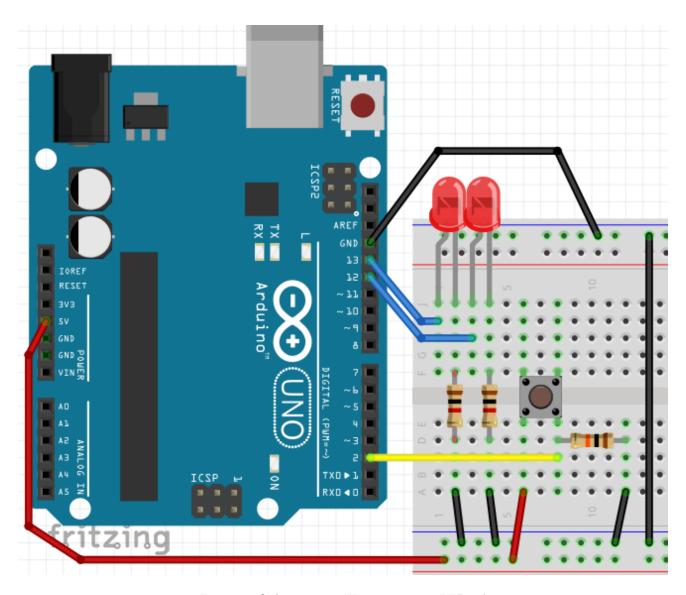


Figure 4: Oplossing van 'Knop met twee LEDjes'

```
digitalWrite(13, LOW );
}
delay(10);
}
```

Eindopdracht

Sluit een tweede knop aan. Maak de code zo, dat

- als je op de eerste knop drukt, dat het eerste lampje aan gaat
- als je de eerste knop niet indrukt, dat het eerste lampje uit gaat
- als je op de tweede knop drukt, dat het tweede lampje uit gaat
- als je de tweede knop niet indrukt, dat het tweede lampje aan gaat

4. FSR

Met een FSR kun je kracht meten. FSR betekent 'Force Sensitive Resitor'. Dit is Engels voor 'kracht gevoelige weerstand'. In deze les leer je:

- Wat de seriele monitor is
- Hoe je een FSR gebruikt

Seriele monitor

Met de seriele monitor kunnen we de Arduino laten praten. Of precies: dat deze tekst naar de seriele monitor stuurt. De seriele monitor laat deze tekst op je computer zien.

Alleen Arduino aansluiten

Eerst sluiten we alleen een Arduino aan:

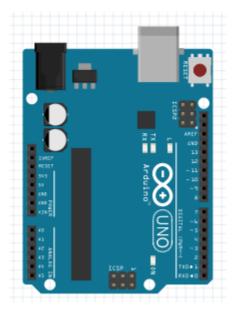


Figure 5:

Ik denk dat dit wel moet lukken :-)

Code: seriele monitor

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    Serial.println("Hallo");
    delay(1000);
}
```

Dit doet de code:

- In de setup functie gebeurt een ding:
- Serial.begin(9600): de seriele monitor stuurt 9600 bits ('nullen en enen') per seconde
- In de loop functie gebeuren twee dingen:
- Serial.println("Hallo"): de tekst 'Hallo' wordt naar de seriele monitor gestuurd
- delay(1000): wacht duizend milliseconden

Opdrachten

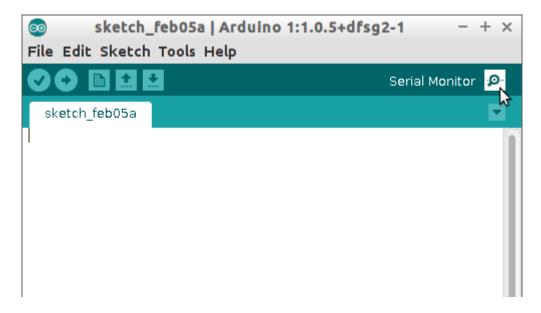


Figure 6: De seriele monitor zit hier

- 1. Upload het programma. In de Arduino IDE, klik rechtsboven op 'Seriele Monitor'. Wat zie je?
- 2. Kun je de tekst veranderen naar 'Hallo Richel' (of je eigen naam?)
- 3. Verander Serial.println naar Serial.print. Wat zie je?
- 4. Verander de tekst Serial.begin(9600) naar Serial.begin(4800). Wat zie je? Waarom?

Oplossingen

- 1. De seriele monitor laat elke second een extra regel zien, met de tekst 'Hallo'
- 2. Verander de regel Serial.println("Hallo"); naar Serial.println("Hallo Richel");
- 3. De woorden komen na elkaar, in plaats van onder elkaar
- 4. Nu laat de seriele monitor onleesbare tekst zien. Dit komt omdat de Arduino langzamer tekst stuur naar je computer (4800), dan je computer de tekst leest (9600)

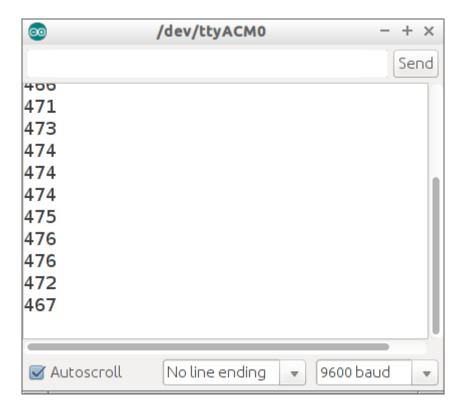


Figure 7: De seriele monitor met getallen

Aansluiten FSR zonder LED

Eerst sluiten we alleen een FSR aan:

Tip: is er geen FSR, gebruik dan een LDR

Let op, het weerstandje is tienduizend Ohm (bruin-zwart-oranje-goud).

Code: lezen FSR met seriele monitor

Met deze code meten we de waarde van de FSR:

```
void setup()
{
  pinMode(AO, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println(analogRead(AO));
  delay(100);
}
```

Dit doet de code:

- In de setup functie gebeuren twee dingen
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- Serial.begin(9600): de seriele monitor stuurt 9600 bits ('nullen en enen') per seconde
- In de loop functie gebeuren twee dingen
- Serial.println(analogRead(AO)): lees de pin AO uit en schrijf deze naar de seriele monitor
- delay(100): wacht honderd milliseconden

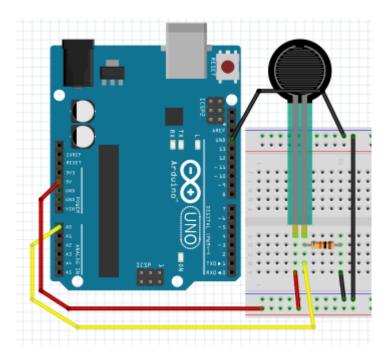


Figure 8: Stroomschema

Opdrachten

- 1. Upload het programma. In de Arduino IDE, klik rechtsboven op 'Seriele Monitor'. Wat zie je?
- 2. Druk de FSR in met je vingers (of, met een LDR: houd je vinger boven de LDR) terwijl je de seriele monitor bekijkt. Wat zie je?
- 3. Verander Serial.println naar Serial.print. Wat zie je?
- 4. Verander de tekst Serial.begin(9600) naar Serial.begin(4800). Wat zie je? Waarom?
- 5. Haal de draad naar A0 weg. Ja, haal de draad tussen A0 en de LDR weg. Kijk op de seriele monitor. Wat zie je?

Oplossingen

- 1. Je ziet een getal van nul tot 1024, afhankelijk van de waarde van de FSR
- 2. Je zit de getallen veranderen
- 3. Alle getallen komen na elkaar
- 4. Nu laat de seriele monitor onleesbare tekst zien. Dit komt omdat de Arduino langzamer tekst stuur naar je computer (4800), dan je computer de tekst leest (9600)
- 5. Nu zie je het getal willekeurig veranderen. Dit wordt een zwevende input genoemd

Aansluiten FSR met LED

Nu sluiten we ook een LED aan:

Let op:

- het weerstandje aan de LED is duizend Ohm (bruin-zwart-rood-goud).
- het weerstandje aan de FSR is tienduizend Ohm (bruin-zwart-oranje-goud).

Reageren op FSR

Nu gaan we het LEDje laten reageren op de LED:

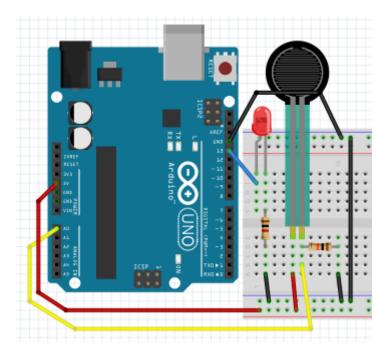


Figure 9: Stroomschema

```
void setup()
{
    pinMode(AO, INPUT);
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
    if (analogRead(AO) < 512)
    {
        digitalWrite(13, HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(13, LOW);
    }
    delay(100);
}</pre>
```

Dit doet de code

- In de setup functie gebeuren drie dingen:
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- pinMode(13, OUTPUT): pin 13 is een pin waar stroom uitkomt, een output
- In de loop functie gebeuren twee dingen:
- Er zit een if statement in: als analogRead(AO) kleiner (<) is dan 512, wordt er spanning op pin 13 gezet (digitalWrite(13, HIGH)). Anders, wordt de spanning van pin 13 afgehaald (digitalWrite(13, LOW))
- delay(100): wacht honderd milliseconden

Opdracht

- Wat gebeurt er als je 512 hoger zet? Wat gebeurt er als je 512 lager zet?
- Zorg dat de seriele monitor ook A0 meet en laat zien. Welk getal meet de FSR in rust?
- Zorg dat de seriele monitor het woord AAN laat zien als de LED aan gaat, en het woord UIT als de LED uit wordt gezet

Oplossingen

- Als 512 wordt veranderd naar een te hoog getal, is het lampje altijd aan, hoe hard/zacht je ook drukt. Als 512 wordt veranderd naar een te hoog getal, is het lampje altijd uit, hoe hard/zacht je ook drukt
- Hiervoor gebruik je de code van de vorige opdracht: voeg in de setup function toe Serial.begin(9600);, in de loop functie voeg je Serial.println(analogRead(AO)); toe. De waarde die je gaat zien is afhankelijk van de weerstand, FSR en situatie
- Dit kan door Serial.println("AAN"); in het eerste gedeelte van het if statement te zetten. Zet Serial.println("UIT"); in het tweede gedeelte van het if statement.

```
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  Serial.println(analogRead(A0));
  if (analogRead(A0) < 512)</pre>
    digitalWrite(13, HIGH);
    Serial.println("AAN");
  }
  else
  {
    digitalWrite(13, LOW);
    Serial.println("UIT");
  }
  delay(100);
}
```

Opdracht

• Sluit een extra LEDje aan. Als de FSR in rust is, moet er geen LEDje branden. Als je de FSR zacht indrukt, gaat er een LEDje branden. Als je de FSR hard indrukt twee. Tip: gebruik twee if statements

Oplossing

De getallen in de if statement moeten goed ingesteld worden.

```
void setup()
{
   pinMode(AO, INPUT);
   pinMode(12, OUTPUT);
   pinMode(13, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   Serial.println(analogRead(AO));
   if (analogRead(AO) < 256)
   {
      digitalWrite(13, HIGH);
   }
   if (analogRead(AO) < 512)
   {</pre>
```

```
digitalWrite(12, HIGH);
}
delay(100);
}
```

Opdracht

Je kunt een LEDje ook laten reageren op een FSR door deze te faden/dimmer

- 1. Met welk commando deed je dat ook alweer?
- 2. Kan dat met elke pin? Zo nee, met welke wel/niet?
- 3. Wat is de hoogste waarde waarmee je een LEDje kunt laten branden?
- 4. Wat is de hoogste waarde die de FSR kan meten?
- 5. Stel je wil een LED laten branden afhankelijk van een FSR waarde. Hoe zou je dit kunnen doen?
- 6. Hoe laat je code een deling doen?
- 7. Laat de LED branden afhankelijk van de FSR waarde

Oplossingen

- 1. Een LEDje kun je laten faden met analogWrite, bijvoorbeeld analogWrite(11, 255);
- 2. Je kunt een LEDje alleen laten dimmen met PWM pinnen. Dit zijn de pinnen met een golfje (~) naast hun getal. Op de Arduino Uno zijn dit de pinnen 3, 5, 6, 9, 10 en 11
- 3. Met analogWrite kun je maximaal 255 geven, bijvoorbeeld analogWrite(11, 255);
- 4. Met analogRead kun je maximaal 1023 meten
- 5. Je leest een waarde, deelt deze door vier (1024 gedeeld door 256 is vier) en laat de LED zo hard branden
- 6. Met de deelstreep, /.
- 7. Zie hieronder. Vergeet niet een LEDje op pin 11 te zetten

```
void setup()
{
   pinMode(AO, INPUT);
   pinMode(11, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   analogWrite(11, analogRead(AO) / 4);
   delay(100);
}
```

Eindopdracht

- Sluit vier LEDjes aan: een witte, een rode, een gele en een groene
- Als de FSR in rust is, moet er geen LEDje branden.
- Als je de FSR zacht indrukt gaat het groene LEDje branden
- Als je de FSR harder indrukt gaan de groene en gele LEDjes branden
- Als je de FSR hard indrukt gaan de groene, gele en rode LEDjes branden
- Het witte LEDje gaat harder en zachter branden afhankelijk van de FSR

Als je geen wit LEDje hebt, gebruik dan een andere kleur.

9. LDR

Met een LDR kun je licht meten. LDR betekent 'Light Dependent Resistor'. Dit is Engels voor 'licht-afhankelijk weerstand'. In deze les leer je:

- Wat de seriele monitor is
- Hoe je een LDR gebruikt

Alleen Arduino aansluiten

Eerst sluiten we alleen een Arduino aan:

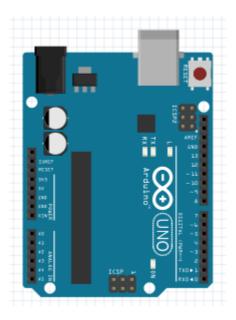


Figure 10:

Ik denk dat dit wel moet lukken :-)

Code: seriele monitor

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    Serial.println("Hallo");
    delay(1000);
}
```

Dit doet de code

- In de setup functie gebeurt een ding:
- Serial.begin(9600): de seriele monitor stuurt 9600 bits ('nullen en enen') per seconde
- In de loop functie gebeuren twee dingen:
- Serial.println("Hallo"): de tekst 'Hallo' wordt naar de seriele monitor gestuurd
- delay(1000): wacht duizend milliseconden

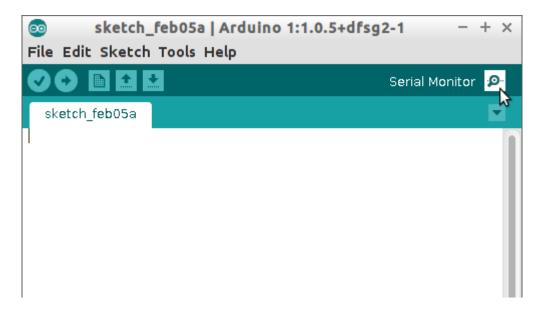


Figure 11: De seriele monitor zit hier

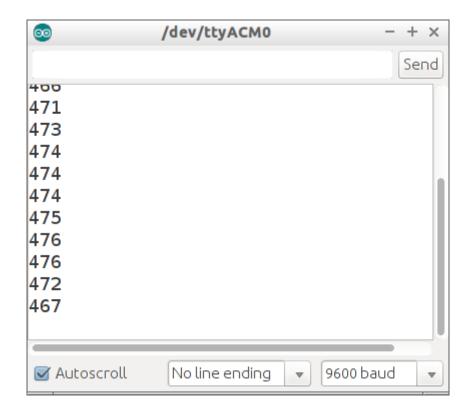


Figure 12: De seriele monitor met getallen

Opdrachten

- 1. Upload het programma. In de Arduino IDE, klik rechtsboven op 'Seriele Monitor'. Wat zie je?
- 2. Kun je de tekst veranderen naar 'Hallo Richel' (of je eigen naam?)
- 3. Verander Serial.println naar Serial.print. Wat zie je?
- 4. Verander de tekst Serial.begin(9600) naar Serial.begin(4800). Wat zie je? Waarom?

Oplossingen

- 1. De seriele monitor laat elke second een extra regel zien, met de tekst 'Hallo'
- 2. Verander de regel Serial.println("Hallo"); naar Serial.println("Hallo Richel");
- 3. De woorden komen na elkaar, in plaats van onder elkaar
- 4. Nu laat de seriele monitor onleesbare tekst zien. Dit komt omdat de Arduino langzamer tekst stuur naar je computer (4800), dan je computer de tekst leest (9600)

Aansluiten LDR zonder LED

Eerst sluiten we alleen een LDR aan:

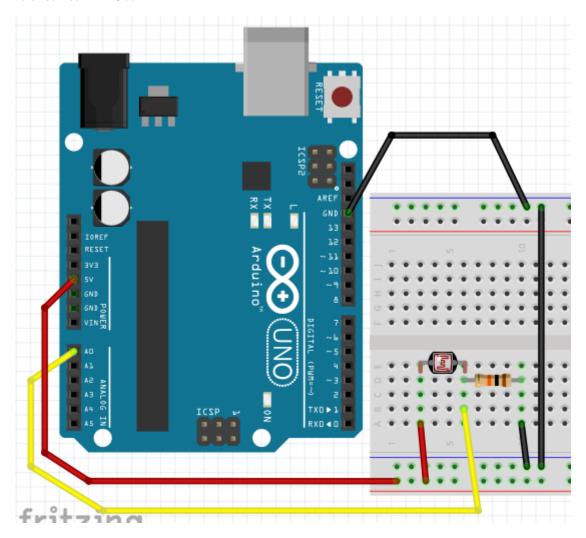


Figure 13: Stroomschema

Let op, het weerstandje is tienduizend Ohm (bruin-zwart-oranje-goud).

Code: lezen FSR met seriele monitor

Met deze code meten we de waarde van de LDR:

```
void setup()
{
   pinMode(AO, INPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
   Serial.println(analogRead(AO));
   delay(100);
}
```

Dit doet de code

- In de setup functie gebeuren twee dingen
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- Serial.begin(9600): de seriele monitor stuurt 9600 bits ('nullen en enen') per seconde
- In de loop functie gebeuren twee dingen
- Serial.println(analogRead(A0)): lees de pin A0 uit en schrijf deze naar de seriele monitor
- delay(100): wacht honderd milliseconden

Opdrachten

- 1. Upload het programma. In de Arduino IDE, klik rechtsboven op 'Seriele Monitor'. Wat zie je?
- 2. Houd je vinger boven de LDR terwijl je de seriele monitor bekijkt. Wat zie je?
- 3. Verander Serial.println naar Serial.print. Wat zie je?
- 4. Verander de tekst Serial.begin(9600) naar Serial.begin(4800). Wat zie je? Waarom?
- 5. Haal de draad naar A0 weg. Ja, haal de draad tussen A0 en de LDR weg. Kijk op de seriele monitor. Wat zie je?

Oplossingen

- 1. Je ziet een getal van nul tot 1024, afhankelijk van de waarde van de LDR
- 2. Je zit de getallen veranderen
- 3. Alle getallen komen na elkaar
- 4. Nu laat de seriele monitor onleesbare tekst zien. Dit komt omdat de Arduino langzamer tekst stuur naar je computer (4800), dan je computer de tekst leest (9600)
- 5. Nu zie je het getal willekeurig veranderen. Dit wordt een zwevende input genoemd

Aansluiten LDR met LED

Nu sluiten we ook een LED aan:

Let op:

- het weerstandje aan de LED is duizend Ohm (bruin-zwart-rood-goud).
- het weerstandje aan de LDR is tienduizend Ohm (bruin-zwart-oranje-goud).

Reageren op LDR

Nu gaan we het LEDje laten reageren op de LDR:

```
void setup()
{
  pinMode(AO, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
}
```

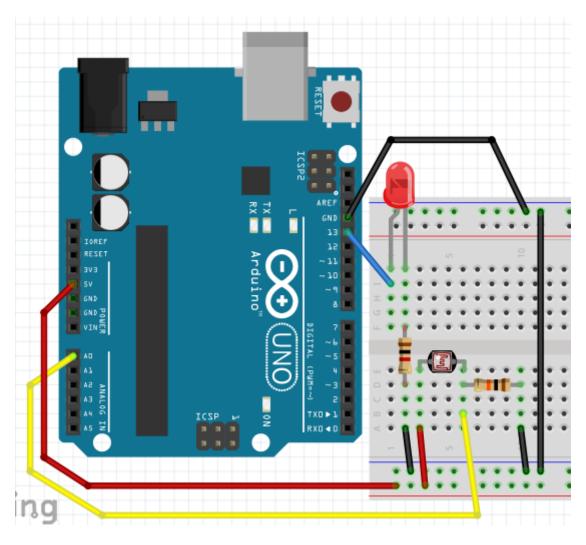


Figure 14: Stroomschema

```
void loop()
{
   if (analogRead(A0) < 512)
   {
      digitalWrite(13, HIGH);
   }
   else
   {
      digitalWrite(13, LOW);
   }
   delay(100);
}</pre>
```

Dit doet de code

- In de setup functie gebeuren drie dingen:
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- pinMode(13, OUTPUT): pin 13 is een pin waar stroom uitkomt, een output
- In de loop functie gebeuren twee dingen:
- Er zit een if statement in: als analogRead(AO) kleiner (<) is dan 512, wordt er spanning op pin 13 gezet (digitalWrite(13, HIGH)). Anders, wordt de spanning van pin 13 afgehaald (digitalWrite(13, LOW))
- delay(100): wacht honderd milliseconden

Opdracht

- Wat gebeurt er als je 512 hoger zet? Wat gebeurt er als je 512 lager zet?
- Zorg dat de seriele monitor ook A0 meet en laat zien. Welk getal meet de FSR in rust?
- Zorg dat de seriele monitor het woord AAN laat zien als de LED aan gaat, en het woord UIT als de LED uit wordt gezet

Oplossingen

- Als 512 wordt veranderd naar een te hoog getal, is het lampje altijd aan, hoe hard/zacht je ook drukt. Als 512 wordt veranderd naar een te hoog getal, is het lampje altijd uit, hoe hard/zacht je ook drukt
- Hiervoor gebruik je de code van de vorige opdracht: voeg in de setup function toe Serial.begin(9600);, in de loop functie voeg je Serial.println(analogRead(AO)); toe. De waarde die je gaat zien is afhankelijk van de weerstand, LDR en hoeveelheid licht
- Dit kan door Serial.println("AAN"); in het eerste gedeelte van het if statement te zetten. Zet Serial.println("UIT"); in het tweede gedeelte van het if statement.

```
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  Serial.println(analogRead(A0));
  if (analogRead(A0) < 512)
  {
    digitalWrite(13, HIGH);
    Serial.println("AAN");
  }
  else
    digitalWrite(13, LOW);
    Serial.println("UIT");
```

```
delay(100);
}
```

Opdracht

• Sluit een extra LEDje aan. Als de LDR in normaal licht is, moet er geen LEDje branden. Als je de LDR een beetje donkerder maakt met je hand, gaat er een LEDje branden. Als je de LDR helemaal donker maakt twee. Tip: gebruik twee if statements

Oplossing

De getallen in de if statement moeten goed ingesteld worden.

```
void setup()
{
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 Serial.println(analogRead(A0));
 if (analogRead(A0) < 256)</pre>
    digitalWrite(13, HIGH);
 }
  if (analogRead(A0) < 512)
    digitalWrite(12, HIGH);
  delay(100);
```

Eindopdracht

- Sluit drie LEDjes aan: een rode, gele en groene
- Als de LDR in het licht is, moet er geen LEDje branden.
- Als je de LDR een beetje verduisterd wordt, gaat het groene LEDje branden
- Als je de LDR meer verduisterd wordt, gaan de groene en gele LEDjes branden
- Als je de LDR helemaal verduisterd wordt, gaan alle LEDjes branden

Potmeter

Met een potmeter kun je een spanning naar de Arduino sturen. Deze kun je gebruiken als bijvoorbeeld een volumeknop.



Figure 15: Een potmeter

In deze les leer je:

- Wat een potmeter is
- Hoe je een potmeter gebruikt

Aansluiten

Eerst sluiten we alleen een Arduino aan:

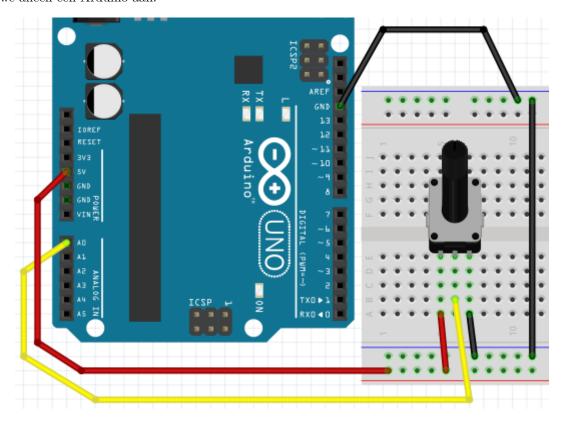


Figure 16: Potmeter aansluiten

Ik denk dat dit wel moet lukken :-)

Code: lezen potmeter met seriele monitor

Met deze code meten we de stand van de potmeter:

```
void setup()
{
  pinMode(AO, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println(analogRead(AO));
  delay(100);
}
```

Dit doet de code:

- In de setup functie gebeuren twee dingen
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- Serial.begin(9600): de seriele monitor stuurt 9600 bits ('nullen en enen') per seconde
- In de loop functie gebeuren twee dingen

- Serial.println(analogRead(AO)): lees de pin AO uit en schrijf deze naar de seriele monitor
- delay(100): wacht honderd milliseconden

Opdrachten

- 1. Upload het programma. In de Arduino IDE, klik rechtsboven op 'Seriele Monitor'. Wat zie je?
- 2. Draai de potmeter helemaal naar links (tegen de klok in). Welke waarde zie je op de seriele monitor?
- 3. Draai de potmeter helemaal naar rechts (met de klok mee). Welke waarde zie je op de seriele monitor?

Oplossingen

- 1. Je ziet een getal van nul tot 1024, afhankelijk van de stand van de potmeter
- 2. Je ziet het getal nul
- 3. Je ziet het geal 1023

Aansluiten potmeter met LED

Nu sluiten we ook een LED aan:

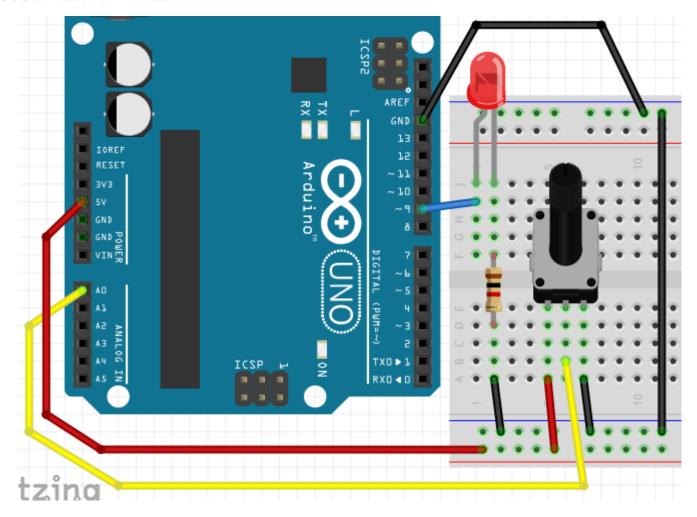


Figure 17: Potmeter met LED

Let op:

- het weerstandje aan de LED is duizend Ohm (bruin-zwart-rood-goud)
- het LEDje moet op een pin met PWM ('een golfje')

Reageren op potmeter

Nu gaan we het LEDje laten reageren op de potmeter:

```
void setup()
{
   pinMode(AO, INPUT);
   pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
   analogWrite(9, analogRead(AO) / 8);
   delay(100);
}
```

Dit doet de code

- In de setup functie gebeuren drie dingen:
- pinMode(AO, INPUT): de pin AO is een pin die leest, een input
- pinMode(9, OUTPUT): pin 9 is een pin waar stroom uitkomt, een output
- In de loop functie gebeuren twee dingen:
- analogWrite(9, analogRead(A0) / 8): zet op pin 9 een spanning van analogRead(A0) / 8. analogRead(A0) / 8 betekent: de waarde gelezen van A0 gedeeld door acht (de / is een deelstreep).
- delay(100): wacht honderd milliseconden

Opdracht

- Wat gebeurt er als je het getal van de deling verandert?
- Wat is de beste waarde van het getal voor de deling/

Oplossingen

- 1. Bij een hoger getal, gaat het lampje steeds minder hard in volle stand. Bij een lager getal dan vier gaat het lampje raar reageren: het lampje gaat eerst harder, dan uit en weer harder, etc
- 2. Het beste getal is vier. Want uit analogRead komt hoogstens 1023, terwijl je met analogWrite hoogstens 255 kunt schrijven. 1023 gedeeld door 4 is 255 rest 3. De Ardiono maakt daar 255 van

Eindopdracht

- Sluit vier LEDjes aan: een rode, gele, groene en blauwe
- Als de potmeter helemaal naar links is, moet er geen LEDje branden.
- Als de potmeter meer naar rechts gedraaid wordt, gaat het groene LEDje branden
- Als de potmeter nog meer naar rechts gedraaid wordt, gaat het gele LEDje branden
- Als de potmeter nog meer naar rechts gedraaid wordt, gaat het rode LEDje branden
- De blauwe LED gaat langzaam aan als er meer naar rechts gedraaid wordt # Capacitatieve sensoren

Als je wilt dat je Arduino reageert op aanraking, kun je een drukknop gebruiken. Maar misschien zoek je wel iets (nog) simpelers. Dan maak je een capacitatieve sensor, met twee weerstandjes.

Stroomschema

Om een capacitatieve sensor te maken heb je twee weerstandjes nodig:

- Duizend Ohm (bruin, zwart, rood, goud)
- Een miljoen Ohm (bruin, zwart, groen, goud)

Tussen de twee weerstanden in kun je drukken en dan merkt de Arduino dat. Op het stroomschema staat er een weerstand van nul Ohm getekent.

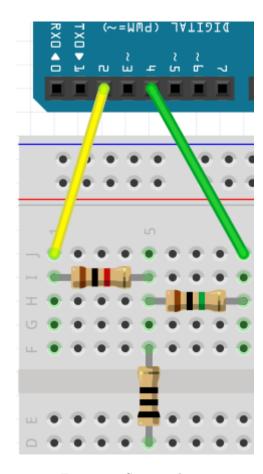


Figure 18: Stroomschema

Voorbereiden

Om de code te kunnen laten werken, heb je een bibliotheek nodig. In het Engels heet dat een bibliotheek een 'library'. De bibliotheek die je nodig hebt heet 'CapacitiveSensor'. Je kunt de bibliotheek vinden door te Googlen op Arduino Capacitive Sensing Library. De pagina die je nodig hebt is van Arduino Playground.

- nsing Library. De pagina die je nodig hebt is van Arduino Playground.

 Download de bibliotheek. Dit is een .zip bestand. Bij mij heet deze arduino-libraries-CapacitiveSensor-0.5-0-g7684dff.z
- Ga naar de Downloads folder

maar het kan ook iets anders zijn

- Pak het bestand uit: klik op het bestand met de recht muisknop en kies 'Alles uitpakken' (of iets dergelijks). Je krijgt een dan folder met een naam als arduino-libraries-CapacitiveSensor-0.5-0-g7684dff
- Verander de naam van de folder naar CapacitiveSensor
- Klik in de Arduino IDE op Sketch | Import Library | Add Library
- Klik op de folder en op OK
- Nu is de bibliotheek geinstalleerd:

Code

Als de bibliotheek is geinstalleerd, kunnen we een capacitatieve sensor maken:

```
#include <CapacitiveSensor.h>

const int pin_sensor = 2;
const int pin_hulp = 4;
const int pin_led = 13;

CapacitiveSensor mijn_cap_sensor = CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor);
```

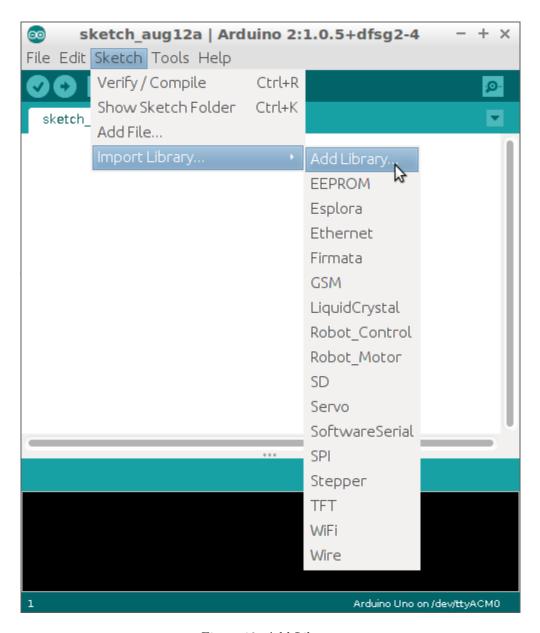


Figure 19: Add Library

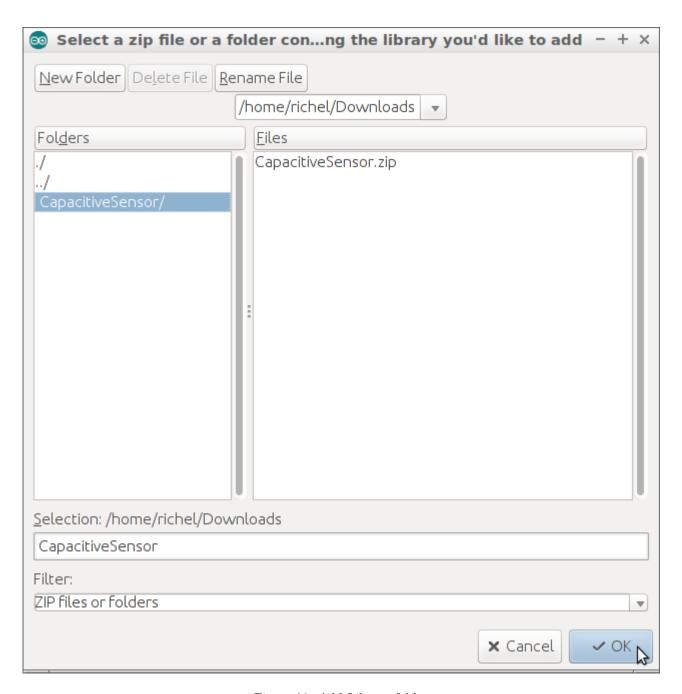


Figure 20: Add Library folder

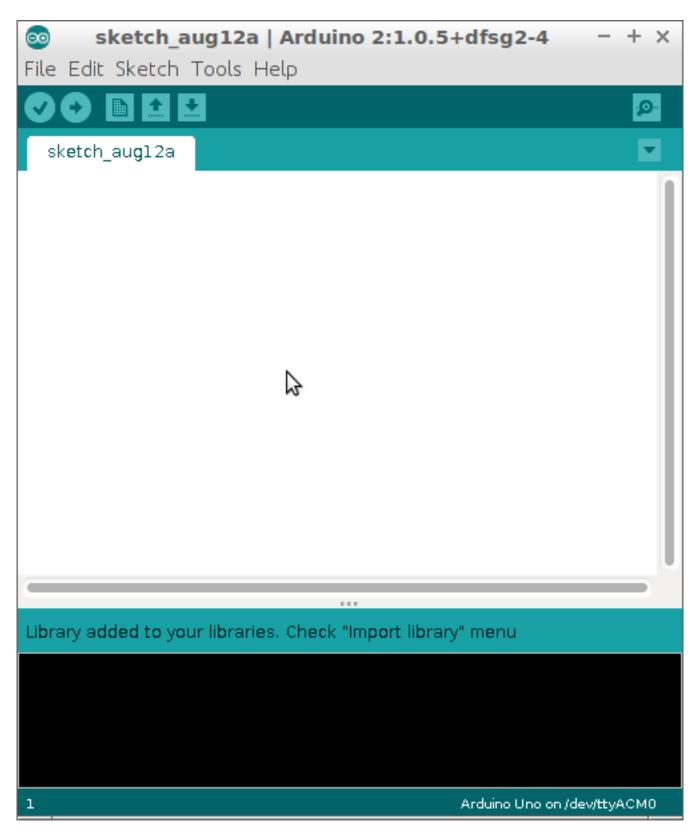


Figure 21: Het is gelukt

```
void setup()
{
 pinMode(pin_led,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop()
{
  //Hoe hoger 'samples', hoe nauwkeuriger de sensor meet
  const int samples = 30;
  //Meet de waarde van de sensor
  const int waarde = mijn_cap_sensor.capacitiveSensor(samples);
  //Laat de waarde zien in de Serial Monitor
 Serial.println(waarde);
 //De drempelwaarde bepaalt wanneer het programma denkt dat je de sensor aanraakt
 // - te laag: dan zal het programma vaker denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat niet doet
  // - te hoog: dan zal het programma minder vaak denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat wel doet
  const int drempelwaarde = 100;
 //Als je de sensor aanraakt, gaat het LEDje op pin 'pin_led' branden
 digitalWrite(pin led,waarde >= drempelwaarde ? HIGH : LOW);
 delay(100);
}
```

Dit is wat alles betekent:

- const int pin_sensor = 2: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_sensor. De begin waarde van pin_sensor is twee. pin_sensor kan niet veranderen (const)'
- const int pin_hulp = 4: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_hulp. De begin waarde van pin_hulp is vier. pin_hulp kan niet veranderen (const)'
- const int pin_led = 13: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_led. De begin waarde van pin_led is dertien. pin_led kan niet veranderen (const)'
- CapacitiveSensor mijn_cap_sensor = CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een CapacitiveSensor. Ik noem die CapacitiveSensor mijn_cap_sensor. De begin waarde van mijn_cap_sensor is CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor)'.
- void setup() {}: de setup function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) een keer gedaan wordt
- pinMode(pin_led, OUTPUT): 'Lieve Arduino, het soort pin (pinMode) dat pin_led is, is een uitgang (OUTPUT)'
- Serial.begin(9600): 'Lieve Arduino, praat met een snelheid van 9600 tekens per seconde met de seriele monitor'
- void loop() {}: de function function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) de rest van de tijd herhaald wordt
- const int samples = 30: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal samples. De begin waarde van samples is dertig. samples kan niet veranderen (const)'
- const int waarde = mijn_cap_sensor.capacitiveSensor(samples): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal waarde. De begin waarde van waarde is wat je leest uit de capacitatieve sensort (mijn_cap_sensor.capacitiveSensor(samples)). waarde kan niet veranderen (const)'
- Serial.println(waarde): 'Lieve Arduino, laat de waarde van waarde op de seriele monitor zien'
- const int drempelwaarde = 100: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal drempelwaarde. De begin waarde van drempelwaarde is honderd. drempelwaarde kan niet veranderen (const)'
- digitalWrite(pin_led,waarde >= drempelwaarde ? HIGH : LOW): 'Lieve Arduino, schrijf een HIGH of LOW (digitalWrite) naar de pin pin_led. Als waarde groter of gelijk is (>=) als drempelwaarde, dan is dat HIGH, anders is het LOW'
- delay(100): 'Lieve Arduino, je mag honderd milliseconden wachten'

Vragen

- Bouw het schema en opload de code. Test de machine. Wat doet de machine?
- In de code, verander de waarde van drempelwaarde. Wat gebeurt er?
- In de code, verander de waarde van samples. Wat gebeurt er?
- Vervang de weerstand van een miljoen Ohm door een weerstand van tien miljoen Ohm (bruin, zwart, blauw, goud). Wat doet de machine anders? Wat is nu een goede waarde voor drempelwaarde en samples?
- Haal de adapter uit je laptop. Wat doet de machine?

Eindopdracht

• Gebruik een capacitatieve sensor om een LED aan te sturen

Capacitatieve sensoren les 2

Als je meerdere capacitatieve sensoren aan wilt sluiten, kun je twee pinnen per sensor gebruiken. In deze les gaan we dat doen.

Stroomschema

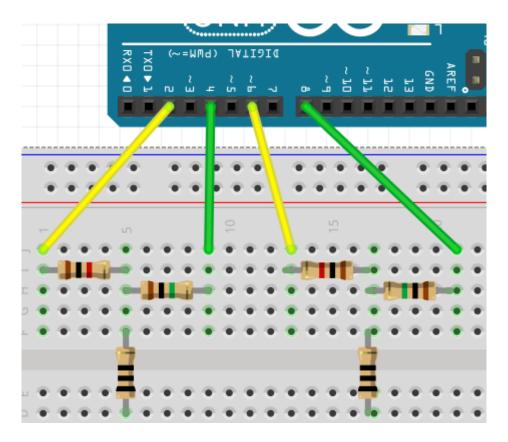


Figure 22: Stroomschema

Dit is bijna hetzelfde als de vorige les, alleen nu met twee capacitatieve sensoren.

Code

Als de bibliotheek is geinstalleerd, kunnen we een capacitatieve sensor maken:

```
#include <CapacitiveSensor.h>
const int pin_sensor_1 = 2;
const int pin_hulp_1 = 4;
const int pin_sensor_2 = 6;
const int pin_hulp_2 = 8;
const int pin_led
                       = 13;
CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1 = CapacitiveSensor(pin_hulp_1,pin_sensor_1);
CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2 = CapacitiveSensor(pin_hulp_2,pin_sensor_2);
void setup()
 pinMode(pin_led,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 //Hoe hoger 'samples', hoe nauwkeuriger de sensor meet
 const int samples = 30;
 //Meet de waarde van de sensors
  const int waarde_1 = mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples);
  const int waarde_2 = mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples);
  //Laat de waarde zien in de Serial Monitor
  Serial.println(waarde_1);
 Serial.println(waarde_2);
 //De drempelwaarde bepaalt wanneer het programma denkt dat je de sensor aanraakt
  // - te laag: dan zal het programma vaker denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat niet doet
  // - te hoog: dan zal het programma minder vaak denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat wel doet
  const int drempelwaarde = 100;
  //Als je de sensor aanraakt, qaat het LEDje op pin 'pin led' branden
 const bool is_hoog_1 = waarde_1 >= drempelwaarde;
  const bool is_hoog_2 = waarde_2 >= drempelwaarde;
 digitalWrite(pin_led,is_hoog_1 && is_hoog_2 ? HIGH : LOW);
  delay(100);
```

Dit is wat alles betekent:

- const int pin_sensor_1 = 2: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_sensor_1. De begin waarde van pin_sensor_1 is twee. pin_sensor_1 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_hulp_1 = 4: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_hulp_1. De begin waarde van pin_hulp_1 is vier. pin_hulp_1 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_sensor_2 = 6: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_sensor_2. De begin waarde van pin_sensor_2 is zes. pin_sensor_2 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_hulp_2 = 4: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_hulp_2. De begin waarde van pin_hulp_2 is acht. pin_hulp_2 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_led = 13: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_led. De begin waarde van pin_led is dertien. pin_led kan niet veranderen (const)'
- CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1 = CapacitiveSensor(pin_hulp_1,pin_sensor_1): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een CapacitiveSensor. Ik noem die CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1. De begin waarde van mijn_cap_sensor is CapacitiveSensor(pin_hulp_1,pin_sensor_1)'.
- CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2 = CapacitiveSensor(pin_hulp_2,pin_sensor_2): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een CapacitiveSensor. Ik noem die CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2. De begin waarde van

- mijn_cap_sensor_2 is CapacitiveSensor(pin_hulp_2,pin_sensor_2)'.
- void setup() {}: de setup function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) een keer gedaan wordt
- pinMode(pin_led, OUTPUT): 'Lieve Arduino, het soort pin (pinMode) dat pin_led is, is een uitgang (OUTPUT)'
- Serial.begin(9600): 'Lieve Arduino, praat met een snelheid van 9600 tekens per seconde met de seriele monitor'
- void loop() {}: de function function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) de rest van de tijd herhaald wordt
- const int samples = 30: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal samples. De begin waarde van samples is dertig. samples kan niet veranderen (const)'
- const int waarde_1 = mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal waarde_1. De begin waarde van waarde_1 is wat je leest uit de eerste capacitatieve sensor (mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples)). waarde_1 kan niet veranderen (const)'
- const int waarde_2 = mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal waarde_2. De begin waarde van waarde_2 is wat je leest uit de tweede capacitatieve sensor (mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples)). waarde_2 kan niet veranderen (const)'
- Serial.println(waarde_1): 'Lieve Arduino, laat de waarde van waarde_1 op de seriele monitor zien'
- Serial.println(waarde_2): 'Lieve Arduino, laat de waarde van waarde_2 op de seriele monitor zien'
- const int drempelwaarde = 100: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal drempelwaarde. De begin waarde van drempelwaarde is honderd. drempelwaarde kan niet veranderen (const)'
- const bool is_hoog_1 = waarde_1 >= drempelwaarde: 'Lieve Arduino, onthoudt een boolean (bool). Ik noem die boolean is_hoog_1. De beginwaarde van is_hoog_1 is de uitkomst van de test waarde_1 >= drempelwaarde'. is_hoog_1 kan niet veranderen (const)'
- const bool is_hoog_2 = waarde_2 >= drempelwaarde: 'Lieve Arduino, onthoudt een boolean (bool). Ik noem die boolean is_hoog_2. De beginwaarde van is_hoog_2 is de uitkomst van de test waarde_2 >= drempelwaarde'. is_hoog_2 kan niet veranderen (const)'
- digitalWrite(pin_led,is_hoog_1 && is_hoog_2 ? HIGH : LOW): 'Lieve Arduino, schrijf een HIGH of LOW (digitalWrite) naar de pin pin_led. Als beide is_hoog_1 en is_hoog_2 waar zijn (is_hoog_1 && is_hoog_2), dan is datHIGH, anders is hetLOW''
- delay(100): 'Lieve Arduino, je mag honderd milliseconden wachten'

Vragen

- Bouw het schema en opload de code. Test de machine. Wat doet de machine?
- In de code, verander de waarde van drempelwaarde. Wat gebeurt er?
- In de code, verander de waarde van samples. Wat gebeurt er?
- Vervang de weerstand van een miljoen Ohm door een weerstand van tien miljoen Ohm (bruin, zwart, blauw, goud). Wat doet de machine anders? Wat is nu een goede waarde voor drempelwaarde en samples?
- Haal de adapter uit je laptop. Wat doet de machine?

Eindopdracht

- Gebruik twee capacitatieve sensoren om twee LEDjes aan te sturen
- De eerste LED gaat aan als je de eerste capacitatieve sensor aanraakt
- De tweede LED gaat uit als je de tweede capacitatieve sensor aanraakt

Capacitatieve sensoren les 3

Als je meerdere capacitatieve sensoren aan wilt sluiten, kun je twee pinnen per sensor gebruiken.

In deze les gaan we dat doen.

Stroomschema

Om een capacitatieve sensor te maken heb je twee weerstandjes nodig:

- Duizend Ohm (bruin, zwart, rood, goud)
- Een miljoen Ohm (bruin, zwart, groen, goud)

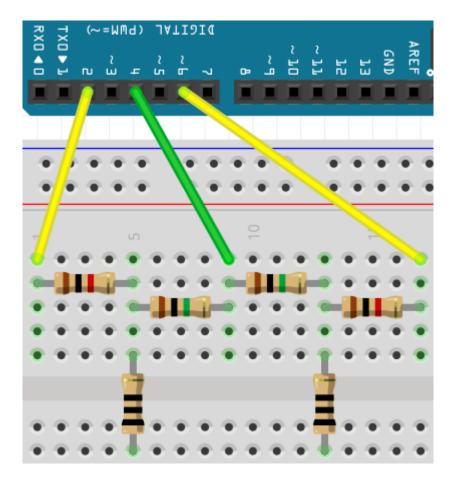


Figure 23: Stroomschema

Tussen de twee weerstanden in kun je drukken en dan merkt de Arduino dat. Op het stroomschema staat er een weerstand van nul Ohm getekent.

Code

Als de bibliotheek is geinstalleerd, kunnen we een capacitatieve sensor maken:

```
#include <CapacitiveSensor.h>

const int pin_sensor_1 = 2;
const int pin_hulp = 4;
const int pin_sensor_2 = 6;
const int pin_led = 13;

CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1 = CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor_1);
CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2 = CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor_2);

void setup()
{
    pinMode(pin_led,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    //Hoe hoger 'samples', hoe nauwkeuriger de sensor meet
    const int samples = 30;
```

```
//Meet de waarde van de sensors
  const int waarde_1 = mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples);
  const int waarde_2 = mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples);
  //Laat de waarde zien in de Serial Monitor
 Serial.println(waarde_1);
 Serial.println(waarde_2);
  //De drempelwaarde bepaalt wanneer het programma denkt dat je de sensor aanraakt
 // - te laag: dan zal het programma vaker denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat niet doet
 // - te hoog: dan zal het programma minder vaak denken dat je de sensor aanraakt, terwijl je dat wel doet
  const int drempelwaarde = 100;
  //Als je de sensor aanraakt, gaat het LEDje op pin 'pin_led' branden
 const bool is_hoog_1 = waarde_1 >= drempelwaarde;
  const bool is_hoog_2 = waarde_2 >= drempelwaarde;
 digitalWrite(pin_led,is_hoog_1 && is_hoog_2 ? HIGH : LOW);
 delay(100);
}
```

Dit is wat alles betekent:

- const int pin_sensor_1 = 2: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_sensor_1. De begin waarde van pin_sensor_1 is twee. pin_sensor_1 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_hulp = 4: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_hulp. De begin waarde van pin_hulp is vier. pin_hulp kan niet veranderen (const)'
- const int pin_sensor_2 = 6: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_sensor_2. De begin waarde van pin_sensor_2 is zes. pin_sensor_2 kan niet veranderen (const)'
- const int pin_led = 13: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal pin_led. De begin waarde van pin_led is dertien. pin_led kan niet veranderen (const)'
- CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1 = CapacitiveSensor(pin_hulp_1,pin_sensor_1): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een CapacitiveSensor. Ik noem die CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_1. De begin waarde van mijn_cap_sensor is CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor_1)'.
- CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2 = CapacitiveSensor(pin_hulp_2,pin_sensor_2): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een CapacitiveSensor. Ik noem die CapacitiveSensor mijn_cap_sensor_2. De begin waarde van mijn_cap_sensor_2 is CapacitiveSensor(pin_hulp,pin_sensor_2)'.
- void setup() {}: de setup function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) een keer gedaan wordt
- pinMode(pin_led, OUTPUT): 'Lieve Arduino, het soort pin (pinMode) dat pin_led is, is een uitgang (OUTPUT)'
- Serial.begin(9600): 'Lieve Arduino, praat met een snelheid van 9600 tekens per seconde met de seriele monitor'
- void loop() {}: de function function zorgt ervoor dat alles tussen de accolades ({ en }) de rest van de tijd herhaald wordt
- const int samples = 30: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal samples. De begin waarde van samples is dertig. samples kan niet veranderen (const)'
- const int waarde_1 = mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal waarde_1. De begin waarde van waarde_1 is wat je leest uit de eerste capacitatieve sensor (mijn_cap_sensor_1.capacitiveSensor(samples)). waarde_1 kan niet veranderen (const)'
- const int waarde_2 = mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples): Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal waarde_2. De begin waarde van waarde_2 is wat je leest uit de tweede capacitatieve sensor (mijn_cap_sensor_2.capacitiveSensor(samples)). waarde_2 kan niet veranderen (const)'
- Serial.println(waarde_1): 'Lieve Arduino, laat de waarde van waarde_1 op de seriele monitor zien'
- Serial.println(waarde_2): 'Lieve Arduino, laat de waarde van waarde_2 op de seriele monitor zien'
- const int drempelwaarde = 100: Hiermee zeg je: 'Lieve Arduino, onthoudt een heel getal (int). Ik noem dat hele getal drempelwaarde. De begin waarde van drempelwaarde is honderd. drempelwaarde kan niet veranderen (const)'
- const bool is_hoog_1 = waarde_1 >= drempelwaarde: 'Lieve Arduino, onthoudt een boolean (bool). Ik noem die boolean is_hoog_1. De beginwaarde van is_hoog_1 is de uitkomst van de test waarde_1 >= drempelwaarde'. is_hoog_1 kan niet veranderen (const)'
- const bool is_hoog_2 = waarde_2 >= drempelwaarde: 'Lieve Arduino, onthoudt een boolean (bool). Ik noem die boolean is hoog 2. De beginwaarde van is hoog 2 is de uitkomst van de test waarde 2 >= drempelwaarde'.

- is_hoog_2 kan niet veranderen (const)'
- digitalWrite(pin_led,is_hoog_1 && is_hoog_2 ? HIGH : LOW): 'Lieve Arduino, schrijf een HIGH of LOW (digitalWrite) naar de pin pin_led. Als beide is_hoog_1 en is_hoog_2 waar zijn (is_hoog_1 && is_hoog_2), dan is datHIGH, anders is hetLOW''
- delay(100): 'Lieve Arduino, je mag honderd milliseconden wachten'

Vragen

- Bouw het schema en opload de code. Test de machine. Wat doet de machine?
- In de code, verander de waarde van drempelwaarde. Wat gebeurt er?
- In de code, verander de waarde van samples. Wat gebeurt er?
- Vervang de weerstand van een miljoen Ohm door een weerstand van tien miljoen Ohm (bruin, zwart, blauw, goud). Wat doet de machine anders? Wat is nu een goede waarde voor drempelwaarde en samples?
- Haal de adapter uit je laptop. Wat doet de machine?

Eindopdracht

- Gebruik twee capacitatieve sensoren om twee LEDjes aan te sturen
- De eerste LED gaat aan als je de eerste capacitatieve sensor aanraakt
- De tweede LED gaat uit als je de tweede capacitatieve sensor aanraakt

RFID-RCC522 les 1

RFID is een techniek om een pas/hanger/etc te herkennen.

Bijvoorbeeld: het openbaar vervoer werkt met RFID: je OV chipkaart bevat een RFID chip, de apparaten in de bus bevatten de RFID lezers. Het busbedrijf kan jou dus herkennen, door je OV chipkaart.

Aansluiten RFID lezer

Gewoon dit schema nabouwen:

RFID bibliotheek installeren

Merk op: je moet een redelijk nieuwe versie van de Arduino IDE hebben! Anders krijg je een foutmelding (class [iets] not found).

- In je browser, ga naar miguelbalboa zijn rfid GitHub
- Op deze GitHub website, klik op 'Download zip'. Nu download je browser een zip bestand
- In de Arduino IDE, kies 'Add library' en dubbelklik op het gedownloade zip bestand
- Nu, in de Arduino IDE, staat er bij de Voorbeelden/Examples het kopje rfid

Opdracht

• Installeer de RFID bibliotheek. Vraag een volwassenen als je langer dan vijf minuten vast zit

Eindopdracht

- Upload het voorbeeld rfid | dumpInfo op je Arduino
- Houd er dan een tag bij. Wat zie je? Welke andere pasjes doen het ook?



Figure 24: Een RFID lezer met een hanger en pasje met een RFID chip erin

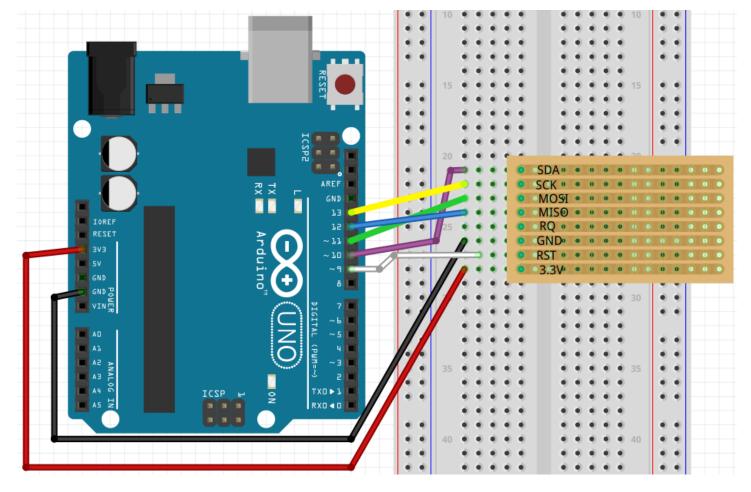


Figure 25: Aansluiten RFID lezer

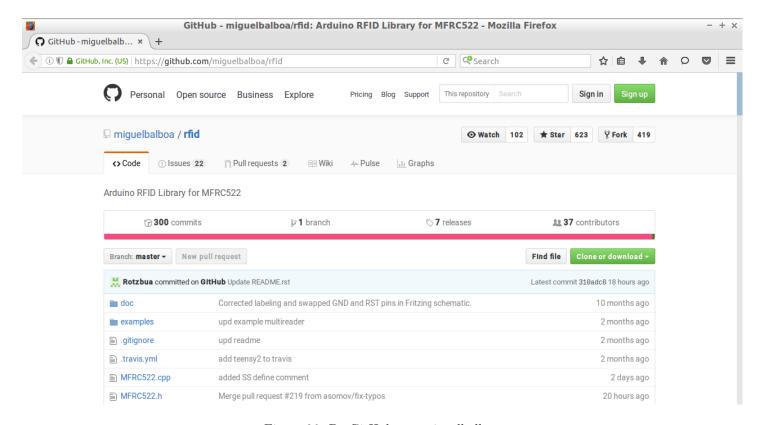


Figure 26: De GitHub van miguelbalboa

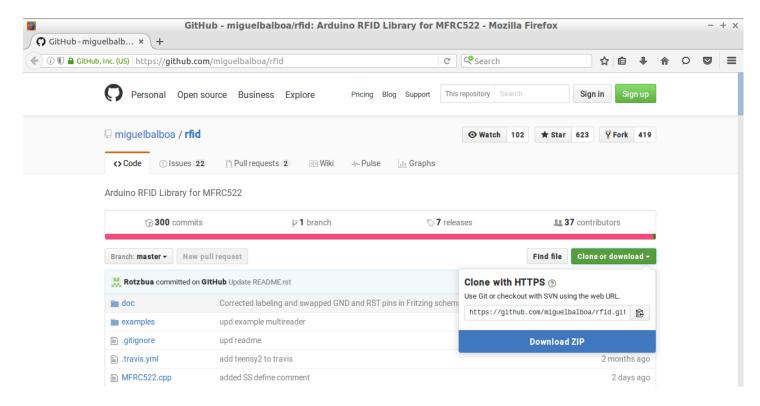


Figure 27: Het zip bestand downloaden

dumpinfo

Dit is de code van het voorbeeld rfid | dumpInfo. Deze is te downloaden op https://github.com/miguelbalboa/rfid/blob/master/example. #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #define RST_PIN // Configurable, see typical pin layout above #define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4) SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks...")); } void loop() { // Look for new cards if (! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if (! mfrc522.PICC ReadCardSerial()) { return; } // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called

mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));

Select a zip file or a fo	older cong the library you'd like to add - + ×
New Folder Delete File Rer	name File
	/home/richel/Downloads 🔻
Fol <u>d</u> ers	<u>F</u> iles
./ / CapacitiveSensor/	CapacitiveSensor.zip plos-latex-template.zip rfid-master.zip
ape/	
Selection: /home/richel/Dowr	nloads
rfid-master.zip	
Filter:	
ZIP files or folders	▼
	× Cancel V OK

Open selected file.

Figure 28: Het zip bestand kiezen

}

Deze code ziet er anders uit dan je gewend bent. Deze programmeur heeft een andere stijl dan wij gebruiken in het boek. Toch is deze code net zo goed.

Links

- Adafruit page about the MiFare card
- MiFare 1k datasheet

RFID-RCC522 les 2

Aansluiten RFID lezer

Gewoon dit schema nabouwen:

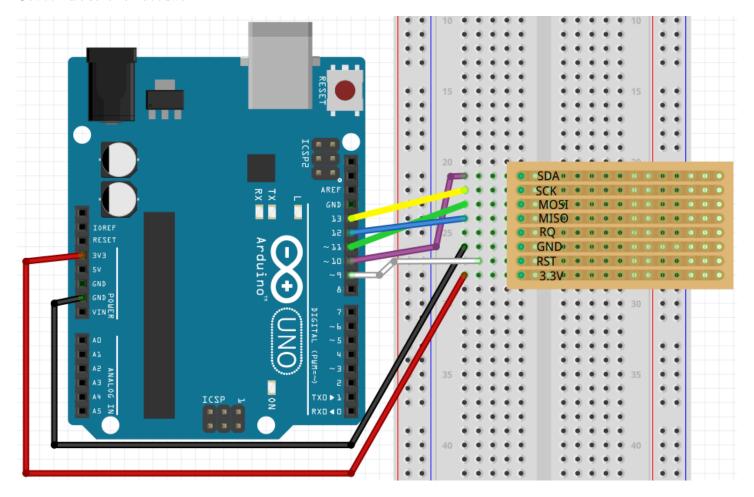


Figure 29: Aansluiten RFID lezer

Een RFID chip beschrijven

Om iets op een RFID chip te scrijven moet je eerst weten hoe de chip informatie opslaat.

Op een MiFare 1k chip (waarschijnlijk heb je deze) staan 16 sectoren, elke sector heeft 4 blokken van 16 bytes. Wat betekent dat? Het geheugen van de chip is opgedeeld in 16 stukjes, deze noemen we sectoren en ze zijn genummerd van 0 tot en met 15. Elke sector is weer verdeeld in 4 stukjes, deze noemen we blokken. De blokken worden soms per sector genummerd van 0 tot

en met drie, maar soms beginnen we niet opnieuw bij een sector en nummeren we door van 0 tot en met 63. Op elk blok kan je 16 getallen/letter/bytes zetten.

Let op! Je kan niet naar elk blok schrijven! Op sommige blokken staat namelijk een sleutel waarmee andere blokken op slot staan. We weten de standaard sleutel, maar als je hem per ongeluk veranderd kan je de kaart niet meer lezen of beschrijven. Ten eerste kan je beter niet op blok 0 schrijven, hier staat informatie van de fabrikant en het UID (Unique ID) van je kaart. Ook het laatste blok van elke sector moet je niet beschrijven.

Hoe weet ik of ik op een blok mag scrijven?

- 1. Als het blok 0 van sector 0 is mag je er niet op schrijven.
- 2. Tel één bij het nummer van het blok op, en deel dit getal door vier. Als hier een heel getal uit komt (dus geen komma getal) dan mag je er niet naar schrijven.

Om naar een blok te schrijven kan je het voorbeeld rfid | ReadAndWrite gebruiken. Als je wilt zien hoe je een kaart kan lezen om bijvoorbeeld een wachtwoord te controleren kan je kijken naar deze code: RFID-passWord.

Hoe zit het nou precies?

Bytes 0-3 van blok 0 is het UID, voor sommige chips is dit byte 0-7. Het laatste blok van elke sector is de sector trailer, hier staan twee keys en de access bits. Byte 0-5 van de sector trailer vormen key A, bytes 10-15 key B. Welke blokken vergrendeld zijn met welke key en wat je wel/niet met de blokken mag doen wordt bepaald met de access bits (byte 6-9 van de sector trailer). Als je wil weten hoe je de access bits moet zetten om blokken te vergrendelen e.d. lees dan section 8 van het datasheet, hier staat alles wat je zou willen weten over MiFare geheugen.

Opdracht

• Zet je naam op een RFID chip

Eindopdracht

- Maak twee RFID passen met verschillende namen
- Als de eene pas herkent wordt, gaat een groen LEDje branden
- Als elke andere pas herkent wordt, gaat een rood LEDje branden

Links

- Adafruit page about the MiFare card
- MiFare 1k datasheet