
SmartMTR-ESP32 - Quick Start

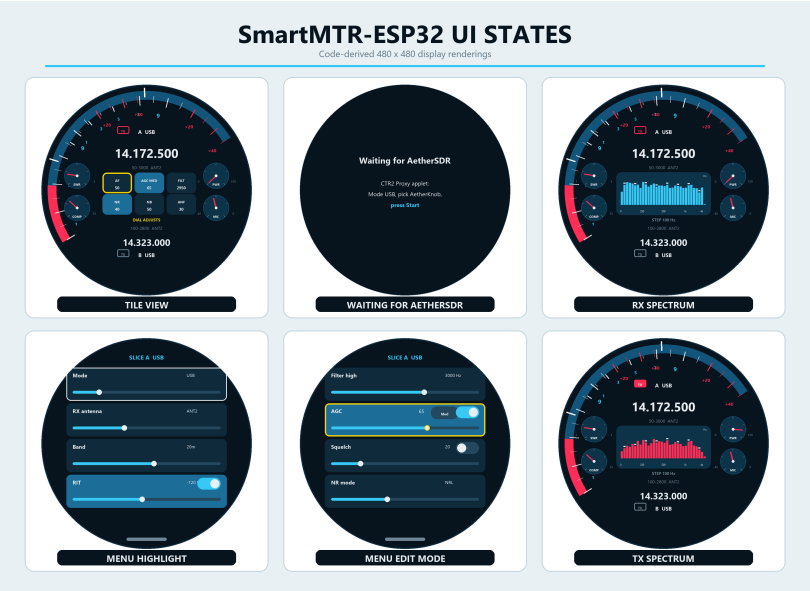

Bedienlogik und Anzeige sind aus dem aktuellen Quelltext abgeleitet. Display, Touch-Ausrichtung, Drehgeberzählung und der Messwertpfad sind noch nicht vollständig an Hardware verifiziert.

Erste Verbindung

1. SmartMTR-ESP32 über USB-5V-IN mit dem PC verbinden, auf dem AetherSDR läuft.
2. AetherSDR starten und die Verbindung zum FlexRadio herstellen.
3. In AetherSDR das Applet CTR2 Proxy öffnen.
4. Als Mode USB wählen.
5. Als Gerät AetherKnob (**AETHER_KNOB**) auswählen.
6. Start drücken.
7. Auf dem Controller zuerst Waiting for AetherSDR erwarten; nach erfolgreicher Bindung erscheint die Hauptanzeige.
8. Den gewünschten Slice in AetherSDR aktivieren. Seine Frequenz und Messwerte erscheinen am Controller.
9. Drehknopf drehen und prüfen, ob der aktive Slice um die angezeigte Schrittweite abgestimmt wird.
10. Bei Bedarf auf die TX-Fläche eines Slice tippen, um ihn als TX-Slice zu wählen. Das tastet den Sender nicht.

Kompakte Bedienreferenz

Aktion	Ergebnis
Drehknopf drehen	Aktiven Slice abstimmen; im Parameter-/Menümodus Wert ändern
Drehknopf kurz klicken	Nächste Schrittweite; Parameterbearbeitung verlassen
Drehknopf 0,6 s halten	Tune Lock ein/aus; im Menü zurück bzw. schließen
Kachel antippen	Parameter für den Drehknopf wählen; gelbe Umrandung
AF/AGC halten	AGC-Modus weiterschalten
FILT halten	Nächste Schrittweite
NR/NB/ANF halten	Funktion ein-/ausschalten
Nach unten wischen	Menü öffnen, wenn die Funkverbindung gebunden ist
Seitlich wischen	Zwischen Kacheln und Spektrum wechseln
TX-Fläche antippen	TX-Slice wählen; keine Sendertastung

Fehlt das Spektrum, bleiben die Kacheln verfügbar. Bleibt Waiting for AetherSDR stehen, CTR2 Proxy stoppen, USB-Gerät und Mode prüfen und erneut starten. Sicherer Neustart: Proxy stoppen, RESET kurz drücken, auf **AETHER_KNOB** warten und Proxy wieder starten.