



TD-H9

TWO WAY RADIO

USER MANUAL

— Ham Radio —



ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за приобретение рации TD-H9. Это многофункциональный любительский трансивер, сочетающий в себе новейшие технологии.

Благодаря сочетанию передовых технологий радиосвязи и прочного механического корпуса, TD-H9 представляет собой идеальное и эффективное решение. для профессионалов, которым необходимо поддерживать связь с рабочей командой (на строительных площадках, в зданиях, на выставках, в торговле). для выставок или отелей) или для отдыхающих, которые просто хотят поддерживать связь с друзьями и семьей.

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Чтобы предотвратить телесные повреждения или материальный ущерб, которые могут возникнуть в результате неправильной эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Внимательно изучите эту информацию перед использованием нашей продукции. Она содержит инструкции по безопасному использованию, а также информацию о радиочастотной энергии и правилах контроля за её использованием в соответствии с действующими стандартами и нормами.

Информация по технике безопасности для

любительских радиостанций. Ваш беспроводной портативный трансивер содержит маломощный передатчик. При нажатии кнопки разговора он посылает радиочастотные (РЧ) сигналы. Устройство разрешено к работе с коэффициентом заполнения, не превышающим 50%. В августе 1996 года Федеральная комиссия по связи (FCC) приняла руководящие принципы по воздействию РЧ-излучения с указанием уровней безопасности. для портативных беспроводных устройств.

Предупреждение FCC в соответствии с частью 15.21

Грантополучатель не несет ответственности за любые изменения или модификации, не указанные явно.

УТВЕРЖДЕНО СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ. ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К АННУЛИРОВАНИЮ.

ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Оглавление

1. НАЧАЛО РАБОТЫ

1.1 Правила и предупреждения по технике безопасности	1
1.2 Основные характеристики	5
1.3 Техническое обслуживание	6

2. ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ

2.1 Зарядка аккумуляторной батареи 2.2 Зарядное устройство входит в комплект	7
поставки 2.3 Меры предосторожности при работе с литий-ионным аккумулятором 2.4 Способ зарядки 2.5 Светодиодный индикатор	7
2.6 Как хранить аккумулятор	8
2.7 Использование зарядного устройства USB Type-C	8
3. УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ	9

3.1 Установка/снятие антенны 3.2 Установка поясного зажима	10
3.3 Установка аккумуляторного блока 3.4 Дополнительный динамик/микрофон (опционально)	10

4. ОБЗОР РАДИО

4.1 Кнопки и элементы управления радиоприемника	12
---	----

4.2 Основные элементы управления и компоненты радиоприемника	13
4.3 Индикаторы состояния	15
4.4 Основные элементы	15
<u>управления клавиатуры 5. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ</u>	
5.1 Включение радио	16
5.2 Регулировка громкости	17
5.3 Выбор канала	17
5.4 Совершение	17
вызова 5.5 Режим частоты (VFO)	18
5.6 Режим канала (MR) 6.	18
<u>РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ 6.1 Сканирование</u>	
частот 6.2 Сканирование	19
каналов 6.3 Сканирование	19
СТCSS/DCS 6.4 Ручное	19
программирование 6.5	19
Экстренное оповещение	21
6.6 FM-радио	21
6.7 Радиостанция NOAA для прогноза погоды	21
6.8 Тон ретранслятора TX	22
6.9 Функция вызова 6.10	22
Аудиофункция	23

6.11 Функция OD РТТ	23
6.12 Программирование Bluetooth	31
7. РАБОТА С СИСТЕМОЙ МЕНЮ	
7.1 Основные правила использования	36
7.2 Использование	36
сочетаний клавиш 7.3 Функции и	37
операции 7.31 Настройка	37
радио 7.32 Программируемый	45
канал 7.33 Аналоговая	48
настройка 7.34 Информация о радио	49
7.35 Сканирование	49
7.36 Bluetooth	50
7.37 Обновление прошивки	52
7.38 GNSS	53
7.39 Тип объекта	54
7.40 APRS	55
7.41 Подробное описание функций APRS (конкретные операции)	58
Приложение А. - Руководство по устранению	61
неполадок. Приложение В. - Технические	62
характеристики. Приложение С.	63
- Таблица DCS. Приложение D. - Таблица CTCSS.	65

1. Начало работы

1.1 Правила и предупреждения по технике безопасности

Информация о лицензировании FCC

Данное устройство соответствует требованиям части 95E и части 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC).

Эксплуатация устройства допускается при условии, что оно не создает вредных помех. Радио работает в режиме

радиочастоты, регулируемые Федеральной комиссией по связи (FCC). Для передачи на них

для работы на различных частотах вам потребуется лицензия, выданная Федеральной комиссией по связи (FCC). Чтобы получить бланки, позвоните на горячую линию FCC по номеру 1-800-418-3676 или посетите сайт <http://www.fcc.gov>. По вопросам, касающимся коммерческого лицензирования, обращайтесь в FCC по адресу: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322).

Перед заполнением заявки необходимо определиться, на какой частоте вы можете работать.

ВНИМАНИЕ: Использование данного радиоприемника за пределами страны, для которой он был предназначен, регулируется законодательством.

может быть запрещено в соответствии с правительственными постановлениями.

Соответствие нормативным требованиям FCC

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC.

Правила. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

установка.

Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно не установлено и не используется в соответствии с требованиями...

Согласно инструкциям, это может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако гарантии этого нет.

В конкретной установке помехи не возникнут. Проверка наличия вредных помех для радиосвязи, создаваемых данным оборудованием.

Прием телевизионного сигнала можно определить, выключив и снова включив устройство. Пользователю рекомендуется попытаться исправить проблему.

вмешательство с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по ремонту радио- и телеоборудования.

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при условии, что оно не создает вредных помех.

ВНИМАНИЕ! МОДИФИКАЦИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЕМА СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

В соответствии с правилами FCC и федеральным законодательством, подача служебных сигналов запрещена.

Соответствие нормативным требованиям ЕС

Продукция, сертифицированная квалифицированной лабораторией, соответствует основным требованиям и другим стандартам.

соответствующие положения Директивы 2014/53/ЕС. Учитываются все применимые регламенты ЕС (2006/66/ЕС, 2011/65/EU, (EU)2015/863, 2012/19/EU).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатация возможна на высоте менее 2000 м.

ВНИМАНИЕ! Пользователям из Европы следует учитывать, что для работы данного устройства в режиме передачи оператору необходимо иметь...

Необходимо наличие действующей лицензии на любительскую радиосвязь, выданной соответствующим органом по лицензированию любительской радиосвязи, на частотах и уровнях мощности передатчика, на которых работает данное радио. Несоблюдение требований может быть противозаконным и повлечь за собой ответственность. для возбуждения уголовного дела. По этому вопросу обратитесь к руководству по техническим условиям «ЕС» 2014/53/EU.

Обратите внимание, что приведенная выше информация относится только к странам ЕС.

Соответствие стандартам воздействия радиочастотного излучения

Радиостанция соответствует следующим стандартам и рекомендациям по воздействию радиочастотной

энергии: • Федеральная комиссия связи США, Кодекс федеральных правил; 47 CFR § 1.1307, 1.1310 и 2.1093

- Американский национальный институт стандартов (ANSI) / Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE)

C95.1:2005;

Канада RSS102, выпуск 5, март 2015 г.

- Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) C95.1:2005 Edition

Информация о воздействии радиочастотного излучения

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с этой информацией перед использованием радиостанции. В августе 1996 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) в своем отчете и постановлении FCC 96-326 приняла обновленные правила безопасности.

стандарт для оценки воздействия на человека радиочастотной электромагнитной энергии, излучаемой передатчиками, регулируемые Федеральной комиссией по связи (FCC).

Эти рекомендации соответствуют стандартам безопасности, ранее установленным как американскими, так и международными организациями по стандартизации.

Конструкция радиостанции соответствует рекомендациям FCC и этим международным стандартам.

Никогда не позволяйте детям пользоваться радиоприемником без присмотра взрослых и без знания следующих правил.

ВНИМАНИЕ! Пользователь обязан правильно использовать данный радиопередатчик для обеспечения безопасной работы. Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности.

Следуйте

приведенным ниже рекомендациям: используйте только прилагаемую или одобренную антенну. Несанкционированные антенны, модификации или дополнительные устройства могут ухудшить качество связи, повредить радиостанцию или привести к нарушению правил FCC.

Не используйте радиостанцию с поврежденной антенной.

При контакте поврежденной антенны с кожей может возникнуть небольшой ожог. Для замены антенны обратитесь к местному дилеру.

Управление с рук (поднесение к лицу)

Данное устройство было протестировано в типичных условиях работы с рукой (при поднесении к лицу) на расстоянии 1 дюйма от передней части.

Радиостанция. Для работы в ручном режиме радиостанцию следует держать на расстоянии 2,5 см от лица пользователя в соответствии с требованиями FCC по радиочастотам.

требования к воздействию.

Носимая операция

Данное устройство было протестировано на возможность ношения на теле с помощью прилагаемого поясного зажима. (Все необходимые аксессуары входят в комплект; для соответствия рекомендациям дополнительные или необязательные аксессуары не требуются.) Следует избегать использования аксессуаров сторонних производителей (если они не одобрены производителем), поскольку они могут не соответствовать рекомендациям FCC по воздействию радиочастотного излучения.

Для получения дополнительной информации о воздействии радиочастотного излучения посетите веб-сайт FCC по адресу www.fcc.gov.

Предупреждения FCC

Замена или замещение транзисторов, обычных диодов или других компонентов уникального типа компонентами, отличными от указанных.

Рекомендованные нашей компанией устройства могут привести к нарушению технических регламентов части 95 правил FCC или к нарушению требований типовой приемки части 2 этих правил.

1.2 Основные характеристики

• Диапазон частот передачи: 136-174 МГц,

220-260 МГц, 350-390 МГц, 400-520 МГц

• Диапазон частот сканирующего приемника: FM

87-108 МГц, AM

108-136 МГц, VHF 136-174 МГц, 220-260 МГц, 350-390 МГц, UHF 400-520 МГц

• 199 каналов памяти

• 50 тонов CTCSS и 105 кодов DCS

• Регулировка уровня шумоподавления в 9 режимах

• Шаг частоты, выбираемый в диапазоне 0,5 кГц | 2,5 кГц |

5,0 тыс. | 6,25 тыс. | 10,0 тыс. | 12,5 тыс. | 25,0 тыс. | 50,0 тыс.

• VOX (голосовая активация передачи) • TOT

(таймер отключения) • Двойной

режим просмотра / Двойной режим приема / Двухдиапазонный портативный режим

Приемопередатчик

• Энергосбережение

• Функция сигнализации

• Функция DTMF

• Тон 1750 Гц для ретрансляторов

• Программируемое смещение повторителя •

Настраиваемые функции боковой кнопки

• ЖК-дисплей с полной точечной матрицей

• Усиление микрофона

• Скачкообразная смена частоты

• Функции перемешивания

• Функция сканирования

• Светодиодный

фонарик • Функция блокировки занятого канала (BCL) •

Установка и сохранение названий каналов

• ГОЛОС: Голосовое подтверждение выбранной функции

• Выбор канала или частотного режима

• Блокировка клавиатуры

• Рождер Бип

• Индикатор включения питания

• Порт зарядки USB-C • Порт

программирования USB-C • 2-

контактный разъем для аксессуаров Kenwood

• Поддержка функции приема метеорологических данных NOAA в
Соединенные Штаты и Канада

• Вызов функции

• Аудиофункция

• Функция OD PTT

• Программирование Bluetooth

О диапазоне

Данная серия радиостанций разработана для обеспечения максимальной дальности действия в оптимальных условиях. • Максимальная

дальность: минимальные или отсутствующие препятствия для прямой

видимости. • Средняя дальность: частичное препятствие для прямой видимости. •

Малая дальность: значительное препятствие для прямой видимости.

Оптимальные условия:

• Над водой •

Открытые сельские районы без препятствий

• Плоские участки, на которых вы можете видеть собеседника, чтобы

обеспечить максимальную дальность обзора:

• Убедитесь, что используете новые или полностью заряженные батареи — низкий заряд батарей приведет к снижению мощности. • Убедитесь,

что ваша радиостанция настроена на высокую мощность.

1.3 Техническое обслуживание

Ваша рация — это электронное устройство, разработанное с соблюдением всех технических требований, и с ней следует обращаться бережно.

Приведенные ниже рекомендации помогут вам выполнить гарантийные обязательства и наслаждаться этим изделием долгие годы. • Ни в коем случае не пытайтесь

вскрывать радиоприемник! Точная механика и электроника радиоприемника требуют

опыт и специализированное оборудование; по той же причине радиостанцию ни при каких обстоятельствах нельзя перенастраивать.

Поскольку он уже откалиброван для достижения максимальной производительности. Несанкционированное вскрытие трансивера аннулирует гарантию.

• Не храните радиоприемник под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой.

• Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, а также деформировать или расплавить некоторые виды пластика.

• Не храните радио в пыльных и грязных местах. • Держите радио в

сухом месте. Дождевая вода или влага вызывают коррозию электронных схем.

• Если из радиоприемника исходит странный запах или идет дым, немедленно выключите его и снимите...

Зарядное устройство или аккумулятор от радиостанции. • Не передавайте сигнал без антенны.

2. Информация о батарее

2.1 Зарядка аккумуляторного блока

Литий-ионный аккумуляторный блок не заряжается на заводе; пожалуйста, зарядите его перед использованием. Зарядка аккумуляторного блока для Первая зарядка после покупки или длительное хранение (более 2 месяцев) могут не обеспечить максимальную рабочую емкость аккумуляторного блока. Для оптимальной работы потребуется полная зарядка/разрядка аккумулятора два или три раза. Срок службы аккумуляторного блока может сократиться, даже если он был полностью и правильно заряжен. В этом случае замените аккумулятор.

пакет.

2.2 Зарядное устройство в комплекте

Пожалуйста, используйте зарядное устройство, предоставленное нашей компанией. Использование других моделей может привести к взрыву и травмам. После установки аккумуляторного блока, если на дисплее радиостанции отображается сообщение о низком заряде батареи с голосовым подсказкой, пожалуйста, зарядите батарею.

2.3 Соблюдайте осторожность при работе с литий-ионным аккумулятором.

а. Не замыкайте клеммы аккумулятора накоротко и не бросайте аккумулятор в огонь. Никогда не пытайтесь снять корпус с аккумуляторного блока, так как наша компания не несет ответственности за любые несчастные случаи, вызванные модификацией аккумулятора. б. Температура окружающей среды во время зарядки аккумулятора должна быть в пределах от 5 до 40 градусов Цельсия (от 40 до 105 градусов Фаренгейта). Зарядка на открытом воздухе запрещена.

Данный диапазон температур может не обеспечить полную зарядку аккумулятора.

с. Пожалуйста, выключите радио перед тем, как вставлять его в зарядное устройство. В противном случае это может помешать правильной зарядке. d. Чтобы избежать помех циклу зарядки, пожалуйста, не выключайте питание и не извлекайте батарею во время зарядки.

до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор. Не заряжайте аккумуляторную батарею, если она полностью заряжена. Это может сократить срок службы батареи или повредить ее.

аккумуляторный блок.

f. Не заряжайте аккумулятор или радиостанцию, если они влажные. Перед зарядкой просушите их, чтобы избежать повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При контакте ключей, декоративных цепочек или других металлических деталей с клеммами батареи, батарея может повредиться или причинить вред человеку.

Короткое замыкание клемм батареи приведет к сильному нагреву. Будьте осторожны при переноске и использовании батареи. Не забывайте помещать батарею или радиоприемник в термоизолированный контейнер. Не кладите их в металлический контейнер.

2.4 Как заряжать

a. Вставьте адаптер переменного тока в розетку, а затем подключите кабель адаптера переменного тока к разъему постоянного тока, расположенному на...

Задняя часть зарядного устройства. Индикатор мигает оранжевым цветом, после чего устройство готово к зарядке аккумулятора.

b. Подключите аккумулятор или радиоприемник к зарядному устройству. Убедитесь, что клеммы аккумулятора надежно контактируют с зарядным устройством. клеммы. Индикатор загорается красным — начинается зарядка.

c. Полная зарядка аккумулятора занимает приблизительно 2-5 часов. Когда загорается зеленый индикатор, зарядка завершена.

Извлеките аккумулятор или радиоприемник вместе с аккумулятором из разъема.

При зарядке радиоприемника (с батареей) индикаторная лампа не загорится зеленым цветом, показывая полную зарядку.

Индикатор показывает состояние радиоприемника, когда он включен. Нормальная работа загорается только при выключенном радиоприемнике.

Радиоприемник потребляет энергию во включенном состоянии, и зарядное устройство не может определить правильное напряжение батареи, когда она полностью заряжена. Поэтому зарядное устройство будет заряжать батарею в режиме постоянного напряжения.

Некорректно отображает, когда батарея полностью заряжена.

2,5-светодиодный индикатор

СТАТУС	ВЕЛ
Нет батареи	Зеленый и красный цвета мигают попеременно.
Зарядка в обычном режиме	Красный
Полностью заряжен	Зеленый

ПРИМЕЧАНИЕ: Причиной неисправности может быть перегрев батареи, короткое замыкание батареи или короткое замыкание зарядного устройства.

2.6 Как хранить батарею

а. Если батарею необходимо хранить, убедитесь, что она разряжена на 80%. б. Храните ее при низкой температуре и в сухом месте. в. Держите подальше от мест с высокой температурой и прямых солнечных лучей.

Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора.

Никогда не пытайтесь извлечь корпус из аккумуляторного блока.

Никогда не храните батарею в небезопасных условиях, так как короткое замыкание может привести к взрыву.

Не оставляйте батарею в местах с высокой температурой и не бросайте ее в огонь, так как это может привести к взрыву.

2.7 Использование зарядного устройства USB Type-C

USB-зарядное устройство Type-C — это удобный порт, позволяющий легко заряжать литий-ионный аккумулятор.

1. Убедитесь, что ваше радио выключено.
2. Вставьте кабель USB Type-C в зарядный порт USB Type-C на вашем аккумуляторе. Подключите другой конец зарядного устройства micro-USB к розетке.
3. Разряженная батарея полностью зарядится за 4 часа.
4. Индикатор заряда батареи на ЖК-дисплее будет перемещаться, показывая, что батарея заряжается.

Примечание: • Рекомендуется выключать радиостанцию во время зарядки. Однако, если питание включено во время зарядки, это может не сработать.

Передача сообщения возможна, даже если батарея полностью разряжена. Перед попыткой передачи сообщения дайте батарее зарядиться до 1 деления. • Для оптимального срока службы батареи отключайте радиостанцию от зарядного устройства в течение 6 часов. Не храните радиостанцию, подключенную к зарядному устройству, к зарядному устройству.

3. Установка принадлежностей

Перед использованием радиостанции необходимо подключить аккумуляторный блок и зарядить батарею.

3.1 Установка/снятие антенны

а. Установка антенны: Прикрутите антенну к разъему на верхней части трансивера, удерживая антенну.

а. Закрепите антенну у основания и поверните по часовой стрелке до фиксации. б. Снятие антенны: Для снятия антенны поверните ее против часовой стрелки.

3.2 Установка поясного зажима

а. На задней панели радиостанции над батареей расположены два параллельных винта; открутите их и вкрутите.

а. Через отверстия на зажиме для ремня, когда вы прикручиваете его обратно к корпусу радиостанции. б. Снятие зажима для ремня: Открутите против часовой стрелки, чтобы снять зажим для ремня.

3.3 Установка аккумуляторного блока

Перед установкой или извлечением батареи убедитесь, что радио выключено, повернув ручку питания/громкости до упора.

в направлении против часовой стрелки.

а. Убедитесь, что батарея расположена параллельно корпусу радиоприемника, при этом нижний край батареи должен находиться на расстоянии примерно 1-2 см от него. ниже края радиоприёмника.

б. После выравнивания по направляющим сдвиньте батарею вверх, пока не услышите щелчок, означающий фиксацию батареи на месте.


Извлеките аккумуляторный блок.

Чтобы извлечь батарею, нажмите на кнопку фиксатора батареи, расположенную под батарейным блоком.

3.4 Установка дополнительного динамика/микрофона (опционально)

Откройте резиновую крышку разъема MIC-Headset, а затем вставьте штекер динамика/микрофона в двойной разъем.

4. Обзор радиосвязи

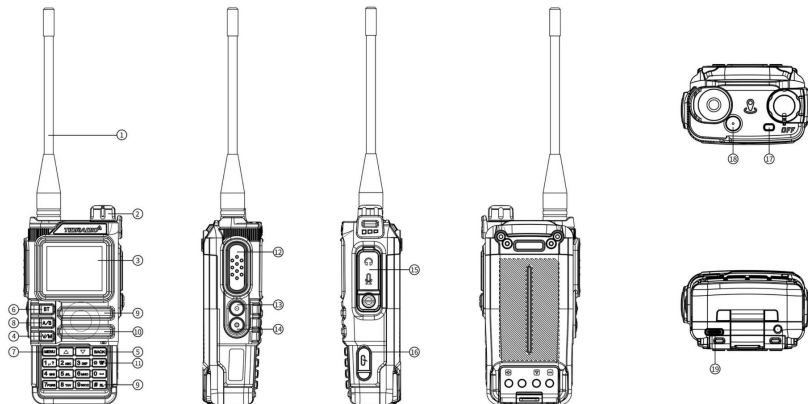

4.1 Кнопки и элементы управления радиоприемника

1. Антенна

2. Выключатель питания / Регулятор громкости: Поверните, чтобы включить/выключить радио и отрегулировать громкость.

3. 1,77-дюймовый ЖК-экран.

4. VFO/MR: Режим канала/Режим частоты 5. Кнопка НАЗАД: Назад/

Выход

6. Кнопка Bluetooth: длительное нажатие для включения или выключения Bluetooth.

7. МЕНЮ: Короткое нажатие для входа в МЕНЮ

8. Кнопка A/B: Нажмите для переключения диапазонов A/B.

9. Динамик 10.

Микрофон 11.

Блокировка клавиатуры DTMF: длительное нажатие для включения или выключения блокировки клавиатуры

12. Кнопка PTT: Кнопка передачи, удерживайте кнопку для разговора, отпустите кнопку после разговора и принимайте входящие вызовы.

13. Боковая кнопка PF1. Пользовательская кнопка

1: Вход в МЕНЮ Настройки радио 2+7 кнопок, короткое нажатие для настройки: НЕТ, FM-радио, Лампа, ТОН, Будильник, Погода, PTT2, OD PTT;

Зайдите в МЕНЮ Настройки радио 2+8 кнопок, длительное нажатие для настройки: НЕТ, FM-радио, Лампа, Отмена SQ, ТОН, Будильник, Погода.

14. Боковая кнопка PF2. Пользовательская кнопка

2: Вход в МЕНЮ Настройки радио 2+9 кнопок, короткое нажатие для настройки: НЕТ, FM-радио, Лампа, ТОН, Будильник, Погода, PTT2, OD PTT;

Зайдите в МЕНЮ Настройки радио 3+0 кнопок, длительное нажатие для настройки: НЕТ, FM-радио, Лампа, Отмена SQ, ТОН, Будильник, Погода.

15. Порт MIC/SP: Разъем для внешнего динамика/микрофона

- 16. Порт USB-C: порт программирования USB-C
- 17. Индикатор: красный при передаче; зеленый при приеме.
- 18. Оранжевая клавиша «Погода»: нажмите, чтобы войти в режим прогноза погоды NOAA.
- 19. Порт USB-C для зарядки аккумулятора

4.2 Основные элементы управления и компоненты радиоприемника

ЖК-дисплей



Нет.	Икона	Описание
1		Индикатор уровня сигнала с 4 уровнями мощности сигнала.
2		Высокая мощность передачи (максимальная дальность связи и наибольшее энергопотребление).
		Низкая мощность передачи (наиболее энергоэффективный вариант и относительно небольшое расстояние).
3		Голосовой/клавиатурный звуковой сигнал (он не отображается, когда оба сигнала выключены)
4		Этот символ указывает на то, что текущий тон соответствует системе DCS.
		Этот символ указывает на то, что текущий тон соответствует стандарту CTCSS.

5		Обеспечивает доступ к ретрансляторам в режиме VFO/частоты. Частота передачи будет сдвинута в сторону более высоких частот, чем частота приема.
6		Обеспечивает доступ к ретрансляторам в режиме VFO/частоты. Частота передачи будет сдвинута ниже частоты приема.
7		Наличие этого символа указывает на то, что двухдиапазонные часы включены, то есть находятся в режиме двойного просмотра. Домофон может одновременно отслеживать два частотных диапазона, отображаемых на экране.
8		Символ появится, когда клавиатура заблокирована; Удерживайте *  для разблокировки
9		Функция энергосбережения включена.
10		Этот символ появляется, когда канал работает в узкополосном режиме.
11	W	Этот символ появляется, когда канал работает в широкополосном режиме.
12		Оставшийся заряд батареи.  Полная зарядка батареи;  Остаток заряда батареи.  Когда батарея почти разряжается, внешняя рамка этого значка начинает мигать, показывая, что В данный момент радиосвязь невозможна.
13		Значок передачи OD
14		Значок приема OD
15		Белый значок указывает на то, что Bluetooth включен, но не подключен.
16		Синий значок указывает на подключение Bluetooth.
17		Индикатор громкости

4.3 Индикаторы состояния

Светодиодный индикатор состояния имеет очень простую и традиционную конструкцию.

Светодиодный индикатор	Состояние радио
Постоянный красный	Передача.
Постоянная зелень	Приём.

4.4 Основные элементы управления клавиатуры

• Ключ VT

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить

Bluetooth. • Кнопка меню

Используется для активации МЕНЮ; выберите каждый пункт МЕНЮ и подтвердите параметр. • клавиша

Нажмите и удерживайте более 2 секунд, канал и частота будут быстро перемещаться вверх; в режиме сканирования нажмите этот элемент управления, чтобы перемещать сканирование вверх. •

клавиша

Удерживайте кнопку нажатой более 2 секунд, канал и частота будут быстро смещаться вниз; в режиме сканирования нажмите этот элемент управления, чтобы сместить сканирование вниз. • VFO/MR - кнопка режима

b. Нажатие клавиши V/M переключает режимы: режим частоты (VFO) и режим памяти (MR). Режим памяти — это

Иногда его также называют режимом канала.

Для сохранения частот в память канала необходимо находиться в режиме частоты (VFO). • Кнопка «Назад»

Нажмите, чтобы выйти из меню и отключить функции.

• Клавиша выбора A/B


Клавиша [A/B] переключает между верхним (A) и нижним (B) дисплеями. На выбранном дисплее отображается частота или канал.

становится частотой или каналом активного прослушивания и передачи.

Для сохранения частот в память канала необходимо находиться на дисплее A.

- Цифровая клавиатура

С помощью этих клавиш вы можете вводить информацию или выбирать нужные параметры на радиостанции. В режиме передачи нажмите цифровые клавиши, чтобы отправить соответствующий DTMF-код.

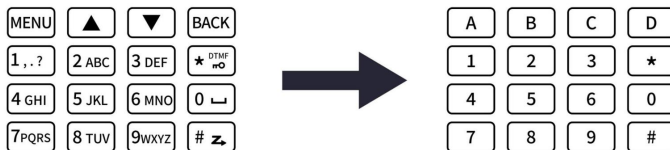

- ключ

Нажмите клавишу, чтобы активировать функцию набора номера DTMF.

Если удерживать эту клавишу более 2 секунд, клавиатура заблокируется/разблокируется.

5. Основные операции

5.1 Включение радио

- Включение устройства

Чтобы включить устройство, просто поверните ручку регулировки громкости/питания по часовой стрелке до щелчка. Если ваше радио включается

При правильной настройке примерно через секунду должен раздаться двойной звуковой сигнал, после чего на дисплее отобразится сообщение. В зависимости от настроек, ЖК-дисплей мигнет примерно одну секунду. Затем отобразится частота или канал. Если включена функция голосового оповещения, голос произнесет «режим частоты» или «режим канала». • Выключение устройства

Поверните регулятор громкости/питания против часовой стрелки до упора, пока не услышите щелчок. Теперь устройство выключено.

5.2 Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость, поверните регулятор громкости/питания по часовой стрелке. Чтобы уменьшить громкость, поверните регулятор громкости/питания против часовой стрелки. Будьте осторожны, не поворачивайте его слишком сильно, так как вы можете случайно выключить радио.

5.3 Выбор канала

Существует два режима работы: режим частоты (VFO) и режим канала или памяти (MR).

Для повседневного использования режим Channel (MR) будет гораздо практичнее, чем режим Frequency (VFO).

Однако режим частотной модуляции (VFO) очень удобен для экспериментов в полевых условиях. Режим частотной модуляции (VFO) также используется для программирования каналов в память.

В режиме Channel (MR) вы можете перемещаться вверх и вниз по каналу, используя клавиши $\uparrow$ / $\downarrow$ или энкодер.

В конечном итоге, какой режим вы выберете, будет полностью зависеть от ваших конкретных задач.

5.4 Совершение звонка

- Вызов в режиме канала: После выбора канала удерживайте клавишу [PTT], чтобы совершить вызов на текущий канал.

Говорите в микрофон обычным тоном. При начале вызова загорится красный светодиод.

- Выбор режима частоты: Нажмите клавишу [V/M] для переключения в режим частоты, введите рабочую частоту.

Допустимый диапазон частот, нажмите и удерживайте кнопку [PTT], чтобы передавать на текущей частоте. Говорите в микрофон обычным тоном. При совершении вызова загорается красный светодиод. • Прием вызова: отпустите кнопку

[PTT], и вы сможете ответить на звонок без каких-либо действий.

При входящем звонке загорается зеленый светодиод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения наилучшей громкости приема держите расстояние между микрофоном и ртом на максимальном расстоянии. Время передачи сигнала составляет от 2,5 см до 5 см.

5.5 Режим частоты (VFO)

В режиме частотной модуляции (VFO) вы можете перемещаться вверх и вниз по диапазону с помощью клавиш / . Каждое нажатие будет...

Увеличивайте или уменьшайте частоту в соответствии с шагом частоты, установленным на вашем трансивере.

Вы также можете вводить частоты непосредственно на цифровой клавиатуре с точностью до килогерц.

В следующем примере предполагается использование шага частоты 12,5 кГц.

Пример. Ввод частоты 432,56250 МГц на дисплее A.

а. В режиме ожидания переключитесь в режим частоты (VFO). б. Введите [4][3]

[2][5][6][2][5] [0] на цифровой клавиатуре. В режиме VFO отображается VFO.

Любая передача запрещена, прием и сканирование разрешены.

Среди них можно точно установить частоту сканирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Тот факт, что вы можете запрограммировать канал, не означает, что вам автоматически разрешено использовать эту частоту.

Передача данных на частотах, на которых вам не разрешено работать, является незаконной и в большинстве юрисдикций представляет собой серьезное правонарушение.

Однако в большинстве юрисдикций прослушивание является законным. Обратитесь в местный регулирующий орган за дополнительной информацией о законах, правилах и положениях, действующих в вашем регионе.

5.6-канальный (MR) режим

Использование режима «Канал» (MR) зависит от фактической настройки некоторых каналов для его использования.

После того как каналы запрограммированы и готовы к работе, вы можете использовать клавиши / или энкодер для навигации между ними. каналы.

В режиме MPT номер канала будет отображаться как CH-XXX.

6. Расширенные функции

6.1 Частотное сканирование

Эта функция позволяет сканировать частоту. а. В режиме

сканирования частоты нажмите кнопку **3 SCAN** и удерживайте ее более 2 секунд. Радиостанция начнет сканирование частоты.

в соответствии с заданным шагом частоты. б. Нажмите

клавишу **V/M** , чтобы остановить сканирование.

Примечание: для режима сканирования см. Меню **Сканирование** № 1.

6.2 Сканирование каналов

Используйте функцию сканирования для поиска каналов на предмет передач от неизвестных абонентов, чтобы найти кого-то в вашей группе, кто случайно переключил канал, или чтобы быстро найти неиспользуемые каналы для собственного использования. а. В режиме каналов нажмите кнопку

3 SCAN и удерживайте ее более 2 секунд. Радиостанция начнет сканирование в соответствии с заданными параметрами.

а. Вы можете изменить

направление сканирования с помощью клавиш **/** . в. Нажмите клавишу **V/M** , чтобы

остановить сканирование.

6.3 Сканирование CTCSS/DCS

Эта функция позволяет сканировать частоты с включенными тонами CTCSS/DCS.

В режиме ожидания нажмите **MENU Scan SEEK DCS**, чтобы выбрать сканирование CTCSS или DCS.

ПРИМЕЧАНИЯ: Функция не может быть активирована, если радиостанция находится в режиме «Канал». Сканирование начнется только тогда, когда принимающий диапазон обнаружит сигнал.

6.4 Ручное программирование (память каналов)

Каналы памяти — это простой способ хранения часто используемых частот, позволяющий легко получить к ним доступ в дальнейшем.

Радиостанция имеет 199 каналов памяти, каждый из которых может хранить: частоты приема, информацию о групповой сигнализации, полосу пропускания, настройки ANI/PTT-ID и шестисимвольный буквенно-цифровой идентификатор или имя канала. Вы сохраняете их в памяти.

Укажите номер канала через Меню Канал программы пункт 25 «Каналы магазина».

Частотный режим против канального режима

В режиме ожидания нажмите кнопку VFO/MR для переключения между режимом частоты (VFO) и режимом канала (MR).

Эти два режима выполняют разные функции и часто путаются.

Режим частотной модуляции (VFO): используется для временного назначения частоты, например, для тестовой частоты или для быстрого определения местоположения. программирование, если это разрешено.

Режим канала (MR): Используется для выбора предварительно запрограммированных каналов.

Пример 1. Программирование канала сканирования с тональным сигналом CTCSS. Пример.

Новая память в канале 31: RX = 432,55000 МГц, TX
тональный сигнал CTCSS 123,0.

A. Нажмите клавишу [VFO/MR], чтобы перевести радиостанцию в режим VFO, при этом отобразится значок VFO.

B. [Меню] Программный канал [1][3] [Меню] Удалить предыдущие данные в канале (например, канал 31) OK

C. [Назад] [2] [Меню] ALTER CTCSS 123.0 [Меню] [Назад], выберите желаемый кодовый тон передачи. D. Введите частоту приема (например, 43255000).

E. [Меню] Программный канал [1][2] Введите нужный канал (например, 31) [Назад] Прием добавлен

F. Нажмите клавишу [VFO/MR], чтобы вернуться в режим MR, и номер канала снова отобразится.

Пример 2. Память канала для частоты сканирования.

ПРИМЕР. Новая память в канале 31: RX = 432,55000 МГц.

A. Нажмите [V/M] , чтобы перевести радиостанцию в режим MR, после чего отобразится значок CH-XXX.

B. Нажмите и удерживайте клавишу [3 SCAN] , чтобы начать сканирование нужной частоты.

На частоте 432,55000 наблюдается активность, задержитесь на ней ненадолго и нажмите клавишу [PTT], чтобы остановить сканирование.

6.5 Экстренное оповещение

Функция экстренного оповещения позволяет подать сигнал о помощи членам вашей команды.

Для активации функции экстренного оповещения настройте боковую клавишу [PF1] или [PF2] как функцию сигнализации.

Для дальнейшего продвижения нажмите клавишу [PF1] или [PF2] . Радио издаст громкий звуковой сигнал, и фонарик начнет мигать.

Нажмите клавишу [PTT] , чтобы выйти из функции экстренного оповещения.

ВНИМАНИЕ: Функцию экстренного оповещения следует использовать только в случае реальной чрезвычайной ситуации.

Радио 6.6 FM

При прослушивании FM-радио необходимо предварительно настроить боковую кнопку [PF1] или [PF2] для работы с FM-радио.

Диапазон частот для прослушивания радио составляет 87-108 МГц.

(1) В режиме частоты или канала нажмите клавишу [PF1] или [PF2], чтобы включить радиостанцию.

(2) Выберите желаемую радиочастоту с помощью клавиш или введите частоту.

(3) Нажмите клавишу [PF1] или [PF2] , чтобы выйти из FM-радио.

Примечание: Во время прослушивания радио частота или канал принимаемого сигнала A/B автоматически переключится на Частотный или каналный режим для нормальной передачи и приема.

Когда сигнал пропадёт, радио автоматически снова переключится в режим FM-радио.

6.7 Радиостанция NOAA для прогноза погоды

Ваше радио имеет 11 каналов метеорологического вещания NOAA, что позволяет пользователю получать сводки погоды с назначенной станции NOAA.

(1) Нажмите оранжевую кнопку «Погода», чтобы войти в режим прогноза погоды NOAA.

(2) Вы можете вручную выбрать канал погоды, нажав клавишу или .

(3) Нажмите оранжевую кнопку «Погода», чтобы выйти из режима прогноза погоды NOAA.

Частоты и названия каналов прогноза погоды

Номер канала	Частота приема (МГц)	Номер канала Вт -06	Частота приема (МГц) :
Wx -01	162.40000	162.55000	162,50000
Wx -02	Вт -07 Вт -08 162.47500	162.42500 Вт -09	162.52500
Wx -03	162.45000	Вт -10	161.65000
Wx -04	Вт -11		161.77500
Wx -05			161.75000
			162.00000

ПРИМЕЧАНИЕ: Каналы прогноза погоды с 1 по 11 неделю — каналы только для приема прогнозов погоды от NOAA и канадских метеорологических служб.

Передача данных по этим каналам невозможна.

6.8 TX Repeater Tone (1000 Гц, 1450 Гц, 1750 Гц, 2100 Гц)

Для использования этой функции необходимо предварительно настроить боковую клавишу [PF1] или [PF2] на режим "ТОН". Нажмите [PF1] или [PF2].

Нажмите клавишу [PF2] для отправки сигнала ретранслятора и выберите 1000 Гц/1450 Гц/1750 Гц/2100 Гц в пункте 24 настроек радиостанции.

Эта функция очень полезна для связи через ретранслятор.

6.9 Функция вызова

1. Включите Bluetooth.

(Меню Bluetooth Вкл/Выкл ВТ или нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы включить его)

2. Подключите телефон к Bluetooth.

(Проверьте имя Bluetooth в меню Bluetooth Имя ВТ: TD-H9xxxx)

3. При входящем звонке коротко нажмите клавишу 1, чтобы ответить.

4. В режиме ожидания удерживайте клавишу 4, чтобы перезвонить.

5. Во время разговора коротко нажмите клавишу 3/РТТ, чтобы завершить вызов.

6.10 Аудиофункция

1. Включите Bluetooth.

(Меню Bluetooth Вкл/Выкл. Bluetooth или нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы включить его)

2. Подключите телефон к Bluetooth.

(Проверьте имя Bluetooth в меню Bluetooth Имя BT: TD-H9xxxx)

3. Откройте музыкальный плеер телефона, чтобы воспроизвести музыку, при этом функция внутренней связи будет работать как громкая связь. 4. Нажмите цифровую клавишу 1, чтобы воспроизвести предыдущую песню. 5. Нажмите цифровую клавишу 3, чтобы воспроизвести следующую песню. 6.

Длительное/короткое нажатие цифровой клавиши 2 для воспроизведения/паузы музыки.

6.11 Функция Odmaster PTT (OD PTT)

1. Включите Bluetooth.

(Меню Bluetooth Вкл/Выкл BT или нажмите и удерживайте кнопку [МЕНЮ], чтобы включить)

2. Подключите телефон к Bluetooth.

(Проверьте имя Bluetooth в меню Bluetooth Имя BT: TD-H9xxxx)

3. После подключения к Bluetooth боковая кнопка PF 1 автоматически станет кнопкой OD PTT и возобновит свою предыдущую функцию после отключения Bluetooth.

4. Убедитесь, что включен режим приемника.

(Проверьте в меню Bluetooth Режим BT)

5. Установите для OD PTT значение OD или OD+Analog.

(OD: передача только на OD; OD+Analog: передача на OD и другие устройства с той же частотой)

6. Откройте приложение Odmaster и войдите в группу.

7. Нажмите кнопку OD PTT для начала разговора.

Иллюстрированная пошаговая инструкция

— Step 1 —

Turn on Bluetooth

Tips : The Bluetooth logo appears to indicate success




(Menu→Bluetooth→BT ON/OFF or Short press the [MENU] button to turn on)

— Step 2 —

Connect the phone to Bluetooth

Tips : After the connection is successful, walkie-talkie displays a blue Bluetooth logo

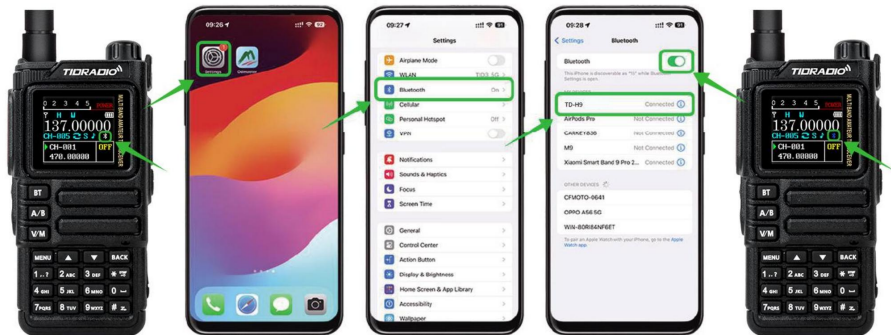

(Check the Bluetooth name in Menu→Bluetooth→BT Name: TD-H9 Plusxxxx)

— Step 3 —

After connecting to Bluetooth, Side key PF 1 will automatically become OD PTT key, and will resume its previous function after disconnecting Bluetooth.



(PF1 Key → OD PTT Key)

— Step 4 —

Confirm that it is Receiver mode



(Check in Menu→Bluetooth→BT Mode)

— Step 5 —

Set OD PTT to OD or OD+Analog

OD: transmit only to OD;


OD+Analog: transmit to OD+machines with the same frequency



(Check in Menu→Bluetooth→OD PTT)

— Step 6 —

Open Odmaster APP and enter the group

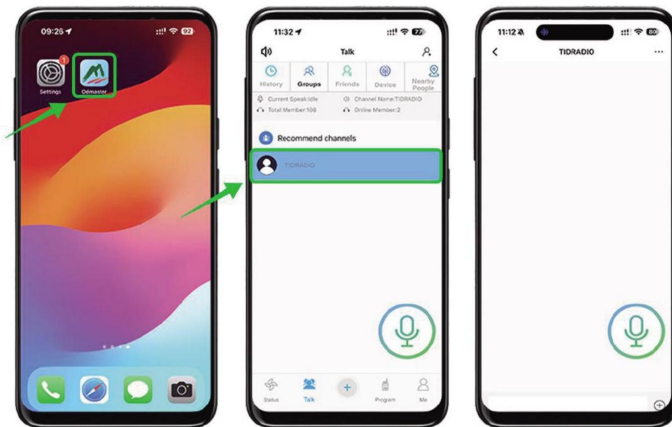

— Step 7 —

Press OD PTT key to talk



(When pressing the OD PTT key, the Odmaster microphone will show that it is talking.)


6.12 Программирование Bluetooth

Odmaster APP

— Step 1 —

Download Odmaster App

Google Play:

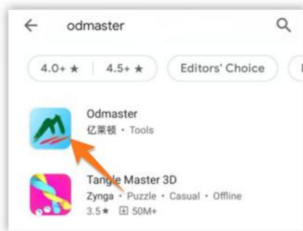

iOS App Store:



— Step 2 —

Register an account and log in


Tips : It is recommended to register by email or log in directly by Facebook

The image illustrates the registration and login process in three steps:

- Step 1: Registration Form**
 - Buttons: Login, Register (highlighted with an orange arrow)
 - Options: By Phone, By Email (highlighted in blue)
 - Fields: Email, Password, Confirm Password
 - Button: Register
- Step 2: Login Form**
 - Buttons: Login, Register
 - Options: By Phone, By Email (highlighted in blue)
 - Fields: Email (pre-filled with 'Tidradio@gmail.com'), Password, Confirm Password
 - Button: Register
- Step 3: Login Form**
 - Buttons: Login, Register
 - Fields: Tel No or Email, Enter password
 - Options: Remember password, SMS login
 - Button: Login
 - Links: Forgot password?, Third party login
 - Icons: Apple, Facebook

— Step 3 —

Connect bluetooth and radio in app

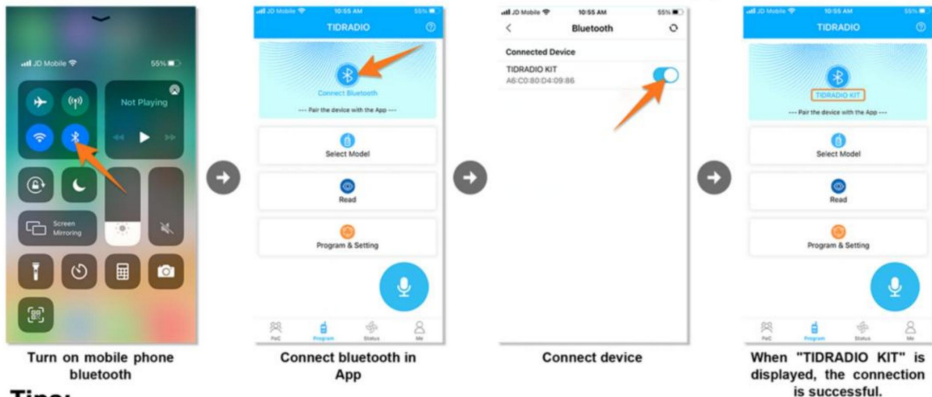


Tips:

After the phone is turned on Bluetooth, do not paired the device with your phone in BT settings, just make sure that BT is enabled and then open the Odmaster App and pair with the programmer within the App.

— Step 4 —


Select model and read from radio

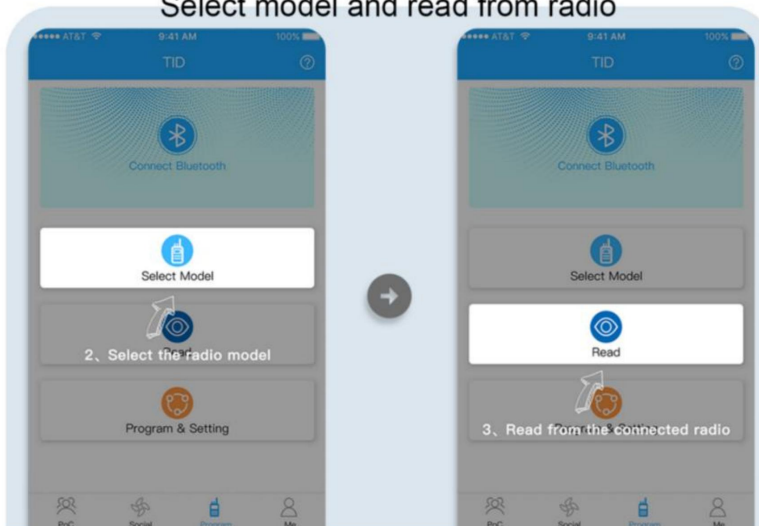

PC Programming

Odmaster Web allows you to set parameters on the web page. After saving, it will be synchronized to the mobile phone and can be directly written to the radio. Compared with the mobile phone page, the web page is more comfortable, convenient and faster.

Sign in your account on Odmaster Web
(<https://web.odmaster.net>)

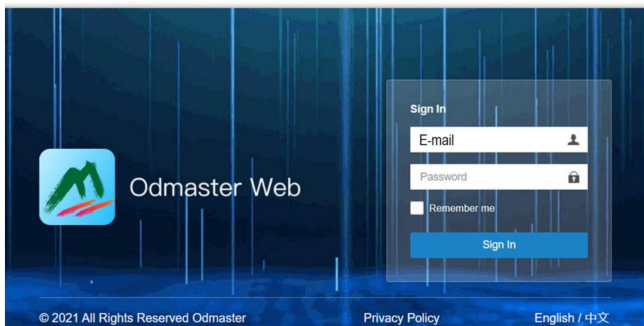

7. Работа с системой МЕНЮ

Полную информацию о доступных пунктах меню и параметрах см. в Приложении С, «Работа с контекстным меню».

Примечание: в канальном режиме настройка следующих параметров невозможна: тона CTCSS/DCS, широкий/узкий диапазон.

Пропускная способность, PTT-ID, блокировка занятого канала, редактирование названия канала.

7.1 Основные правила использования

Использование меню с помощью клавиш со

стрелками. А. Нажмите клавишу [MENU], чтобы войти в меню.

В. Используйте клавиши / для навигации между пунктами меню.

С. Найдя нужный пункт меню, нажмите [МЕНЮ] еще раз, чтобы выбрать его.

Д. Используйте клавиши / для выбора нужного параметра.

Е. После выбора параметра, который вы хотите установить для конкретного пункта меню: а) Чтобы

подтвердить свой выбор, нажмите [МЕНЮ], и ваши настройки будут сохранены, после чего вы вернетесь в главное меню. б) Чтобы отменить изменения, нажмите [НАЗАД], и этот пункт меню будет сброшен, а вы полностью выйдете из меню.

Ф. Чтобы выйти из меню в любое время, нажмите клавишу [НАЗАД].

7.2 Использование сочетаний клавиш

Использование меню со стрелками. А. Нажмите

клавишу [MENU], чтобы войти в меню.

В. Используйте цифровую клавиатуру для ввода номера пункта меню.

С. Для перехода к пункту меню нажмите клавишу [МЕНЮ].

Д. Для ввода требуемого параметра у вас есть два варианта:

а). Используйте клавиши со стрелками, как мы делали в предыдущем разделе; /

б) Используйте цифровую клавиатуру для ввода цифрового кода быстрого доступа.

Е. И точно так же, как и в предыдущем разделе;

а) Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите [МЕНЮ], это сохранит ваши настройки и вернет вас в главное меню. б) Чтобы отменить изменения, нажмите [НАЗАД], это сбросит этот пункт меню и полностью выведет вас из меню.

Г. Чтобы выйти из меню в любое время, нажмите клавишу [НАЗАД].

Г. Во всех дальнейших примерах и процедурах, описанных в данном руководстве, будут использоваться сочетания клавиш числового меню.

7.3 Функции и операции

7.31 Настройки радио

(1) Шумоподавление LV (Уровень шумоподавления) - МЕНЮ №1

Благодаря этой функции вы можете регулировать уровень шумоподавления на 9 различных уровнях: •

Уровни 1-9: уровень 1 (самый низкий уровень шумоподавления), уровень 9 (самый высокий уровень шумоподавления). Уровень по умолчанию 4.

Если уровень шумоподавления установлен на максимум, радиостанция будет принимать только самые сильные сигналы.

(2) Частота шагов (Шаговая частота) - МЕНЮ №2

Эта функция позволяет выбрать желаемый шаг частоты.

Доступны следующие шаги: 0,5/2,5/5,0/6,25/10,0/12,5/25,0/50,0 кГц. Примечание: в канальном режиме эту функцию изменить нельзя.

(3) Уровень VOX - МЕНЮ №3

Эта функция позволяет вести разговоры без использования рук: просто говорите в сторону микрофона, и связь активируется автоматически.

Вы можете выбрать один из 5 уровней: Выкл., 1-5. 1 — самый высокий уровень, 9 — самый низкий. Если этот параметр установлен в положение «Выкл.», функция VOX отключена.

Примечание: чем выше уровень, тем выше чувствительность микрофона. Функцию VOX изменить нельзя.

Режимы радио SCAN и FM.

(4) Задержка VOX - МЕНЮ №4

Эта функция позволяет выбрать желаемую задержку VOX.

Доступны следующие варианты шага: 1,0/2,0/3,0 секунды.

(5) TOT (Тайм-аут-таймер) - МЕНЮ №5

Функция TOT используется для предотвращения слишком длительной передачи и ограничивает время передачи: TOT временно останавливает передачу. передача, если радиостанция использовалась сверх максимально заданного времени (например, 30 с, 60 с, 90 с, 120 с, 150 с, 180 с, 210 с).

Примечание: Если этот параметр отключен, нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы продолжить передачу.

(6) Роджер Бип (Роджер) - МЕНЮ № 6

Когда кнопка PTT отпущена, радиостанция издает звуковой сигнал, подтверждающий другим пользователям завершение передачи. чтобы они могли начать разговаривать.

(7) Звуковой сигнал клавиатуры (Бип) - МЕНЮ №7

При включении этой функции при каждом нажатии кнопки будет слышен звуковой сигнал.

(8) Энергосбережение - МЕНЮ №8

Функция энергосбережения позволяет снизить потребление заряда батареи, когда радиостанция находится в режиме ожидания. Вам доступны 5 вариантов: Выкл. / Уровень 1 / Уровень 2 / Уровень 3 / Уровень 4.

Например: Уровень 1 = 1 с работы и 1 с режима энергосбережения. Уровень 2 = 1 с работы и 2 с режима энергосбережения.

Примечание: Чем выше число, тем дольше работает батарея. Чем выше число, тем дольше цикл сна RX.

но вы можете пропустить первые несколько слогов, прежде чем откроется RX.

(9) Блокировка клавиатуры - МЕНЮ №9

При активации этой функции клавиатура автоматически блокируется через 10 секунд, что предотвращает случайное нажатие клавиш.

Блокировку клавиатуры можно активировать/деактивировать вручную с помощью клавиатуры: удерживайте нажатой [*] **по**].

(10) Двойные часы - МЕНЮ №10

При активации этой функции вы можете одновременно принимать частоты канала А и канала В.

При обнаружении сигнала указатель / будет мигать на соответствующем канале или частоте.

Примечание: В режиме работы с двумя мониторами вы можете свободно изменять параметры канала АВ или частоты.

(11) Голос (функция голосовых подсказок) - МЕНЮ № 11

Эта функция активирует голосовое оповещение, которое информирует вас о любой выполняемой операции/выборе.

(12) Подсветка - МЕНЮ № 12

С помощью этой функции можно настроить время автоматического отключения подсветки дисплея (всегда включена, 5-30 секунд).

Задержка выключения подсветки при отсутствии действий. По умолчанию — 5 секунд.

Если выбран параметр «Всегда включено», подсветка работает постоянно, что повлияет на время работы батареи в режиме ожидания.

(13) Яркость - МЕНЮ № 13

Эта функция позволяет регулировать яркость подсветки дисплея. Доступно 5 уровней яркости: 1-й — самый темный, 5-й — самый яркий, по умолчанию — 4-й уровень.

(14) Дисплей питания (дисплей включения питания) - МЕНЮ № 14

С помощью этого меню вы можете настроить приветственное сообщение, которое отображается на дисплее при включении радио.

Выберите один из следующих вариантов:

• Напряжение (кратковременно отображается напряжение питания) • Сообщение

(приветственное сообщение) • Изображение

(изображения по умолчанию)

(15) SYNC (Двухдиапазонный один дисплей) - МЕНЮ № 15

Радиостанция двухдиапазонная, с двумя дисплеями, на экране можно одновременно отображать диапазоны частот А и В. Также она может быть

Настройте отображение на одном экране в двухдиапазонном режиме. При отображении одной частотной точки отображается псевдоним канала и частота.

и номер канала будут отображаться одновременно. • ВКЛ.: Включите функцию SYNC,

которая представляет собой двухдиапазонный режим с двумя дисплеями. Будут отображаться основная частота и дополнительная частота. • ВЫКЛ.: Выключите функцию SYNC и

отобразите псевдоним,

частоту и номер канала текущего канала.

(16) ANI-Edit - МЕНЮ № 16

Нажмите клавишу [МЕНЮ], чтобы разрешить изменение идентификационного кода [3 цифры].

Идентификационный номер не может повторяться (эти идентификационные коды будут использоваться для выборочных звонков). Значение по умолчанию — 123.

(17) Дисплей типа А (Display Type-A) - МЕНЮ № 17

Эта функция используется для установки режима отображения канала А.

Режимы

отображения: • Частота +

Число. • Название + Число.

Примечание: Режим названия канала должен быть установлен программным обеспечением. Можно указать до трех цифр или символов.

подлежит редактированию.

(18) Дисплей типа В (Дисплей типа В) - МЕНЮ № 18

Эта функция используется для установки режима отображения канала В.

Режимы

отображения: • Частота +
Число. • Название + Число.

Примечание: Режим названия канала должен быть установлен программным обеспечением. Можно указать до трех цифр или символов.

подлежит редактированию.

(19) DTMFST - МЕНЮ № 19

Определяет, когда из динамика трансивера слышны боковые сигналы DTMF. • ВКЛ.: Боковые сигналы DTMF не слышны.

• ВКЛ.: При передаче трансивер издает звуковые сигналы DTMF-кода.

(20) РТТ-задержка - МЕНЮ № 20

Можно установить значение от 100 до 3000 мс, шаг 100.

(21) Язык - МЕНЮ № 21

С помощью этой функции вы можете выбрать язык ЖК-дисплея и подсказок управления. • Китайский () •
Английский

(22) Режим тревоги - МЕНЮ № 22

Эта функция позволяет установить сигнализацию/сигнализацию передачи на месте эксплуатации радиостанции.

Можно выбрать один из двух вариантов: • На месте:

только локальная сигнализация (быстро мигает фонарик) • Сигнализация

ТХ: подача звукового сигнала тревоги в течение 10 секунд, затем пауза в 2 секунды и продолжение цикла.

(23) Боковой тон (Хвост) - МЕНЮ № 23

Длительное нажатие на боковую кнопку 1: Нет, FM-радио, Лампа, Отмена SQ, Тон, Будильник, Погода.

(29) PF2 S Press - МЕНЮ № 29

Короткое нажатие позволяет настроить функцию боковой кнопки 2: Нет, FM-радио, Лампа, Тон, Сигнализация, Погода, PTT2, OD PTT.

Примечание: Если клавиша PF2 S установлена в режим PTT2 или OD PTT, клавиша PF2 L установить нельзя.

(30) PF2 L Пресс - МЕНЮ № 30

Длительное нажатие на боковую кнопку 2 выполняет следующие функции: Нет, FM-радио, Лампа, Отмена SQ, Тон, Будильник, Погода.

(31) Сброс к заводским настройкам (Factory Reset) - МЕНЮ № 31

С помощью этой функции вы можете сбросить настройки и параметры трансивера до заводских значений. После этого вы...
можно установить необходимые функции.

Существует три типа сброса: • VFO:

Позволяет сбросить все настройки в частотном режиме (без сброса каналов и настроек внутренней связи) для восстановления
к исходному состоянию.

• CHL: Позволяет сбросить все настройки в канальном режиме (без сброса настроек VFO и внутренней связи) для восстановления исходного состояния.
исходное состояние.

• ПОЛНЫЙ РЕЖИМ: Позволяет сбросить все настройки внутренней связи, информацию о канале и режим VFO для восстановления исходного состояния.
исходное состояние.

(32) Дыхательная терапия - МЕНЮ № 32

Эта функция позволяет пользователям настраивать частоту мигания светодиода в режиме ожидания.

(33) УСИЛЕНИЕ МИКРОФОНА - МЕНЮ № 33

Отрегулируйте усиление микрофона в соответствии с конкретными потребностями. Усиление микрофона можно регулировать в диапазоне.
от 0 до 9.

Чем выше уровень, тем лучше эффект усиления микрофона.

(34) Скорость DTMF - МЕНЮ № 34

Регулируйте скорость отправки DTMF-сигналов, включая различные значения скорости. Чем выше скорость, тем медленнее отправка.

Значение по умолчанию — 110 мс.

(35) DCD - МЕНЮ № 35

- ВЫКЛ.: Отключает сигнализацию DTMF. По умолчанию — выключено.
- ВКЛ.: Включает сигнализацию DTMF для выполнения одиночного вызова DTMF, группового вызова и т. д.

(36) D-HOLD - МЕНЮ № 36

Время автоматической перезагрузки DTMF (5–60 секунд)

(37) D-RSP - МЕНЮ № 37

Ответ на декодирование DTMF (NULL/RING/REPLY/BOTH) • NULL: Нет звука после вызова DTMF. По умолчанию NULL. • RING: После вызова DTMF раздается

сигнал вызова. • REPLY: После сигнала вызова DTMF вызывающий

абонент перезвонит в течение 1 секунды. • BOTH: После сигнала вызова DTMF раздается сигнал вызова + перезвон в течение 1 секунды.

(38) AM_BAND - МЕНЮ №38

Введите частоту приема. Если местная авиационная частота недоступна, функция сканирования может сканировать диапазон 108-136.

полный частотный диапазон.

- ВКЛ.: установите метод модуляции канала на AM, слушайте авиационную связь. • ВЫКЛ.: установите метод модуляции канала на FM.

Настройки меню 38 действительны только для частотного диапазона 108-136 Гц.

(39) 200TX - МЕНЮ № 39

- ВЫКЛ.: В режиме VFO полоса частот 200 МГц закрыта. По умолчанию — выключена.
- ВКЛ.: В режиме VFO можно использовать полосу частот 200 МГц.

(40) 350TX - МЕНЮ №40

- ВЫКЛ.: В режиме VFO полоса частот 350 МГц закрыта. По умолчанию — выключена.
- ВКЛ.: В режиме VFO можно использовать полосу частот 350 МГц.

(41) 500TX - МЕНЮ №41

- ВЫКЛ.: В режиме VFO полоса частот 500 МГц закрыта. По умолчанию — выключена.
- ВКЛ.: В режиме VFO можно использовать полосу частот 500 МГц.

7.32 Программный канал

(1) RX Суб-аудио - МЕНЮ №1

В этом меню вы можете установить тон CTCSS/DCS/обратный DCS в режиме приема. Конкретные значения см. в Приложении. С и D. •

CTCSS (67.0 до 254.1) • DCS

(D023N до D754N) • Обратная

DCS (D023I до D754I)

Примечание: CTCSS/DCS/Обратная DCS находится в канальном режиме. В канальном режиме эту функцию изменить нельзя.

(2) TX Суб-аудио - МЕНЮ №2

В этом меню вы можете установить тон CTCSS/DCS/обратный DCS в режиме передачи. Конкретные значения см. в Приложении. С и D.

Вы можете выбрать: •

CTCSS (от 67,0 до 254,1) • DCS (от
D023N до D754N) • Обратный DCS (от
D023I до D754I)

Примечание: CTCSS/DCS/Обратная DCS находится в канальном режиме. В канальном режиме эту функцию изменить нельзя.

(3) Пропускная способность - МЕНЮ №3

Эта функция используется для установки рабочей полосы пропускания радиостанции.

Вы можете выбрать широкую или узкую полосу пропускания. • Широкая:

25 кГц

• Узкий диапазон частот: 12,5 кГц

(4) Мощность TX - МЕНЮ №4

• Низкое энергопотребление

• Средняя держава

• Высокая мощность

(5) Блокировка занятости - МЕНЮ №5

• ВЫКЛ.: Передача разрешена, даже если канал занят. По умолчанию — ВЫКЛ. • ВКЛ.: Передача запрещена, когда канал занят.

(6) Код вызова - МЕНЮ №6

8 групп сигнальных кодов (сигнальный код редактируется главным компьютером, код вызова, псевдоним вызова).

(7) PTT-ID - МЕНЮ №7

С помощью этой функции вы можете определить, когда отправлять код ANI-ID в режиме передачи.

Вы можете выбрать один из 4 вариантов. • ВЫКЛ.: нажмите

кнопку РТТ, чтобы выключить устройство. •

БОТ.: код отправляется при нажатии кнопки РТТ.

• ЕОТ: код отправляется при отпускании кнопки РТТ.

• В обоих случаях код отправляется при нажатии и отпускании кнопки РТТ.

Примечание: при использовании выберите «ВЫКЛ.», чтобы избежать проблем с работой радио.

(8) Сканировать Добавить - МЕНЮ №8

• ВКЛ.: текущий канал добавляется к сканированию, сканирование текущего канала. • ВЫКЛ.: сканирование

текущего канала не выполняется.

(9) Скрэмбл - МЕНЮ №9

Благодаря этой функции, только один пользователь получал одну и ту же программу дешифрования для получения голосового сообщения. Для связи с друг друга,

чтобы открыть один и тот же механизм перемешивания между ткацкими станками. Если перемешивание происходит по-разному, машина может принимать сигналы, но не может.

Внимательно слушайте, что говорится.

(10) Смещение (смещение частоты) - МЕНЮ № 10

В этом меню вы можете установить отклонение между передатчиком и приемником. Частотное смещение этой радиостанции составляет

00.000-99.998 МГц.

(11) SET-D (Направление смещения частоты) - МЕНЮ № 11

С помощью этой функции можно задать направление смещения частоты в режимах приема и передачи.

Вам доступны следующие варианты: • ВЫКЛ.: Нет

смещения • Положительное:

Положительное смещение

- Отрицательное: Отрицательное смещение

Примечание: вам следует установить разное отклонение частоты в зависимости от выбранных ретрансляторов. Эта функция недоступна в канальном режиме.

(12) Memory CHL (Channel Store) - МЕНЮ № 12

Когда радиостанция находится в режиме работы на определенной частоте или в режиме ожидания, введите желаемую частоту или параметры напрямую.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если вы хотите установить тоны CTCSS, коды DCS или смещение частоты, это необходимо сделать до сохранения.

канал. Уже сохраненные каналы отображаются как CH-XXX ("CH" и - номер канала), и

На других каналах отображаются только номера каналов.

(13) Удалить CHL (Удалить канал) - МЕНЮ № 13

В этом меню можно удалить канал радиостанции.

(14) Переключение частот (Переключение частот) - МЕНЮ № 14

• выключенный

- ВКЛ.: Активируйте функцию скачкообразного изменения частоты, чтобы предотвратить помехи извне группы.

7.33 Аналоговый набор

(1) Калибровка частоты - МЕНЮ №1

- Калибровка диапазона УВЧ
- Калибровка диапазона ОВЧ

(1) Уровень громкости AM - МЕНЮ №2

С помощью этой функции вы можете регулировать уровень громкости AM-радио, выбрав один из 5 доступных

вариантов: Уровни 1-5: Уровень 1 — самый низкий уровень громкости, а Уровень 5 — самый высокий.

Вы можете выбрать уровень громкости, который лучше всего соответствует вашим предпочтениям.

7.34 Радиоинформация

(1) Информация о версиях - МЕНЮ №1

- Идентификатор радио
- Радио псевдоним
- Версия прошивки
- Версия оборудования

(2) APRS Информация - МЕНЮ №2

- Вызов APRS •
- Версия прошивки
- Версия аппаратного обеспечения
 - Версия оборудования

7.35 Сканирование

(1) Режим сканирования - МЕНЮ №1

Благодаря этой функции радиостанция может сканировать в частотном или канальном режиме. Вы можете выбрать один из трех вариантов: • TO (сканирование по времени)

При обнаружении сигнала радиостанция приостанавливает сканирование на 5 секунд, а затем продолжает сканирование даже при наличии сигнала.

если сигнал все еще присутствует. • CO

(сканирование, управляемое несущей)

При обнаружении сигнала радиостанция прекратит сканирование. После исчезновения сигнала сканирование возобновится. • SE (Поисковое сканирование)

Радиостанция прекратит сканирование, как только будет обнаружен сигнал.

(2) ПОИСК DCS (Сканирование частот с помощью DCS) - МЕНЮ №2

Данная функция позволяет сканировать частоты с включенным тональным сигналом DCS/CTCSS/R-DCS.

ПРИМЕЧАНИЯ: Функция не может быть активирована, если радиостанция находится в режиме «Канал». Сканирование начнется только тогда, когда принимающий диапазон обнаружит сигнал.

(3) Время ожидания (время ожидания сканирования) - МЕНЮ №3

При получении сигнала сканирование временно останавливается. Время от этого момента до...

Время зависания — это время повторного сканирования. Шаг изменения времени зависания составляет 0,5 секунды. Значение по умолчанию — 1 секунда.

(4) Сканирование частоты (поиск частоты одним касанием) - МЕНЮ №4

После включения вы можете выполнить поиск частоты одним касанием: • 1.

Нажмите и удерживайте цифровую клавишу 1, чтобы войти в режим

сканирования частот. • 2. Используйте клавиши «вверх» и «вниз», чтобы выбрать канал для

сохранения частоты. • 3. На мониторе отобразится частота и DCS, когда кто-то начнет передачу. • 4.

Дождитесь, пока на интерфейсе отобразится сообщение «Завершено».

• 5. Нажмите клавишу подтверждения [Меню], чтобы подтвердить сохранение. Нажмите клавишу * для повторного измерения.

7.36 Bluetooth

(1) ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth (вкл/выкл Bluetooth) - МЕНЮ №1

• выключенный

• НА

(2) Режим BT (режим Bluetooth) - МЕНЮ № 2

- Приёмник: В отличие от режима передачи, устройство Bluetooth в режиме приёма пассивно ожидает получения данных от других устройств.

Например, когда для ответа на звонок используется Bluetooth-гарнитура, она находится в режиме приёма.

режим приема.

Переключите TD-H9 в режим приемника и подключитесь к мобильному телефону через Bluetooth.

Примечание: Имя Bluetooth — TD-H9 XXXX. Не подключайтесь с суффиксом (BLE). • Излучатель: В режиме

передачи устройство Bluetooth активно отправляет данные наружу. Это обычно происходит, когда устройству необходимо передать информацию

другим устройствам Bluetooth. Например, когда используется мобильный телефон для

Отправьте аудиосигнал на гарнитуру через Bluetooth, при этом мобильный телефон находится в режиме передачи.

Примечание: Излучатель необходимо сопрячь с Bluetooth через меню -> пункт 4 (Сопряжение Bluetooth).

Совместимые аксессуары: Bluetooth PTT, Bluetooth MIC, Bluetooth-гарнитура и т. д.

(3) Имя BT (имя Bluetooth) - МЕНЮ №3

•Название BT: TD-H9xxxx

(4) Сопряжение по Bluetooth (сопряжение по Bluetooth) - МЕНЮ №4

• Готово к сопряжению: перейдите в список поиска

Bluetooth • Сопряжено: список совместимых устройств

(5) OD PTT (Одмастер PTT) - МЕНЮ №5

• OD: Передача только на OD. По умолчанию.

• OD + Аналог : OD PTT + аналоговая PTT передают одновременно.

(6) OD Mode (Режим Odmaster) – МЕНЮ №6

Локальный режим: Звук взаимодействия с OD транслируется через домофон с использованием микрофона и

Динамик домофона. Режим «Локальный» по умолчанию.

Режим переадресации: Звук взаимодействия с устройством ввода/вывода по внутренней связи переадресовывается на другие устройства внутренней связи или платформы ввода/вывода по внутренней связи.

Локальный компьютер не осуществляет широковещательную передачу.

Полный режим: комбинация режима 1 и режима 2.

(7) BT Int MIC (Bluetooth Int MIC) - МЕНЮ №7

Переключатель усиления Bluetooth-микрофона.

- ВЫКЛ.
- НА

(8) BT Int Spk (Bluetooth Int Spk) - МЕНЮ №8

Переключатель усиления Bluetooth-динамика.

- ВЫКЛ.
- НА

(9) Усиление микрофона Bluetooth (усиление микрофона Bluetooth) - МЕНЮ №9

Регулировка усиления Bluetooth-микрофона, опционально от 1 до 5 уровней.

(10) Усиление речи по Bluetooth (усиление речи по Bluetooth) - МЕНЮ № 10

Регулировка усиления Bluetooth-динамика, от 1 до 5 уровней (опционально).

(11) ПИН-код BT (пин-код Bluetooth) - МЕНЮ № 11

PIN-код сопряжения

7.37 Обновление прошивки

1. Войдите в систему: web.odmaster.net
2. Нажмите «Программа дистанционного управления» «Обновить прошивку».
3. Следуйте инструкциям справа.

7.38 GNSS

(1) Меню включения/выключения GPS №1

- ВЫКЛ.
- ВКЛ.

(2) Информация о GPS - МЕНЮ №2

• Антенна •

Долгота •

Широта •

Дата •

Время •

Высота •

Курс •

Скорость

• Спутники

(3) Позиция - МЕНЮ №3

- Градус
- Градус. мин
- Градус. мин. с

(4) Часовой пояс - МЕНЮ №4 С помощью

этой функции вы можете выбрать свой местный часовой пояс от UTC-12 до UTC+12.

(5) Speed Nit- МЕНЮ №5

- км/ч
- Узел •

Mpt

(6) Единица измерения расстояния - МЕНЮ №6

- км
- Морс
- Миля

(7) Единица измерения высоты - МЕНЮ №7

- М
- Футы

(8) Фиксированная широта - МЕНЮ № 8

Используйте клавиши / для выбора широты и долготы, затем нажмите [#] для подтверждения.

(9) Фиксированная долгота - МЕНЮ №9

Используйте клавиши / для выбора широты и долготы, затем нажмите [#] для подтверждения.

(9) Фиксированная высота - МЕНЮ № 10

Используйте клавиши / для выбора широты и долготы, затем нажмите [#] для подтверждения.

7.39 Тип участка

- Исправить координаты

- Координаты GPS

7.40 APRS

(1) Переключатель APRS - МЕНЮ №1

- выключенный

- НА

(2) Набор маяков - МЕНЮ №2

- Позывной

Описание функции: Позволяет редактировать имя длиной до 6 символов, используя заглавные буквы и цифры.

Этапы

редактирования: А. Перейдите в режим редактирования [Позывной]. На экране появятся три ряда букв и цифр.

В. Используйте клавиши / для выбора символа. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы выбрать его. Если вы допустили ошибку, нажмите кнопку «Назад».

клавиша для удаления.

С. После ввода полного позывного нажмите [#] для подтверждения и сохранения. • SSID

Варианты: 0-15

- Символ SSID

Варианты: / или \ •

Пользовательская информация

- Настройки значков

- Начало работы микрофона

Варианты: Вкл. / Выкл. •

Варианты типа

MIC : MO: Не на дежурстве / M1: В пути / M2: В эксплуатации / M3: Возвращается / M4: Выполняется / M5: Специальный / M6:

Приоритет / M7: Экстренная ситуация

• Маршрут 1

Для выбора символа используйте клавиши / . Нажмите клавишу подтверждения, чтобы выбрать символ. Если вы допустили ошибку, нажмите клавишу «Назад».

удалить. •

Количество маршрутов 1

Варианты: 0-9

• Маршрут 2

Используйте клавиши / для выбора символа. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы выбрать его. Если вы допустили ошибку, нажмите клавишу «Назад», чтобы

удалить. • Счетчик

маршрута 2

Варианты: 0-9

• Параметры отображения

напряжения : Вкл. / Выкл. •

Параметры отображения

уровня спутниковой

освещенности: Вкл. / Выкл. •

Параметры отображения пробега : Вкл. / Выкл.

(3) Тип маяка - МЕНЮ №3

• Функция

синхронизации РТТ : автоматически отправляет сигнал каждый раз, когда нажимается и отпускается кнопка РТТ.

Варианты: Вкл. / Выкл. •

Таймерный маяк

Функция: Отправка сигнала через заданные интервалы времени.

Варианты: Выкл. / Вкл.

• Время

Функция: Установка интервала автоматической передачи маяковых сигналов.

Настройка: Введите желаемое время напрямую. Например, чтобы отправлять сигнал каждые 10 секунд, введите 0010 в меню и

Нажмите [#] для подтверждения.

(4) Комплект реле - МЕНЮ №4

- DIGI Forward CH

Функция: Выбор канала для ретрансляции после получения действительного APRS-сообщения.

Варианты: CH A / CH B / CH A + CH B

- Параметры

включения DIGI1 : Выкл. / Вкл.

- Функция DIGI1

для ввода имени : позволяет редактировать имя длиной до 6 символов, состоящее из заглавных букв и цифр. • Параметры

включения DIGI2 :

Выкл. / Вкл.

- Функция DIGI2

Name : позволяет редактировать имя длиной до 6 символов, состоящее из заглавных букв и цифр. • Подождать перед
переадресацией

Варианты: 0-9

- Удаленный пароль

Функция: Позволяет редактировать числовой пароль длиной до 6 цифр.

(5) Расширенный набор - МЕНЮ №5

- APRS RX CH

Варианты: Выкл. / CH-A / CH-B

- APRS TX CH

Варианты: CH-A / CH-B / CHA+CHB

- Приоритет РТТ

Варианты: Разговор / APRS

- Функция звукового

сигнала декодирования RX : звуковой сигнал при успешном приеме и декодировании APRS.

Параметры: Выкл. / Вкл.

- Функция

TX Tone : звуковой сигнал при отправке APRS.

Варианты: Выкл. / Вкл.

- Автоматическое всплывающее окно Beacon

Варианты: Выкл. / Вкл.

(6) Список маяков - МЕНЮ №6

Функция: Управление или удаление маяков. Список маяков может хранить и принимать до 100 маяков.

(7) Сброс APRS - МЕНЮ №7

Функция: Восстановление заводских настроек APRS.

7.41 Подробное описание функций APRS (конкретные операции)

(1) Каналы APRS

Каналы APRS и голосовые каналы можно назначать свободно — каналы A/B могут быть настроены на APRS или на голосовую связь. Поддерживается

Режимы работы канала

включают: • Приём CH-A / Передача CH-A. •

Приём CH-A / Передача CH-B (перекрёстная передача). • Только

приём CH-A. • Одновременная

передача на каналах A и B.

- Приём СН-В / Передача СН-В. •

Приём СН-В / Передача СН-А (перекрёстная передача).

- Только приём СН-В. •

Одновременная передача на каналах А и В.

Поддерживает работу вне сети (подключение к интернету или сотовой связи не требуется): радиомодули могут определять местоположение друг друга. позиции напрямую.

(2) Bluetooth

Поддерживает передачу данных KISS TNC по Bluetooth.

Данные можно анализировать, отображать или загружать в сеть через Odmaster.

(3) APRS-ретранслятор (DIGI)

Поддерживает полную функциональность реле DIGI, включая настраиваемые имена реле. Реле можно включать или выключать. удаленно.

(4) МИК-Е

Данные маяка сжимаются и передаются с использованием формата MIC-E. Это значительно сокращает время передачи, снижает вероятность помех в эфире и повышает вероятность успешного декодирования принимающей станцией.

(5) Задержка РТТ

Настраиваемая задержка между активацией РТТ и передачей. Если удаленная станция отвечает на сигнал шумоподавления (SQL). Постепенное увеличение задержки РТТ может повысить надежность передачи.

(6) Функциональность цифрового ретранслятора APRS (DIGI)

- Можно настроить два имени реле: а. Имя реле 1
- по умолчанию WIDE1 (только цифры или заглавные буквы, до 6 символов).

- b. Имя ретранслятора 2 — по умолчанию WIDE2 (только цифры или заглавные буквы, до 6 символов). • Правило пересылки: когда радиостанция получает действительный маяк, содержащий одно из имен ретрансляторов этого устройства, и количество оставшихся переходов маяка превышает 1, устройство пересылает пакет один раз. Перед пересылкой устройство уменьшает количество переходов на единицу, переупаковывает пакет и повторно передает его. Если количество переходов маяка равно 0, пакет не будет переслан.
- Каждый цифровой ретранслятор APRS выполняет полный цикл приема декодирования повторного кодирования передачи. Поскольку пакеты повторно декодируются и кодируются на каждом участке, качество пакетов остается оптимальным независимо от количества узлов. количество переходов — в отличие от традиционных аналоговых голосовых ретрансляторов. • Поскольку каждый маяк содержит заданное количество переходов, цифровые ретрансляторы APRS не будут пересылать пакеты бесконечно.

(7) Удаленный пароль

Пароль по умолчанию для удаленного доступа: 123456. Пароль должен состоять из шести цифр.

(8) Настройки стационарной станции

Если для типа радиостанции установлено значение «Фиксированные координаты», для расчета используются заданные значения широты и долготы. относительное расстояние, истинный пеленг (от истинного севера) и относительное направление к другим станциям.

(9) Просмотр треков APRS / Картографические сервисы

- Odmaster: <https://web.odmaster.net/login>
- Рекомендуемый картографический сервер APRS: <http://aprs.fi/>

Приложение А. — Руководство по устранению неполадок

Явления	Анализ:	Решение:
Вы не можете включить радио.	Возможно, батарея установлена неправильно.	Извлеките и снова установите батарею.
	Возможно, заряд батареи закончился.	Зарядите или замените батарею.
	Возможно, батарея страдает от плохого контакта.	Очистите контакты батареи или замените батарею.
	из-за загрязненных или поврежденных контактов батареи.	
Во время приема голоса слабый или прерывистый.	Возможно, напряжение батареи низкое.	Зарядите или замените батарею.
	Уровень громкости может быть низким.	Увеличьте громкость.
	Возможно, антенна ослаблена или неправильно установлена.	Выключите радио, затем снимите и прикрепите антенну обратно.
	Возможно, динамик заблокирован.	Очистите поверхность динамика.
Вы не можете общаться с другими участниками группы.	Возможно, речь идет о частоте или типе сигнала.	Убедитесь, что частота вашего передатчика/приемника и типы сигналов указаны верно.
	не согласуется с мнением других участников.	Направляйтесь навстречу другим участникам.
Вы слышите незнакомые голоса или шум.	Возможно, вы находитесь слишком далеко от других участников.	
	Вас могут прервать радиопередачи, использующие тот же самый канал.	Измените частоту или отрегулируйте уровень шумоподавления.
	частота.	
Из-за сильного шума и шипения вы никого не слышите.	В аналоговом режиме радио можно настроить без каких-либо дополнительных настроек.	Попросите вашего дилера настроить сигналы для
	сигнализация.	Чтобы избежать помех, перейдите на
	Возможно, вы находитесь слишком далеко от других участников.	текущий канал.
Радио продолжает передачу.	Вы можете оказаться в невыгодном положении. Например, ваше общение может быть заблокировано.	Переместитесь на открытую ровную площадку, перезапустите игру.
	высокие здания или заблокированы в подземном пространстве.	Послушайте радио и попробуйте снова.
	Это может быть результатом внешнего воздействия (например, в качестве электромагнитных помех).	Избегайте оборудования, которое может причинить вред помехи.
	Функция VOX может быть включена, или же гарнитура не включена.	Отключите функцию VOX. Убедитесь, что наушники надеты.
	Установлено на месте.	

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вышеуказанные решения не помогли устранить ваши проблемы или у вас возникли другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Для получения более подробной технической поддержки обратитесь к своему дилеру.

Приложение В. - Технические характеристики

Общий

Диапазон частот	Любительская радиосвязь (приём и передача) 136-173,99 и 400-519,99 МГц (сканирующий приемник)
Канал памяти	199
Рабочее напряжение	DC 7,4 В $\pm 10\%$
Емкость аккумулятора	2400 мАч (литий-ионный)
Стабильность частоты	$\pm 2,5$ ppm
Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Режим работы	Симплекс
Антенна Imp танец	50 Ом

Часть передатчика

Выходная мощность ВЧ	5 Вт
ЧМ-модуляция	11K0F3E@12.5KHz 60dB @
Соседний канал питания	12.5KHz 1500mA

Ток передачи

Часть приемника

Чувствительность к приему	0,25 мкВ (12 дБ SINAD)
Селективность смежных каналов	55 дБ при 12,5 кГц
Интермодуляция и подавление	55 дБ при 12,5 кГц
Кондуктивные побочные излучения	-57 дБ при 12,5 кГц 1
Номинальная выходная мощность звука	Вт при 16 Ом 380
Получить текущий	мА
Номинальный уровень искажения звука	5%

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и без какой-либо ответственности. Спасибо.

Приложение С. - Таблица DCS

СПИСОК КОДОВ DCS

Код номера	Код номера	Код номера	Код номера	Код номера					
1	D023N	2	D025N	3	D026N	4	D031N	5	D032N
6	D036N	7	D043N	8	D047N	9	D051N	10	D053N
11	D054N	12	D065N	13	D071N	14	D072N	15	D073N
16	D074N	17	D114N	18	D115N	19	D116N	20	D122H
21	D125N	22	D131N	23	D132H	24	D134H	25	D143N
26	D145N	27	D152N	28	D155H	29	D156N	30	D162N
31	D165H	32	D172N	33	D174N	34	D205N	35	D212N
36	D223N	37	D225N	38	D226N	39	D243N	40	D244N
41	D245N	42	D246N	43	D251N	44	D252N	45	D255N
46	D261N	47	D263N	48	D265N	49	D266H	50	D271N
51	D274N	52	D306H	53	D311N	54	D315N	55	D325N
56	D331N	57	D332N	58	D343N	59	D346N	60	D351N
61	D356N	62	D364N	63	D365N	64	D371N	65	D411N
66	D412N	67	D413N	68	D423N	69	D431N	70	D432N
71	D445N	72	D446N	73	D452N	74	D454N	75	D455N
76	D462N	77	D464N	78	D465N	79	D466N	80	D503N
81	D506N	82	D516N	83	D523N	84	D526N	85	D532N
86	D546N	87	D565N	88	D606N	89	D612N	90	D624N
91	D627N	92	D631N	93	D632N	94	D645N	95	D654N

96	D662N	97	D664N	98	D703N	99	D712N	100	D723N
101	D731N	102	D732N	103	D734N	104	D743N	105	D754N
106	D023I	107	D025I	108	D026I	109	D031I	110	D032I
111	D036I	112	D043I	113	D047I	114	D051I	115	D053I
116	D054I	117	D065I	118	D071I	119	D072I	120	D073I
121	D074I	122	D114I	123	D115I	124	D116I	125	D122I
126	D125I	127	D131I	128	D132I	129	D134I	130	D143I
131	D145I	132	D152I	133	D155I	134	D156I	135	D162I
136	D165I	137	D172I	138	D174I	139	D205I	140	D212I
141	D223I	142	D225I	143	D226I	144	D243I	145	D244I
146	D245I	147	D246I	148	D251I	149	D252I	150	D255I
151	D261I	152	D263I	153	D265I	154	D266I	155	D271I
156	D274I	157	D306I	158	D311I	159	D315I	160	D325I
161	D331I	162	D332I	163	D343I	164	D346I	165	D351I
166	D356I	167	D364I	168	D365I	169	D371I	170	D411I
171	D412I	172	D413I	173	D423I	174	D431I	175	D432I
176	D445I	177	D446I	178	D452I	179	D454I	180	D455I
181	D462I	182	D464I	183	D465I	184	D466I	185	D503I
186	D506I	187	D516I	188	D523I	189	D526I	190	D532I
191	D546I	192	D565I	193	D606I	194	D612I	195	D624I
196	D627I	197	D631I	198	D632I	199	D645I	200	D654I
201	D662I	202	D664I	203	D703I	204	D712I	205	D723I
206	D731I	207	D732I	208	D734I	209	D743I	210	D754I

Отказ от ответственности

Компания стремится к обеспечению точности и полноты данного руководства, но не гарантирует его точность или полноту.

Надежность гарантирована. Все технические характеристики и конструктивные особенности могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянными изменениями. технологическое развитие. Никакая часть данного руководства не может быть скопирована, изменена, переведена или распространена каким-либо образом без предварительного письменного согласия Компании.

Мы не гарантируем точность, достоверность, актуальность, законность или полноту информации по какой-либо конкретной цели.

Продукты и материалы сторонних производителей, упомянутые в данном руководстве.



Электронная почта:

support@tidradio.com

Официальный

Веб:

<https://tidradio.com/>