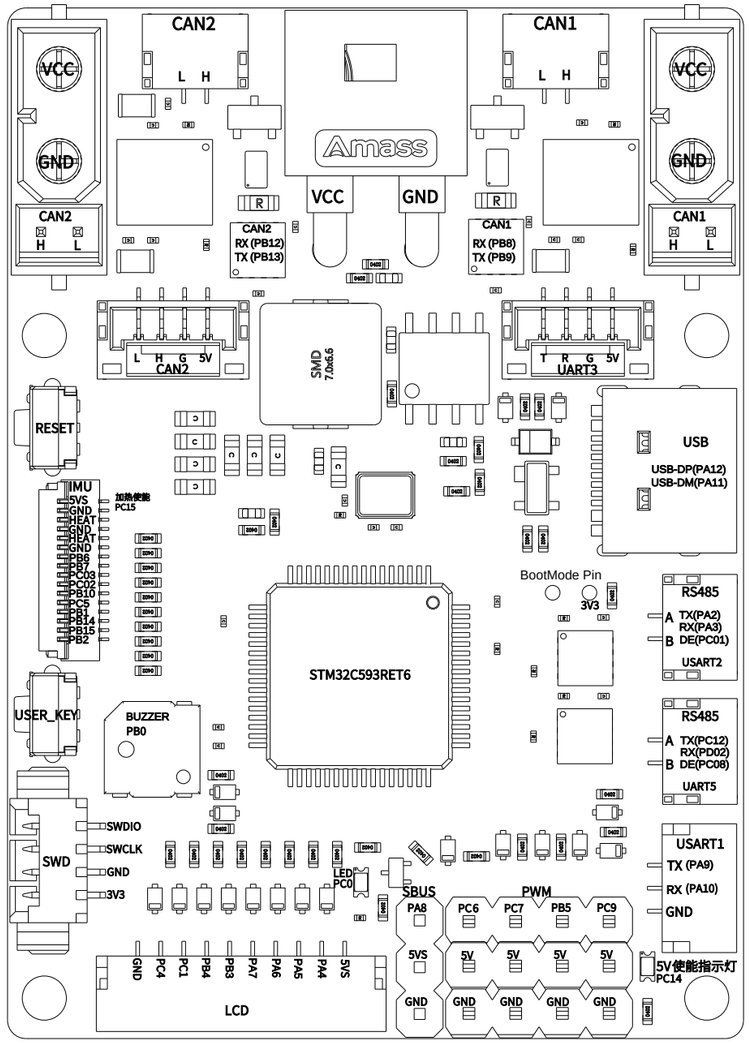

CAN2
L H
CAN1
L H
VCC
GND
Amass
VCC
GND
R
R
CAN2
H L
CAN2
RX (PB12)
TX (PB13)
CAN1
RX (PB8)
TX (PB9)
CAN1
H L
L H G 5V
CAN2
SMD
7.0x6.6
T R G 5V
UART3
RESET
USB
USB-DP(PA12)
USB-DM(PA11)
IMU
5VS
GND
HEAT
GND
HEAT
GND
PB6
PB7
PC03
PC02
PB10
PC5
PB1
PB14
PB15
PB2
加热使能
PC15
BootMode Pin
3V3
RS485
A TX(PA2)
RX(PA3)
B DE(PC01)
USART2
STM32C593RET6
USER_KEY
BUZZER
PB0
RS485
A TX(PC12)
RX(PD02)
B DE(PC08)
UART5
SWDIO
SWCLK
GND
3V3
SWD
LED
PC0
USART1
TX (PA9)
RX (PA10)
GND
SBUS
PWM
PA8
PC6
PC7
PB5
PC9
5VS
5V
5V
5V
5V
GND
GND
GND
GND
GND
5V使能指示灯
PC14
GND
PC4
PC1
PB4
PB3
PA7
PA6
PA5
PA4
5VS
LCD