Configuración del motor

En esta sección, puedes personalizar las propiedades del motor Powerstudio, de manera similar a como se hacía anteriormente con la aplicación PSSEngineManager. La sección se divide en tres partes: Motor, Autenticación y Ruta de los ficheros.

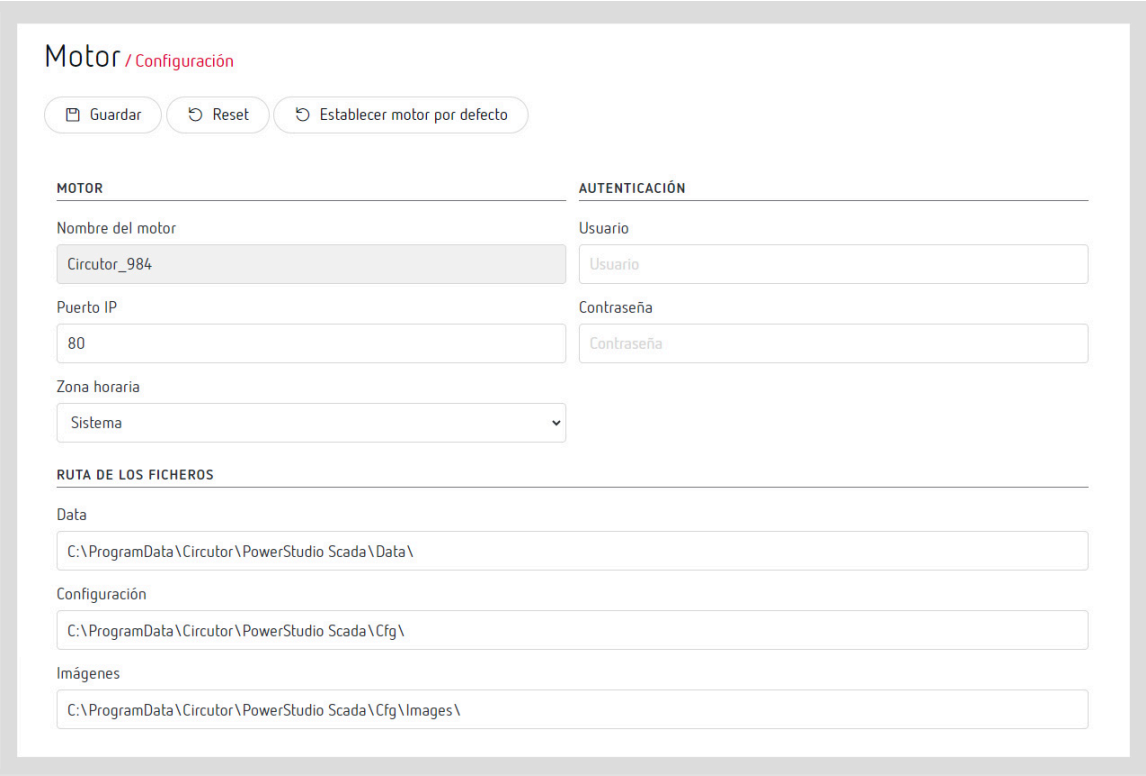

Motor

En el apartado "Motor", se muestra el nombre del motor, y además tienes la opción de configurar:

- **Puerto IP**: Indica el puerto que utilizará el motor para iniciar el servidor web. En este puerto se atenderán las peticiones del editor y cliente.
- **Zona horaria por defecto**: Define la zona horaria sobre la cual trabajará el Motor pudiendo ser distinta a la del sistema.

Autenticación

En el apartado “Autenticación” podrás configurar el usuario y contraseña si deseas que el motor tenga habilitada la autenticación de edición. En caso de no necesitar autenticación de edición, puedes dejar estos campos vacíos.

Ruta de los ficheros

En el apartado “Ruta de los ficheros” puedes configurar las siguientes rutas:

- **Datos**: Directorio de trabajo para almacenar los datos descargados de los equipos.
- **Configuración**: Directorio de trabajo para almacenar la configuración de la aplicación.
- **Imágenes**: Directorio de trabajo para almacenar las imágenes de la aplicación.

Una vez hayas cambiado la información deseada, haz clic en el botón Guardar para aplicar los cambios. Si en algún momento, mientras modificas la información, decides volver a los valores previamente configurados, presiona el botón Reset.

¿Ha sido útil esta información?