Modificar un controlador

Si se desea mantener el controlador original, puedes realizar una copia mediante la acción Duplicar. Para modificar un controlador existente haz click el nombre del controlador o en la acción Editar y se abrirá la pantalla de edición del controlador.

En esta pantalla puedes editar el nombre y la descripción del controlador. Además, dispones de 4 apartados para modificar el controlador:

- **General**: En este apartado puedes modificar los datos básicos del controlador.
- **Variables númericas**: Listados de las variables númericas. Son aquellas variables que pueden tener cualquier valor numérico.
- **Variables binárias**: Listado de las variables binarias. Son aquellas variables que solo pueden tener dos valores: 0 o 1.
- **Imágenes**: Las imágenes que se usaran para mostrar el controlador en el editor.

Listado de variables

En las pestañas de variables puedes ver el listado de variables del controlador y modificarlas de forma individual. Adicionalmente, puedes eliminar de forma masiva un grupo de variables seleccionandolas y usando la acción Eliminar n filas.

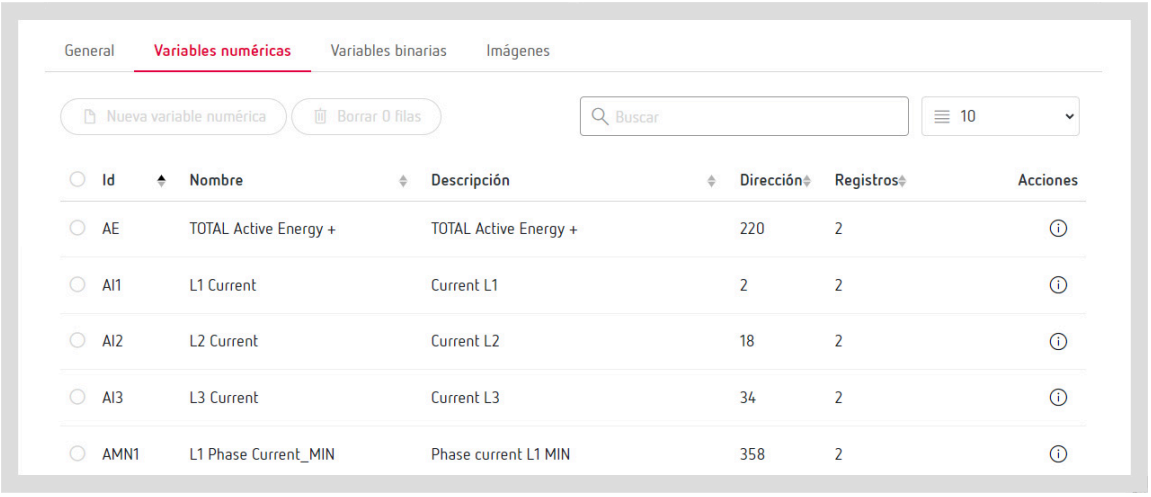

Consulta los detalles de cada apartado de edición de un controlador en la sección Detalles de un controlador.

¿Ha sido útil esta información?