


Uživatelský manuál

verze dokumentu 2.1 pro firmware od 4.8

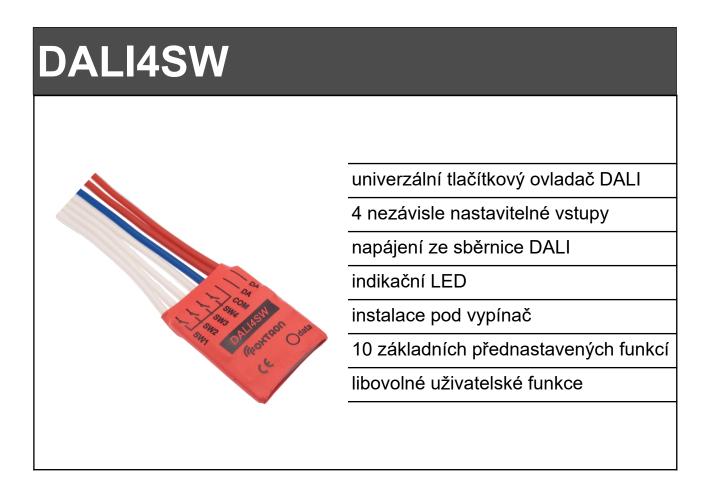




DALI4SW je univerzální tlačítkový ovladač pro sběrnici DALI se 4 vstupy, které jsou nezávisle nastavitelné. Každý ze vstupů je možné libovolně nastavit programem DALIconfig, který je zdarma ke stažení na stránkách www.foxtron.cz.


Technická specifikace		
sběrnice	DALI / DALI2	
počet vstupů	4	
napájení (ze sběrnice DALI)	4	mA
maximální délka přívodů k tlačítkům	1	m
průřez vodičů	0,5	mm ²
stupeň krytí	IP20	
pracovní teplota okolí	0 ÷ 50	°C
skladovací teplota	-10 ÷ 70	°C
hmotnost	25	g

Signalizace	
Rx/Tx	Blikání LED signalizuje příjem nebo odeslání zprávy na sběrnici DALI, které jsou pro DALI4sw adresovány

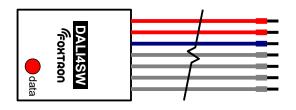




Zapojení svorek

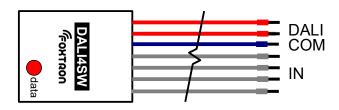

označení	barva vodiče	popis
DA/DA	červená	sběrnice DALI, dva vodiče vzájemně záměnné
IN	bílá	vstupy jednotlivých tlačítek
COM	modrá	společný vodič pro spínání tlačítek

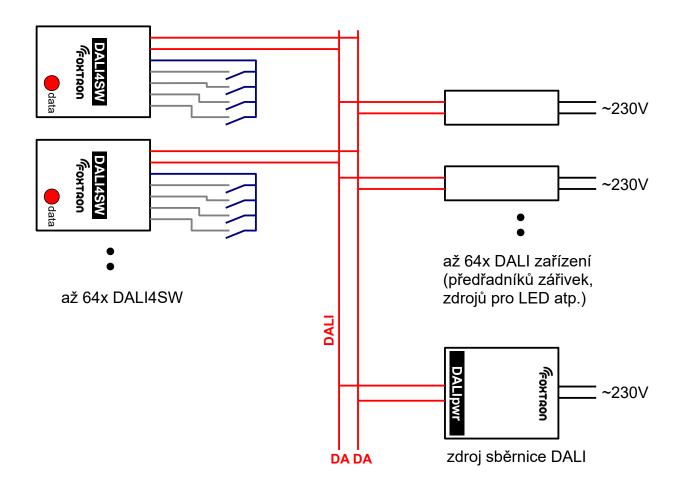



Funkce digitálních vstupů - DALI2

Tlačítka mají funkce dle specifikace DALI2.

Mohou tedy odesílat na sběrnici informace o následujících událostech.

Button pressed	Tlačítko stlačeno
Button released	Tlačítko uvolněno
Short press	Tlačítko je v těsném sledu stlačeno a uvolněno. Maximální doba stlačení je dána parametrem "Short timer"
Double press	Dvojklik (není-li parametr "Double timer" roven 0)
Long press start	Tlačítko je stlačeno na delší dobu. Minimální doba stlačení je dána parametrem "Short timer"
Long press repeat	Při trvalém držení tlačítka je tato událost odesílána každých 200ms
Long press stop	Uvolnění tlačítka po dlouhém držení.
Button stuck/free	Zaseknutí/uvolnění tlačítka. Tlačítko bylo stisknuto na velmi dlouhou dobu danou parametrem "Stuck timer". Od této doby přestane být odesílána událost "Long press repeat".

Rozšířené funkce digitálních vstupů - DALI2+

Všechna 4 tlačítka (vstupy) jsou na sobě nezávislá a mohou mít nastaveny libovolnou funkci. Nastavení se provádí programem DALIconfig, který je zdarma ke stažení na stránkách <u>www.foxtron.cz</u> a to prostřednictvím převodníku DALI232, DALInet nebo DALI2net.

Přednastavené funkce

Program DALIconfig má pro usnadnění konfigurace přednastaveny nejběžněji používané funkce.

0 - No function

Bez funkce

Tlačítko bez funkce neodesílá příkazy. Události DALI2 být odesílány mohou.

1 - Push-button OFF

Zhasnutí

Při stlačení tlačítka jsou světla zhasnuta.

2 - Push-button ON

Rozsvícení

Při stlačení tlačítka jsou světla rozsvícena na maximum.



3 - Dimming DOWN

Stmívání dolu

Při krátkém stisku jsou světla zhasnuta.

Při dlouhém podržení jsou světla plynule stmívána k minimu a při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.

4 - Dimming UP

Stmívání nahoru

Při krátkém stisku jsou světla rozsvícena na maximum.

Při dlouhém podržení jsou světla plynule stmívána k maximu a při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.

5 - Toggle OFF/ON

Sřídání OFF/ON

Při krátkém stisku jsou světla střídavě zhasnuta nebo rozsvícena na maximum.

6 - Dimming single button

Stmívání jedním tlačítkem

Při krátkém stisku jsou světla střídavě zhasnuta a rozsvícena na maximum.

Při dlouhém podržení jsou světla střídavě plynule stmívána k maximu nebo minimu. Při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.

7 - Switch

Vypínač

Při stlačení tlačítka jsou světla rozsvícena na maximum.

Při uvolnění tlačítka jsou světla zhasnuta.

8 - Staircase

Schodišťový vypínač

Při stisku nebo uvolnění tlačítka jsou světla střídavě zhasnuta a rozsvícena na maximum. Je možné světla ovládat z více stejně nastavených tlačítek.

9 - Timer

Časovač

Rozsvícení na nastavenou dobu (puls)

Při krátkém stisku jsou světla rozsvícena na maximum.

Po nastavené době od krátkého stisku jsou světla zhasnuta.

10 - Blinds

Žaluzie

Blinds: press=ON, short=OFF after timer reach



Uživatelsky definované funkce

Každé tlačítko může na zvolené události provést akci.

Seznam událostí na které je možné provádět akce.

ální doba
čení je
dých
uhou dobu ne být
ax
Ž

Na událost může být vyvolána sekvence příkazů. Sekvencí příkazů může být definováno několik a je možné vybrat, která bude odeslána.

DALI příkaz	Odeslání příkazu na sběrnici DALI, který může například ovládat světla. Odesláno může být i více příkazů.
Vybrání sekvence příkazů	Vybere se sekvence příkazů, která bude provedena při následném vyvolání události. Pokud je nastavena funkce "Lighting based" a je na sběrnici DALI detekován příkaz na nastavenou adresu, pak: a) jedná-li se o příkaz pro zapnutí světel bude následně provedena první sekvence. b) jedná-li se o příkaz pro vypnutí světel bude následně provedena druhá sekvence.
Spuštění čítače	Je spuštěn čítač. Při dosažení času "Timer" je vyvolána událost "Timer reached". Nastavením času 0s je čítač zastaven.


Pro každé tlačítko je možné definovat až 32 příkazů.




Tovární nastavení tlačítek

vstup	funkce
SW1	Stmívání nahoru - přednastavená funkce 4 Při krátkém stisku jsou adresovaná světla rozsvícena na maximum. Při dlouhém podržení jsou světla plynule stmívána k maximu a při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.
SW2	Stmívání dolu - Přednastavená funkce 3 Při krátkém stisku jsou adresovaná světla zhasnuta. Při dlouhém podržení jsou světla plynule stmívána k minimu a při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.
SW3	Stmívání jedním tlačítkem - Přednastavená funkce 6 Při krátkém stisku jsou světla střídavě zhasnuta a rozsvícena na maximum. Při dlouhém podržení jsou světla střídavě plynule stmívána k maximu nebo minimu. Při uvolnění je stmívání zastaveno na aktuální úrovni.
SW4	Minimální hodnota Světla se rozsvítí na svou minimální hodnotu svícení

Rozměry [mm]

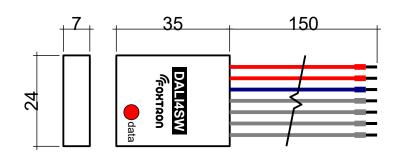

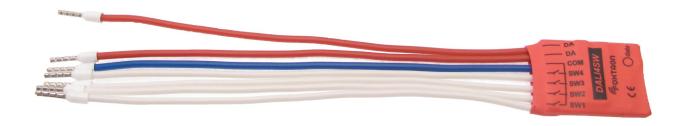





tel: +420 226 522 222 e-mail: info@foxtron.cz web: www.foxtron.cz