


F570飞控板资源分配表

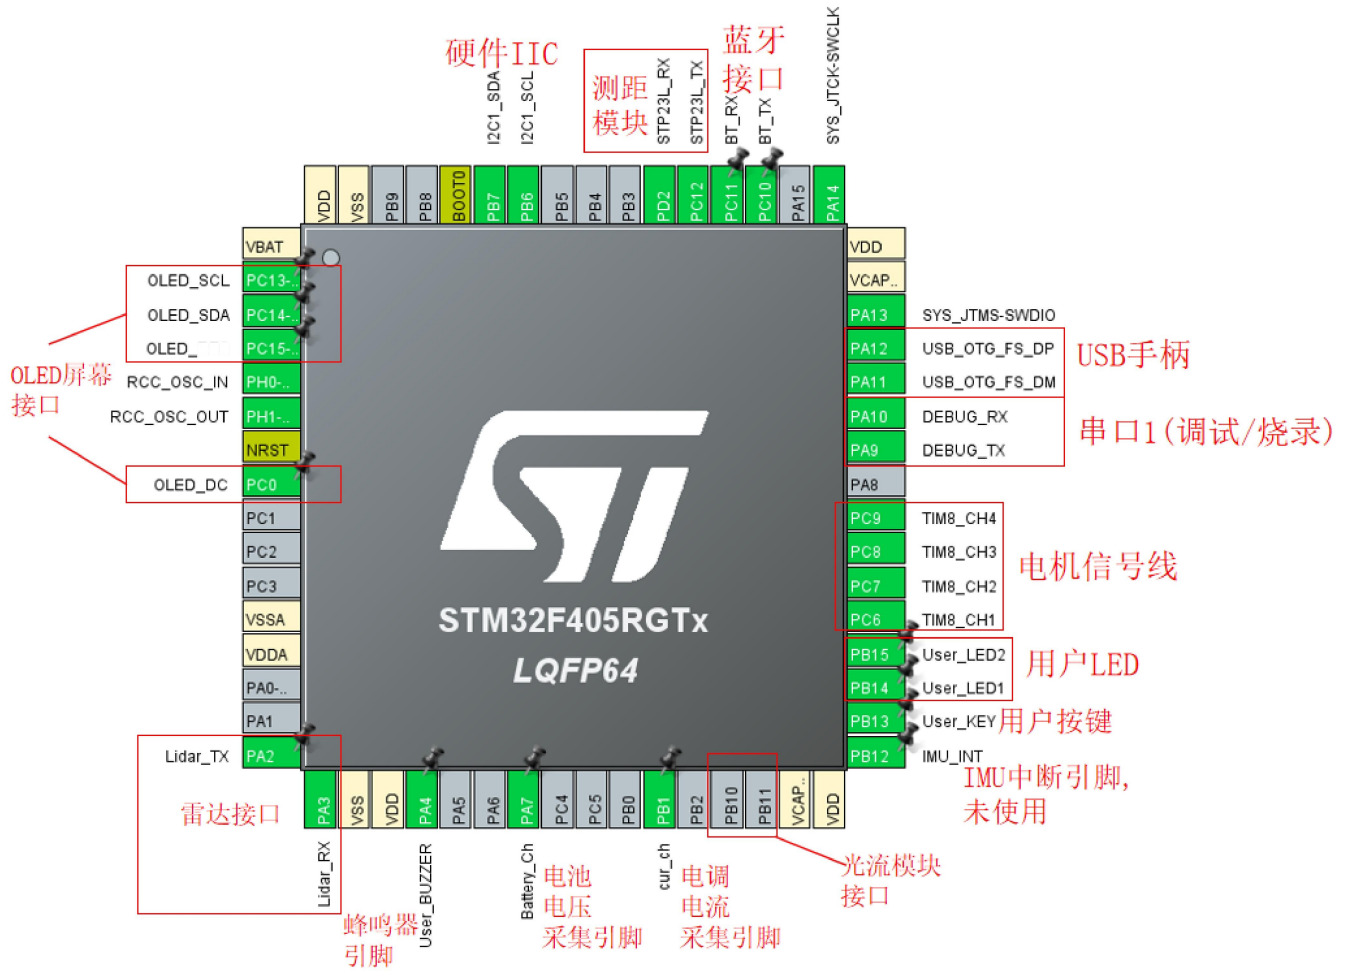

资源说明	功能	I0编号
普通I0-LED	指示LED	PB14、PB15
普通I0-蜂鸣器	操作提示	PA4
串口1	调试、烧录	PA9、PA10
串口2	雷达接口	PA2、PA3
串口3	光流模块接口	PB10、PB11
串口4	蓝牙接口	PC10、PC11
串口5	测距模块, 测量飞行高度	PC12、PD2
硬件IIC	陀螺仪通信引脚	PB6、PB7
普通I0-陀螺仪中断	陀螺仪可配置内部中断, 未使用	PB12
定时器8	电机信号引脚, 发送油门值	PC6、PC7、PC8、PC9
USB HOST	与PS2手柄通信	PA11、PA12
普通I0-OLED	预留OLED屏幕, 引出接口(软SPI)	PC0、PC13、PC14、PC15
ADC1	电池电量检测	PA7
ADC1	电调电流检测	PB1