


Restoran Kasa Sorunları

Önce tüm adımları gözden geçir sonra yetkili kişiye yaz

1) İlk önce POS cihazı ve bağlantıyı kontrol etmek lazım

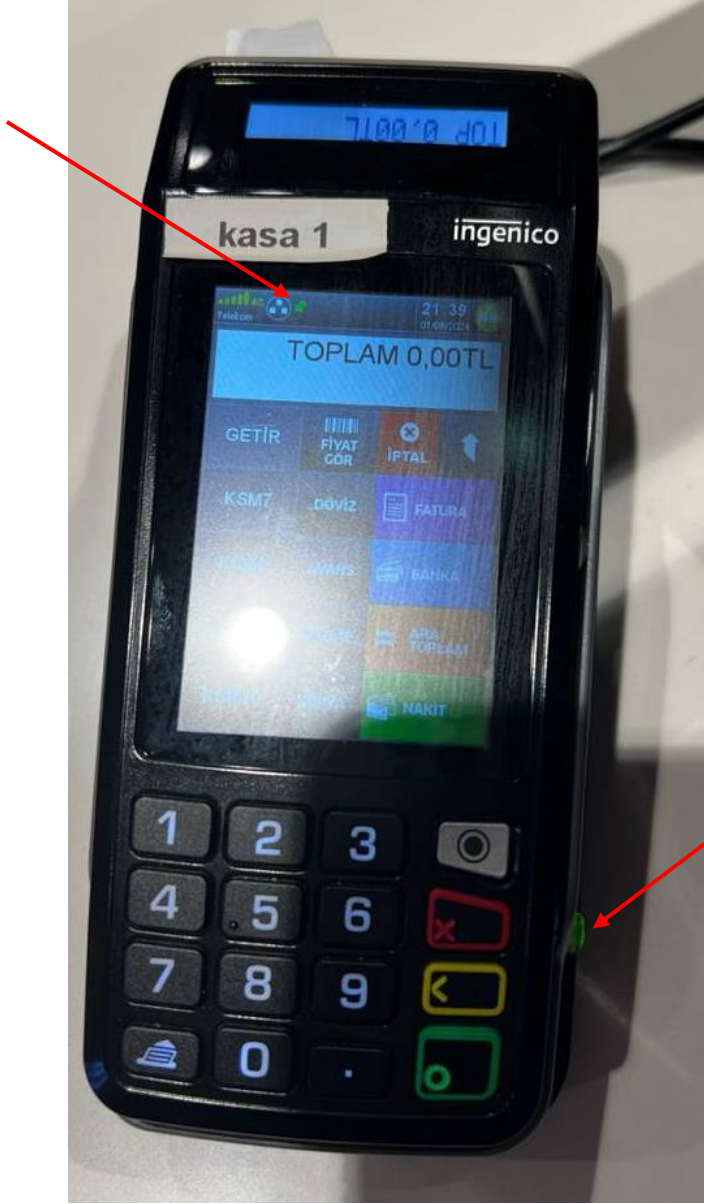


Sol üst tarafta 2 kare işareti **YEŞİL** olması lazım.


Yeşil yerine **KIRMIZI** ise bunları kontrol et:

- Pos cihaz şarj istasyona tam oturdu mu
- Şarj istasyon arkasına giren 2 kablo düzgün takılı mı(şarj istasyonun kapağını açmak lazım)
- Şarj istasyondan Bilgisayara giden USB kablosu bilgisayarda düzgün takılı mı
- Şarj istasyonu prize takılı mı
- POS rulo düzgün duruyor mu


2) Sonra **View -> Force Refresh** yapıp kontrol ediyoruz.

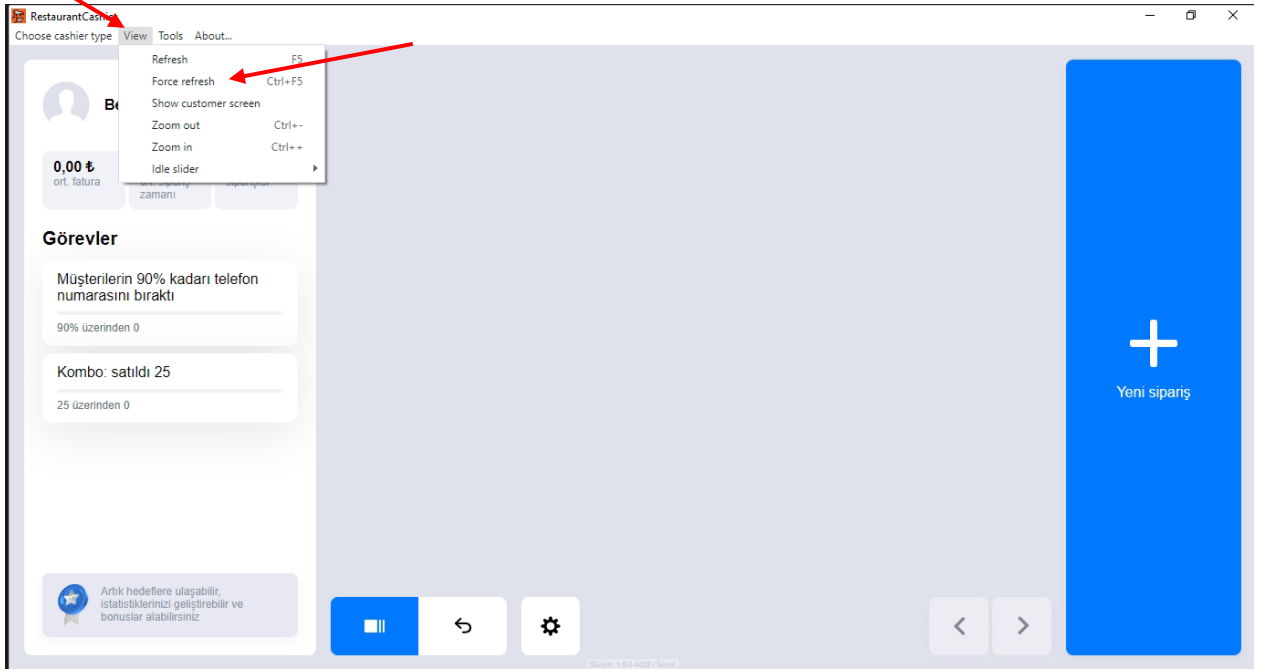


3) Hala çalışmıyorsa
Tools -> Clear cache

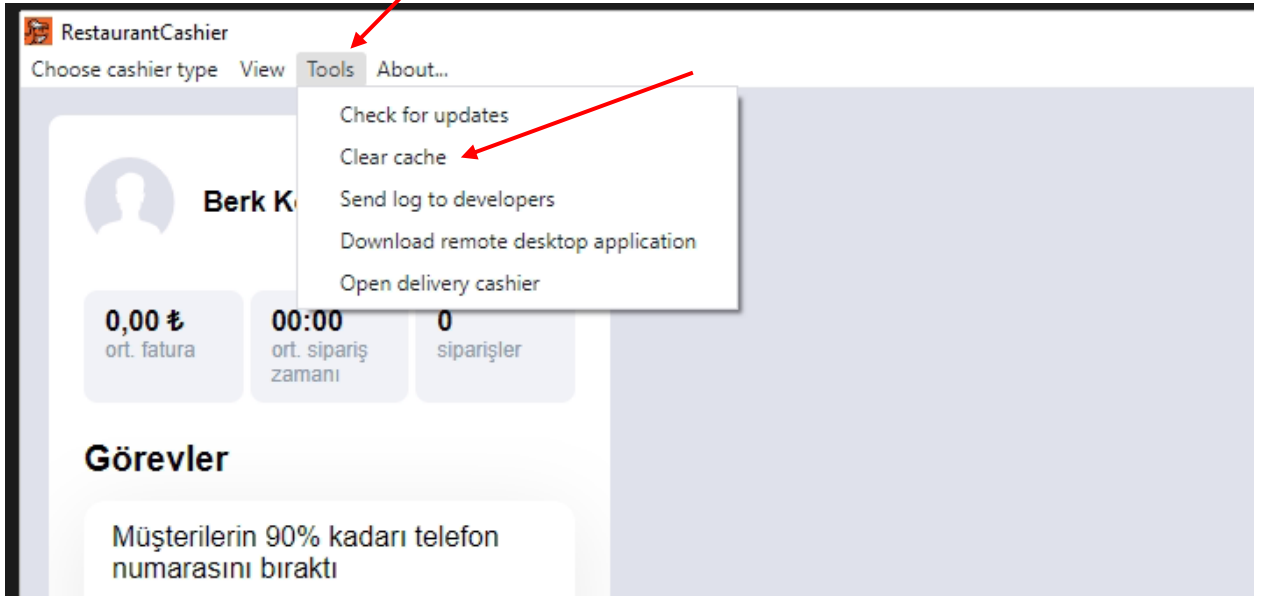


Ardından da **Clear with cookies**.

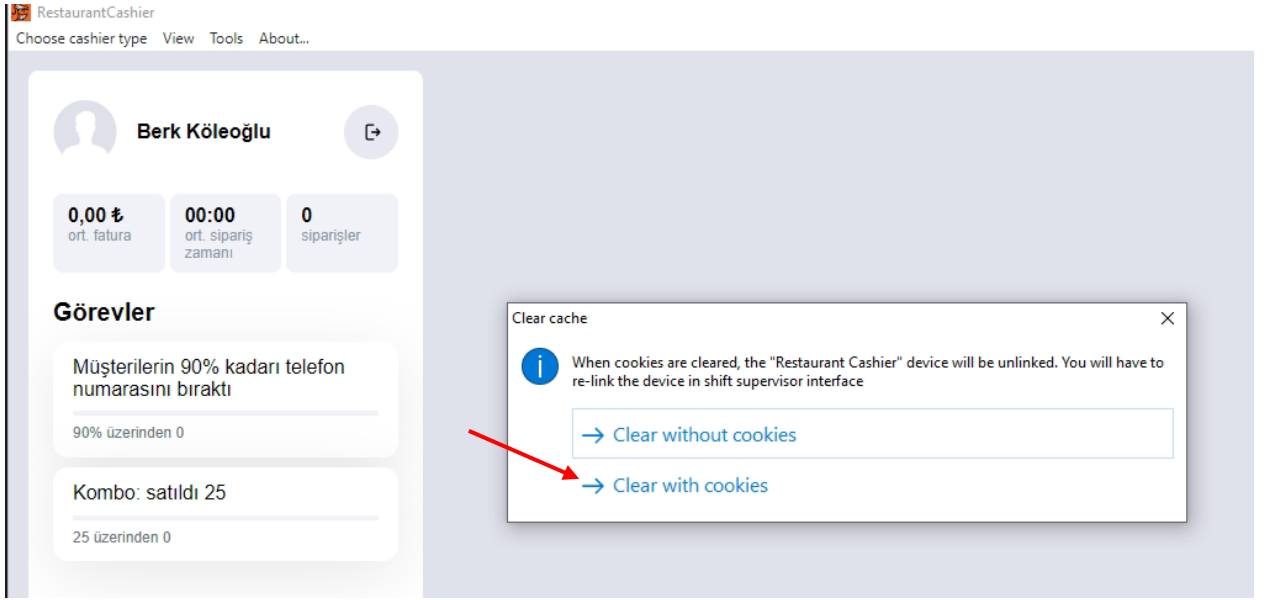


Karşınıza giriş ekranı gelecek. En altta **Sign in to tracker** tuşlamalıyız.

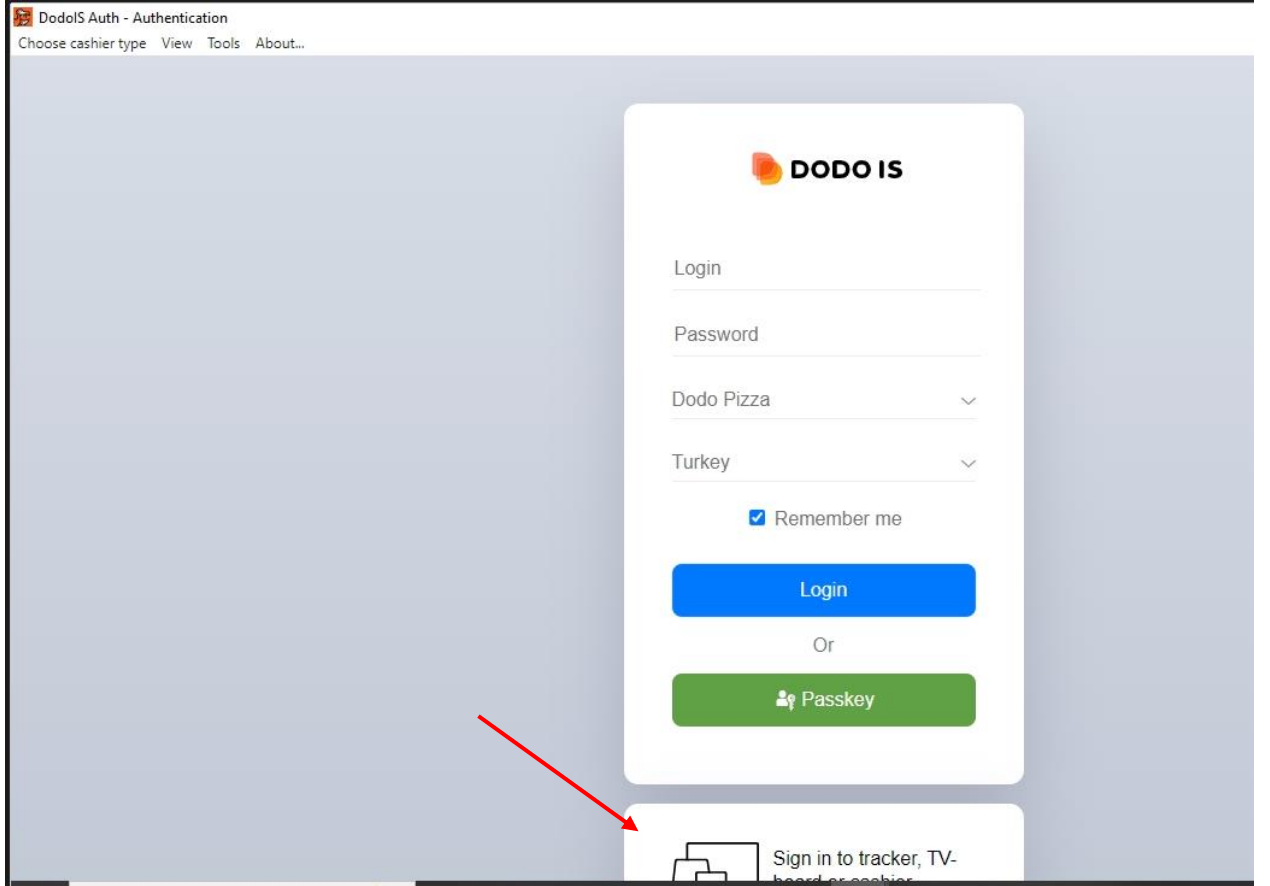

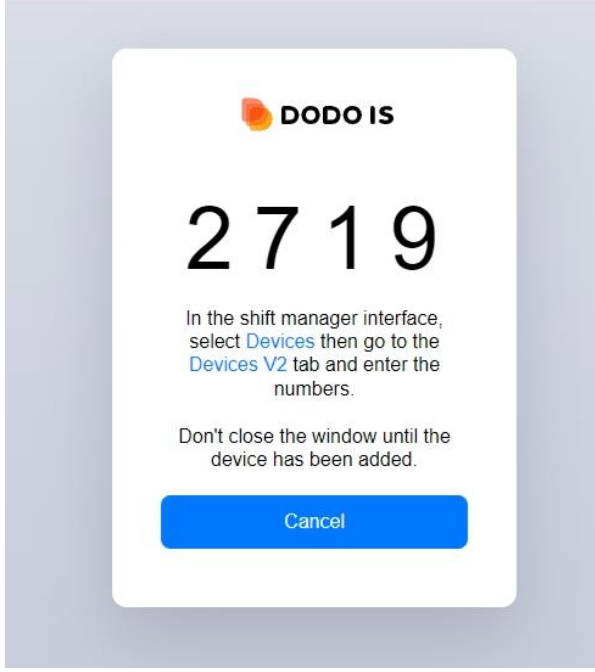

Böyle bir kod çıktığı zaman Şube Bilgisayarında Vardiya Müdürü sayfasına geçiyoruz. Cihazlar sekmesinde Restoran Kasa cihazı buluyoruz ve üzerine tıklayıp kaldır diyoruz



Sonra Ekle tuşlayıp yeni kodu giriyoruz, isim veriyoruz ve listeden RestaurantCashier seçiyoruz. Ardından da Kaydetmek tuşuna tıklıyoruz.

Ana Siparişler Vardiyalar Kuryeler Stop Malzeme Vardiyaya Ekle Çizelgeler Öğlen yemekleri Rozetler Çağrı merkezi Cihazlar İzmir

Tablet operatif
Tracker - Закуска

Tablet fırın
Tracker - Печь

Tablet Soslama
Tracker - Начинение

tv1
ТВ Бюрд - TV-1

Ekle

Kasiyer uygu

Restoran kasında promos

İki yarım pizza göst

Cihaz numarası

2 3 0 6

Ne tür bir cihaz ve nerede? *

Restoran Kasa 2

Örnek: hamur, 1 numaralı kasa, tam menü

Hangi işlev yerine getiriliyor?

RestaurantCashier

Kaydetmek İptal et

tv3 giriş

Sonra Kasa bilgisayarında Cashbox2 tıklamalıyız. Eğer 2 kasanız var. Cashbox2 – Ana kasa. Cashbox3 – 2. Kasa.

