



VAC(현대E/L)

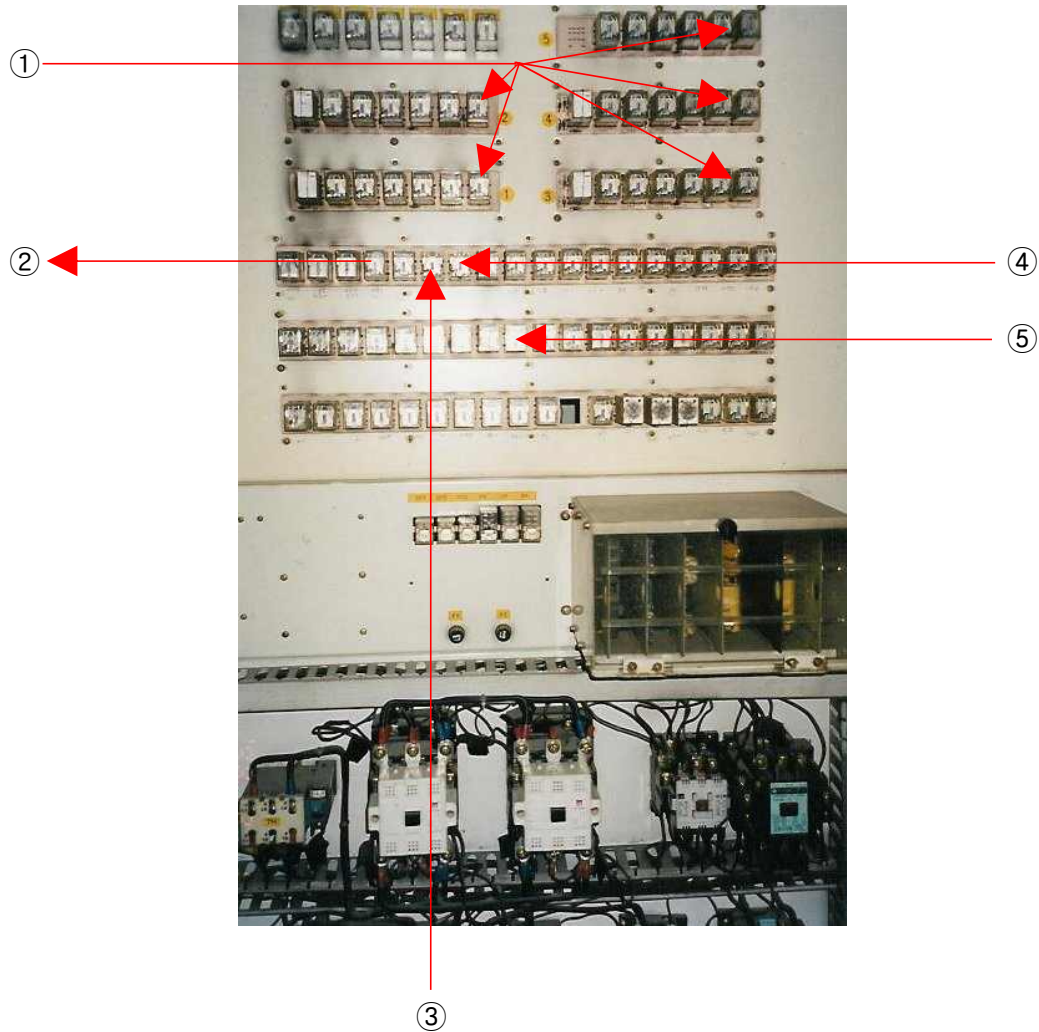


- ① C Ry - 자동 총 호출 Ry
- ② LK1 Ry - 수동운전 ON, OFF Ry
- ③ LU Ry - 수동 UP Ry(카상부 수동운전 전환 후)
- ④ LD Ry - 수동 DOWN Ry(카상부 수동운전 전환 후)
- ⑤ DR Ry - 도어 ON, OFF Ry
- ⑥ 안전라인 - MC1 ↔ CH3, MC1 ↔ H61

60VF(현대E/L)

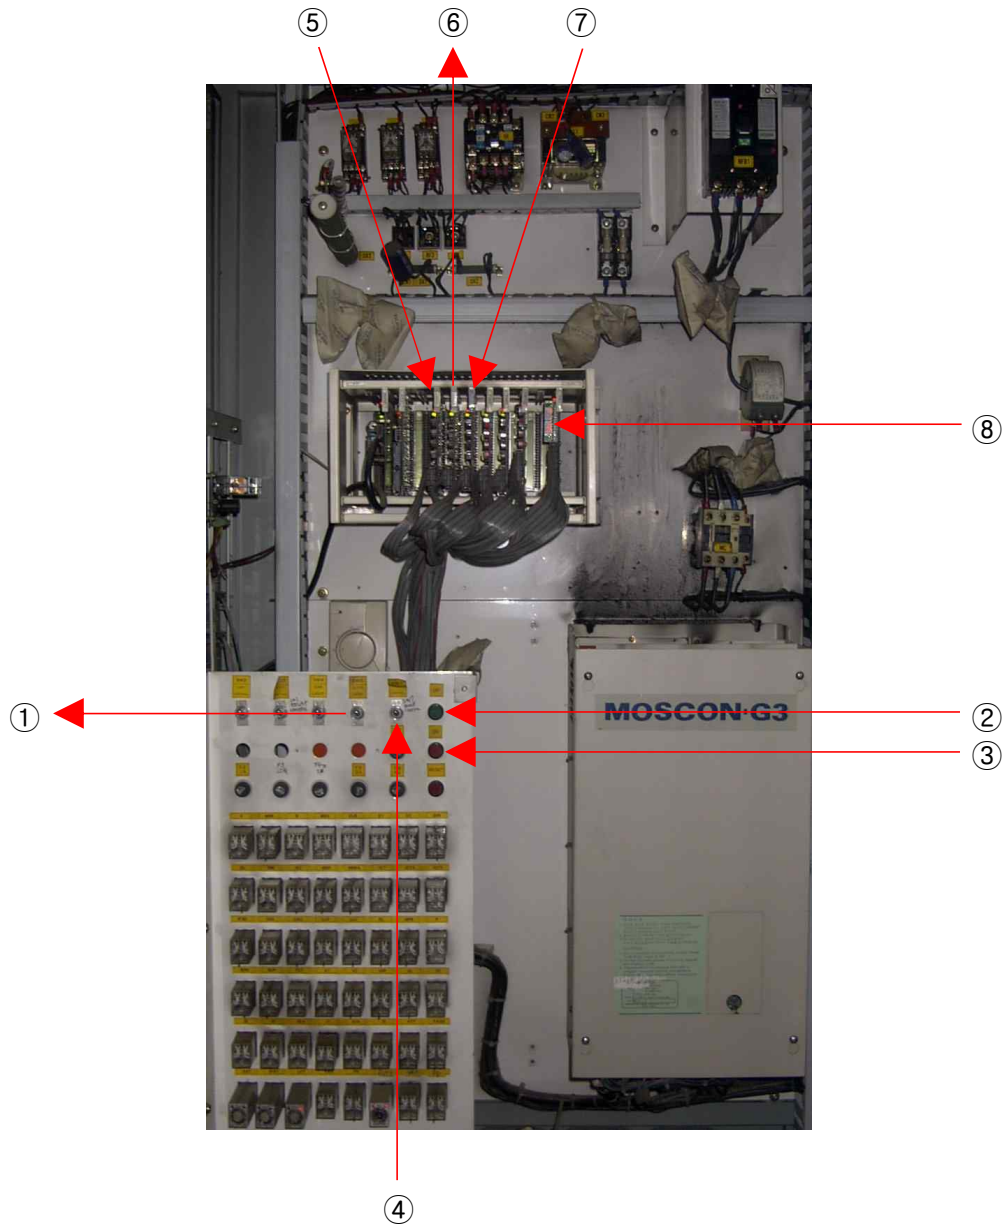


- ① AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ② UP - 수동 UP B/T
- ③ DOWN - 수동 DOWN B/T
- ④ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ⑤ CALL기판 - 카내 층 등록상태 표시
- ⑥ CALL기판 - 승장 UP 방향 층 등록상태 표시
- ⑦ CALL기판 - 승장 DOWN 방향 층 등록상태 표시
- ⑧ PIPC기판 - 층표시
- ⑨ 자동 층 호출방법 - TA 단자대에서 가고자 하는 층을 접지
- ⑩ 안전라인 - P1↔CH2(1TG 단자대)

WCVF(현대E/L)

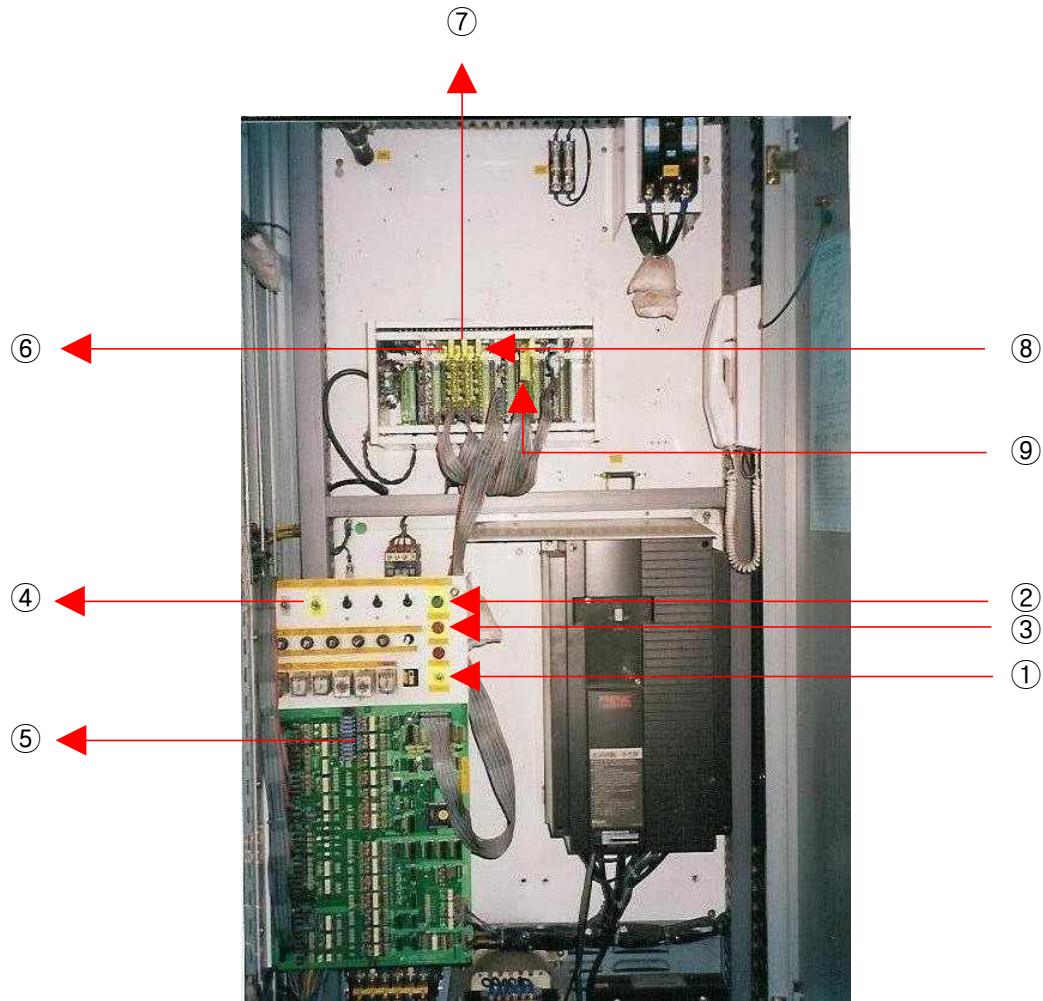


- ① AUTO-HAND - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ② UP - 수동 UP B/T
- ③ DOWN - 수동 DOWN B/T
- ④ DOOR - 도어 ON, OFF S/W
- ⑤ HDRI - 도어 OPEN, CLOSE 표시 LED
- ⑥ CALL기판 - 카내 층 등록상태 표시
- ⑦ CALL기판 - 승장 UP 방향 층 등록상태 표시
- ⑧ CALL기판 - 승장 DOWN 방향 층 등록상태 표시
- ⑨ PIPC기판 - 층표시
- ⑩ 자동 층 호출방법 - TA 단자대에서 가고자 하는 층을 접지
- ⑪ 안전라인 - P110↔SFTY↔EXIT(CN4 단자대)

STVF(현대E/L)

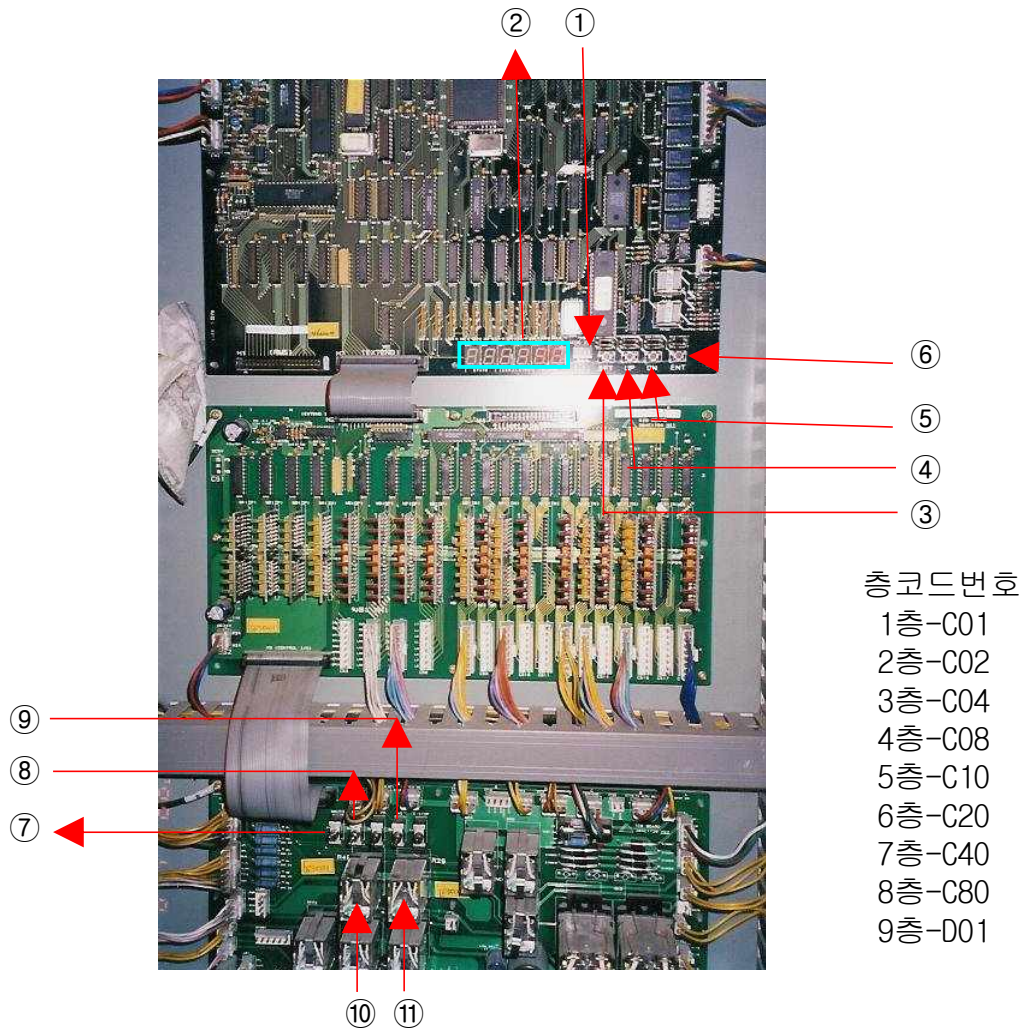

- ① MODE S/W - 1, 2번 S/W 위로 올리면 자동 층 호출 입력 모드로 바뀜
- ② 자동 층 호출방법 - FND 앞 3자리 047로 바꾸고, 뒤 3자리 층 코드 입력→ENT
- ③ SFT - 점멸되는 칸 위치 바꿈
- ④ UP - 점멸되는 숫자 1→2→...→E→F 순으로 숫자 바꿈
- ⑤ DN - 점멸되는 숫자 F→E→...→2→1 순으로 숫자 바꿈
- ⑥ ENT - 호출될 층 입력된 후 ENT누르면 카 운행됨
- ⑦ MAUTO-MCS - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑧ MCSUP-MCSDN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑨ AD·INIT - 도어 ON, OFF S/W(위로 올려야 됨, 3단)
- ⑩ R40 - 도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑪ R29 - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑫ 안전라인 - T1(EXIT) ↔ T3(P110)

STVF2(현대E/L)

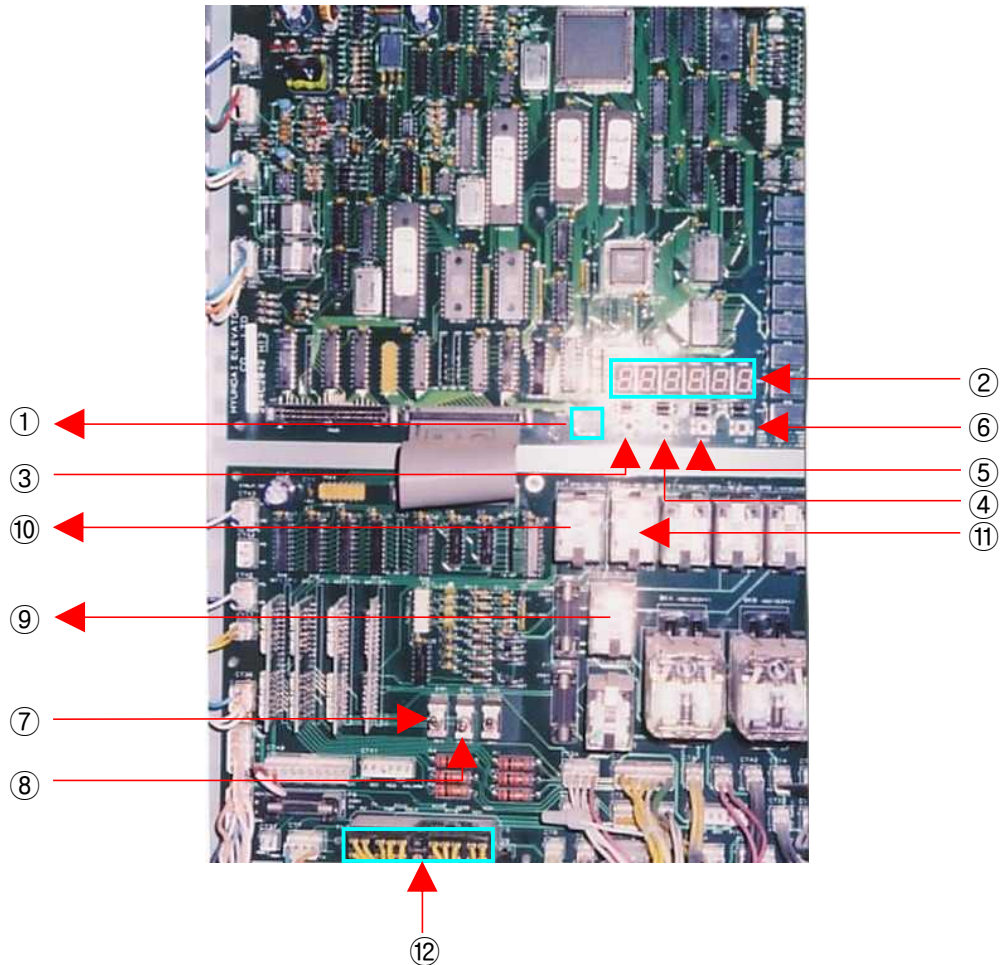

- ① MODE S/W - 1, 2번 S/W 위로 올리면 자동 층 호출 입력 모드로 바뀜
- ② 자동 층 호출방법 - FND 앞 3자리 047로 바꾸고, 뒤 3자리 층 코드 입력→ENT
- ③ SFT - 점멸되는 칸 위치 바꿈
- ④ UP - 점멸되는 숫자 1→2→...→E→F 순으로 숫자 바꿈
- ⑤ DN - 점멸되는 숫자 F→E→...→2→1 순으로 숫자 바꿈
- ⑥ ENT - 호출될 층 입력된 후 ENT누르면 카 운행됨
- ⑦ MAUTO-MCS - 기계실 수동운전 전환 S/W
- ⑧ MCSUP-MCSDN - 수동 UP, DOWN S/W
- ⑨ X40 - 카도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑩ X41 - 승장도어 OPEN, CLOSE Ry
- ⑪ X29 - 안전라인 ON, OFF Ry
- ⑫ 안전라인 - 11(PITS) ↔ 13(P110)