

自动安装抓取位Z值的顺序判断保护-上位机更新测试文档

2025年7月2日 9:32

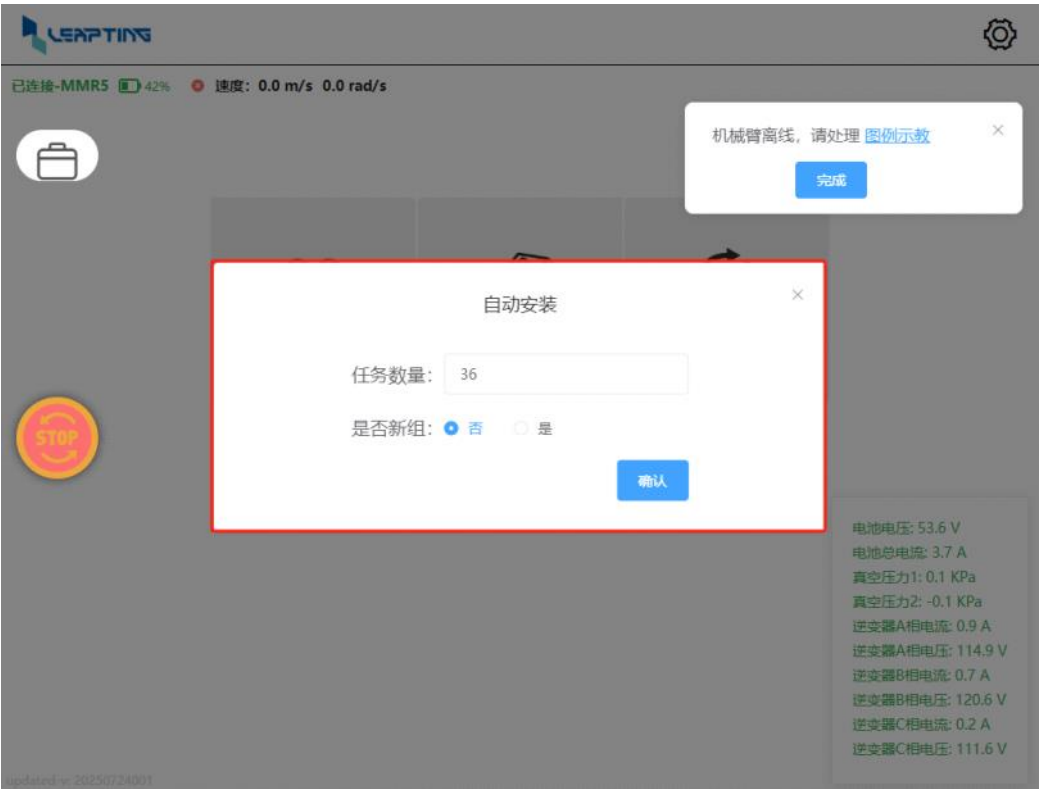


图1

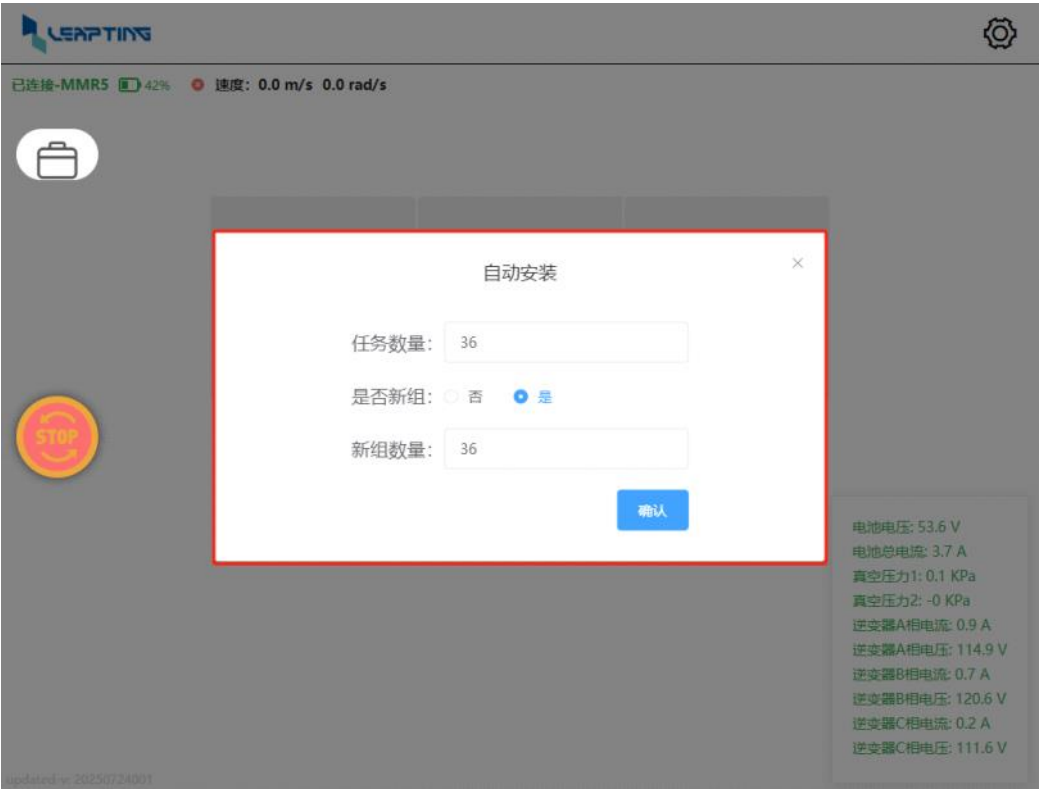


图2

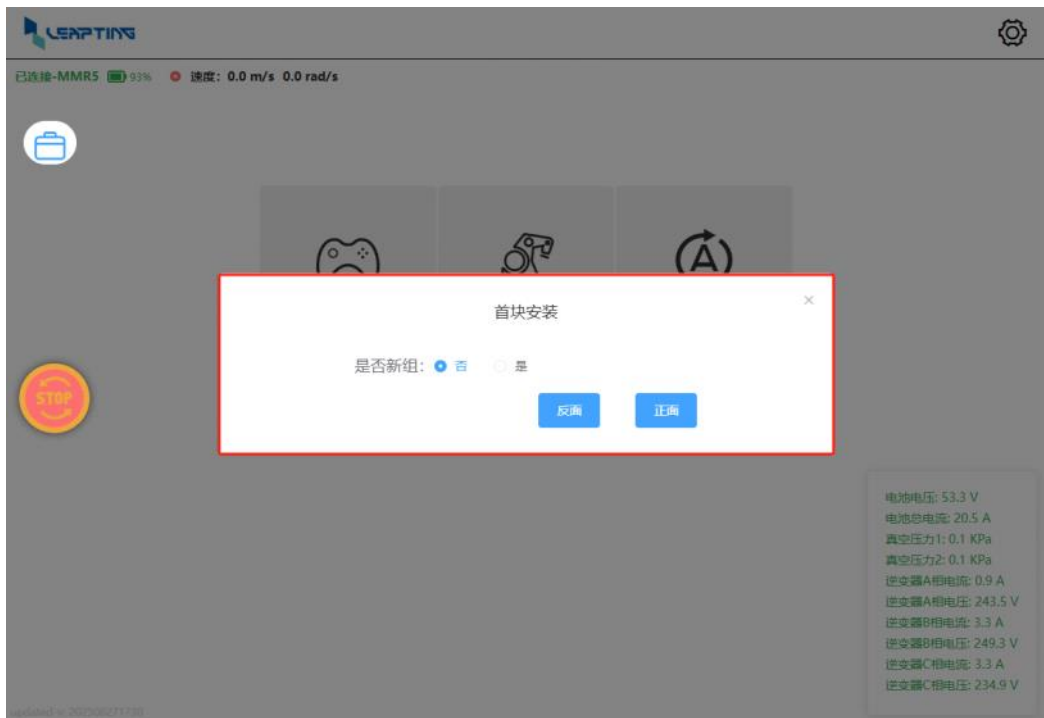


图3

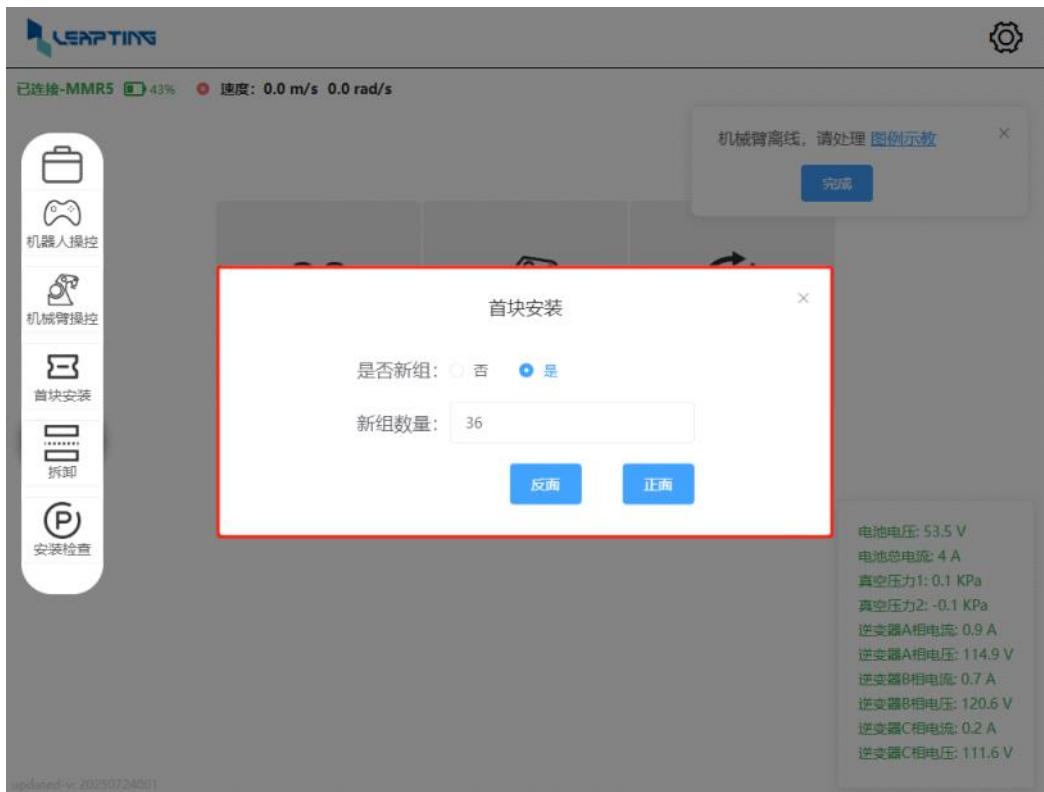


图4

首块安装功能：

自动安装功能：

新增 ‘是否新组’ 的选项,每次下发自动安装任务 默认为否

注： ‘组件数量出现跳变’ （新上一托新的组件或者基地现场拆卸完成后重新自动安装时）需要选择是新组，输入车斗内现有的组件数量。（如果车斗内组件最下方没有木质托盘，输入的新组数量要比实际数量少三块）

选择是否新组 ‘是’ 之后，需要输入新组数量：输入车斗内现有的组件数量。（如果车斗内组件最下方没有木质托盘，输入的新组数量要比实际数量少三块）

自动安装的 ‘组件数量’ 在修改之后会存储到数据库，后每次下发自动安装任务会默认显示数据库数据

自动安装的 ‘新组数量’ 在修改之后会存储到数据库，后每次下发会自动安装任务默认显示数据库数据

‘确认按钮-首块安装正面/反面’ 点击时新增拦截 ‘如果flexbe未启动’ --任务无法下发；

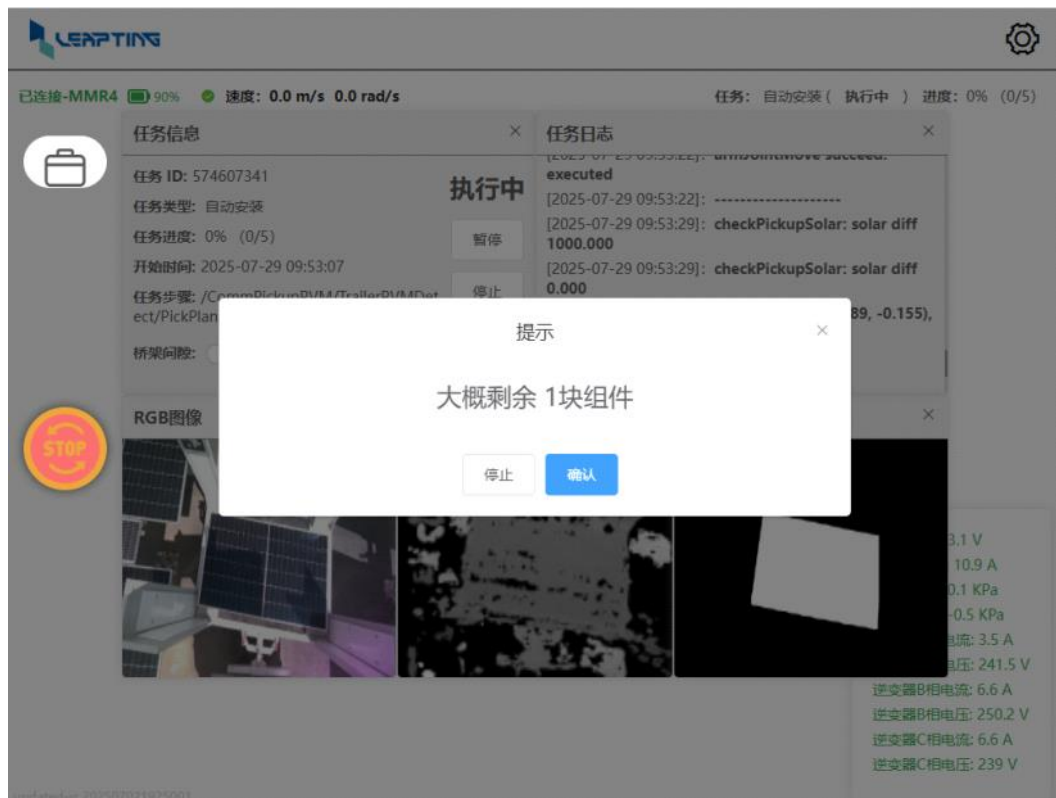


图5

上位机出现弹窗后先判断 **弹窗内的数值**和车斗内的组件块数是否大概一致，
如果**弹窗内的数值**比车斗内组件数量 **‘少5块及以上’** 请选择 **‘停止’**，检查程序；如果一致可以自行判断或 **‘确认’**