
網路鎖燒錄

nRF52832 藍芽

1. 安裝 nRFgo Studio(Nordic 官網可下載)

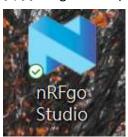


2. 使用 Jlink 連接藍芽晶片 (3V3, GND, DIO, CLK)







- 3. 打開 nFRgo Studio
- 4. 點選 nRFx Programming

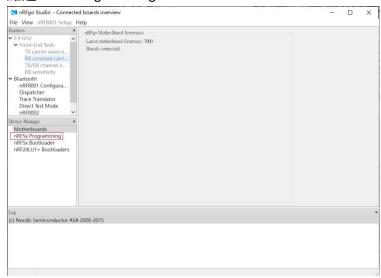


5. 點選 nRFx Programming 後如有連接到晶片會進入此頁面

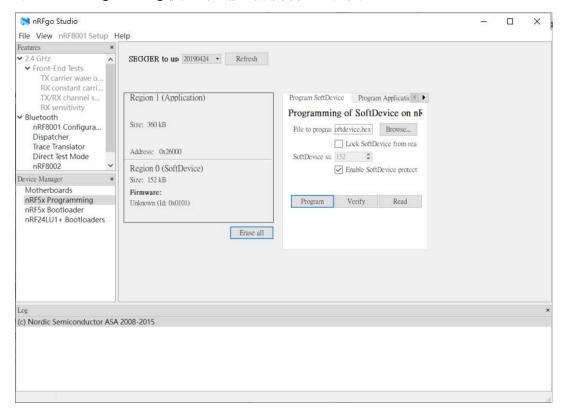

6. 開始燒錄,先點選 Program SoftDevice 進行燒錄

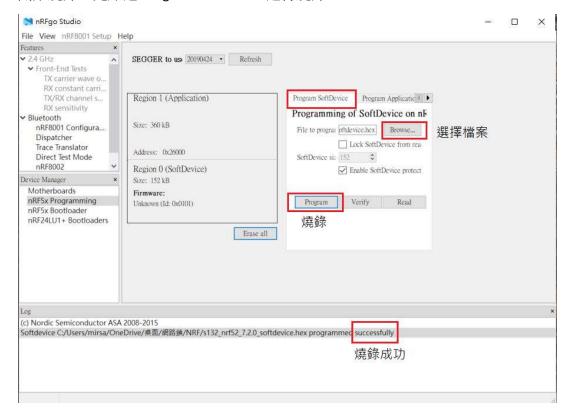

7. SoftDevice 燒錄完後點選旁邊的 Program Application 進行燒錄

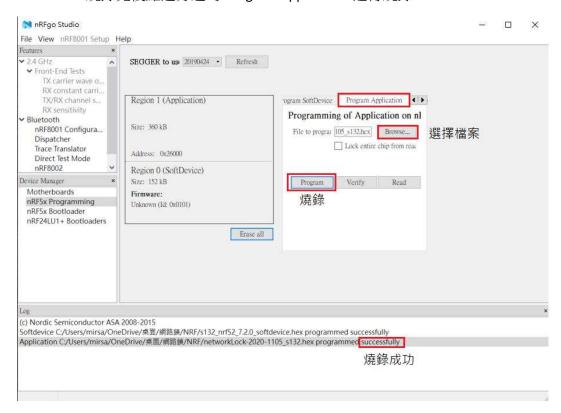


8. SoftDevice 和 Program Application 燒錄完藍芽即燒錄完成

ESP32 WIFI

1. 下載 flash_download_tool(ESP32 官網可下載)




2. 使用 UART 燒錄程式(TX, RX, GND, IO0, IO2), 特別注意 IO0, IO2 接法需同時接地

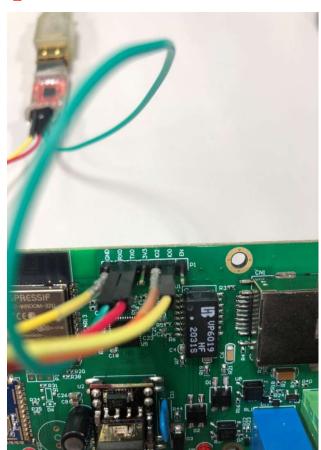


3. 打開 flash_download_tool

4. 選擇 Developer Mode

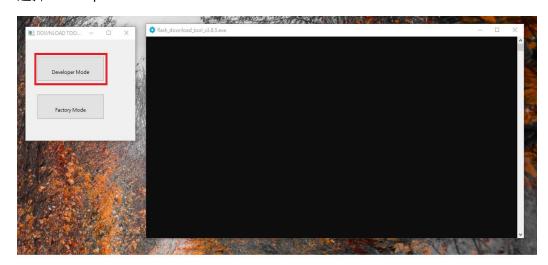


5. 選擇 ESP32 DownloadTool

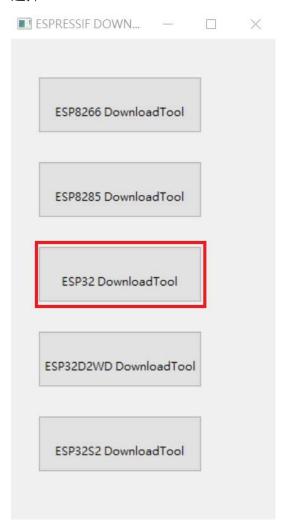

6. 點選後接著選擇檔案及設定

需求檔案為 1. Bootloader 2. NetworkLock_App 3. partition-table 4. www 分別設定的檔案位址為 1. 0x1000 2. 0x10000 3. 0x8000 4. 0x237000 其他設定除了 COM 點,皆照著圖中的選項做設定

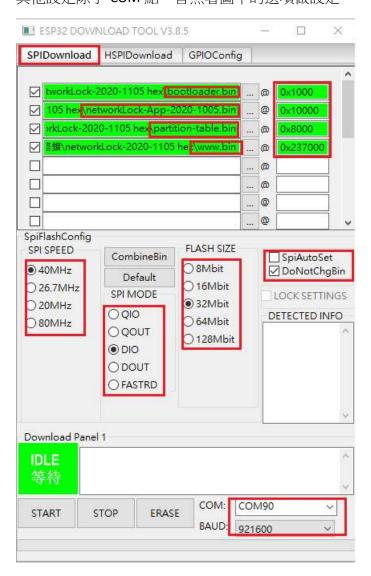

7. 設定完畢後,點選 START 即開始燒錄,特別注意開始燒錄時請重新上電進入 燒錄模式才可燒錄,待最下方綠條跑完出現"FINISH 完成"後按 STOP 即完成 燒錄

