



Sistema de red de sensores de inundación SensiFlood

[SensiFlood Hardware](#) | [SensiFlood Software](#) | [Device Manager](#) | [SensiFlood Cloud](#)

 Solicitar una demostración



Request a Demo

Hardware SensiFlood

El sensor de inundaciones SensiFlood™ EVX2000B-FSN es un sistema autónomo que se puede implementar rápidamente para aplicaciones de monitoreo ambiental. El sistema se puede configurar con diversas opciones de sensores y



Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

DE ACUERDO

Más información



ile, RS-485 hasta 125
1 mm.
alcance de 5 m,



- ▷ Sensor de radar sin contacto, alcance de 8 m, resolución de 5 mm (opcional).

Sensores y puertos integrados

- ▷ Coordenadas GPS: actualizaciones automáticas o remotas bajo demanda de coordenadas GPS
- ▷ Presión barométrica: rango: 50 – 115 kPa (15 – 34 in Hg)
- ▷ Temperatura ambiente: rango de -40 a 85 °C
- ▷ Pluviómetro: puerto dedicado para cualquier pluviómetro de cubeta basculante sin contacto.
- ▷ Cámara de alta resolución: puerto dedicado para cámara a color diurna/nocturna (opcional).
- ▷ Sensor externo: puerto dedicado para señal de sensor de voltaje (0-5 V) o corriente (4-20 mA).
- ▷ Sensor SDI-12: puerto SDI-12 dedicado para la interfaz con una amplia gama de sensores ambientales.
- ▷ Actuador: cierre de contacto seco para accionar elementos externos como letreros o portones.

Comunicaciones

Comunicaciones / Telemetría

- ▷ Celular: LTE-M AT&T, Verizon, MVNO
- ▷ Satélite de respaldo: Enlace SBD del satélite Iridium
- ▷ LoRaWAN: 915 MHz, alcance de hasta 8 kilómetros.
- ▷ Malla: PAN 6Low optimizado para potencia de 2,4 GHz, alcance de hasta 5000 pies.
- ▷ WiFi: enlace inalámbrico integrado con el Administrador de dispositivos móviles de soporte en campo para configuración y calibración.
- ▷ Antena: todas internas, antena externa opcional para celular, Mesh, LoRa

Fuerza

Capacidad y opciones de potencia


- ▷ Batería interna: más de 10 años de duración. Batería interna recargable de iones de litio de 11,2 Ah.
- ▷ Energía solar: panel solar de 10 W y 22 V, carga completa en menos de 2 horas.
- ▷ Funcionamiento sin coste: Más de 3 semanas de funcionamiento con 12 muestras por hora y 6 informes por día.
- ▷ Monitor de estado de la batería: monitorización remota del voltaje, el estado de carga y la velocidad de carga/descarga de la batería.
- ▷ Opción de alimentación externa: el puerto de conexión de 12 V admite alimentación externa o batería recargable.

[Volver arriba](#) [Solicitar información](#)

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

[DE ACUERDO](#)

[Más información](#)

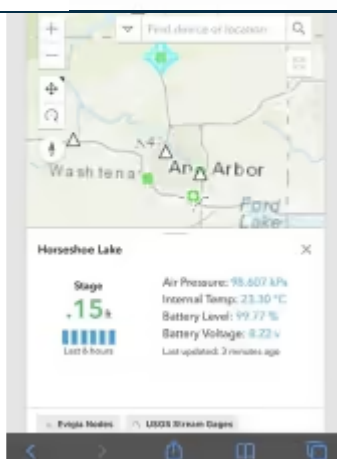

Software de panel de control web/móvil SensiFlood

El sistema de red de sensores de inundación *SensiFlood™ EVX2000B-FSN* incluye un **panel de control web y móvil** que le permite supervisar y administrar los dispositivos de su red SensiFlood, consultar y analizar todos los datos de sensores de series temporales desde el almacenamiento en la nube, ver imágenes de cámaras, generar gráficos y tablas de datos, ver y consultar datos de estaciones de medición del USGS, mostrar el radar meteorológico y la precipitación del NWS, administrar alertas basadas en reglas y descargar datos directamente para su uso en otras aplicaciones.



Consulta y visualización de datos

Vista del panel de control

- ▶ Todos los sensores se muestran en un mapa 3D interactivo con iconos codificados por colores, múltiples capas de mapa y superposiciones de datos.
- ▶ Easy to use navigation, at-a-glance data for each sensor site
- ▶ Unlimited number of user-defined widgets for quick reference to sensor data, camera images, latest weather and precipitation forecast
- ▶ Overlay USGS gage sites, NWS weather radar and precipitation data on map

Data Analytics

- ▶ Generate data plots for any number of sensor sites, export plot images with a single click
- ▶ Easy to use interface for defining plot parameters and time range
- ▶ Interactive plots allow easy time scale and min/max axis setting
- ▶ Data tables allow view and CSV export of unlimited datasets

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

DE ACUERDO

Más información



- ▶ Alerts are repeated as specified by the user as long as the alert condition exists
- ▶ Alert cancellation notice automatically sent when alert conditions are resolved

Network and Device Management


Device Setup and Configuration

- ▶ An easy to use Device List enables management of hundreds of network devices
- ▶ Device configuration can be set remotely: sampling rates, upload rate, flash flood trigger level and rate-of-rise
- ▶ Water level offsets for installation height and NAVD88 offset
- ▶ USGS gage data is on-boarded, allowing integrated query and visualization within the Dashboard
- ▶ External sensor configuration and sampling rate can be remotely set

Security and Software Deployment

No IT Resources Required

- ▶ No on-site software to install or manage, no special network ports required
- ▶ Secure user login with defined administrative privileges
- ▶ All data resides in secure Amazon Web Service cloud database
- ▶ Dashboard runs in secure, encrypted (TLS) data transmission mode on the internet
- ▶ Software updates are automatically rolled out, so users always have the latest features available

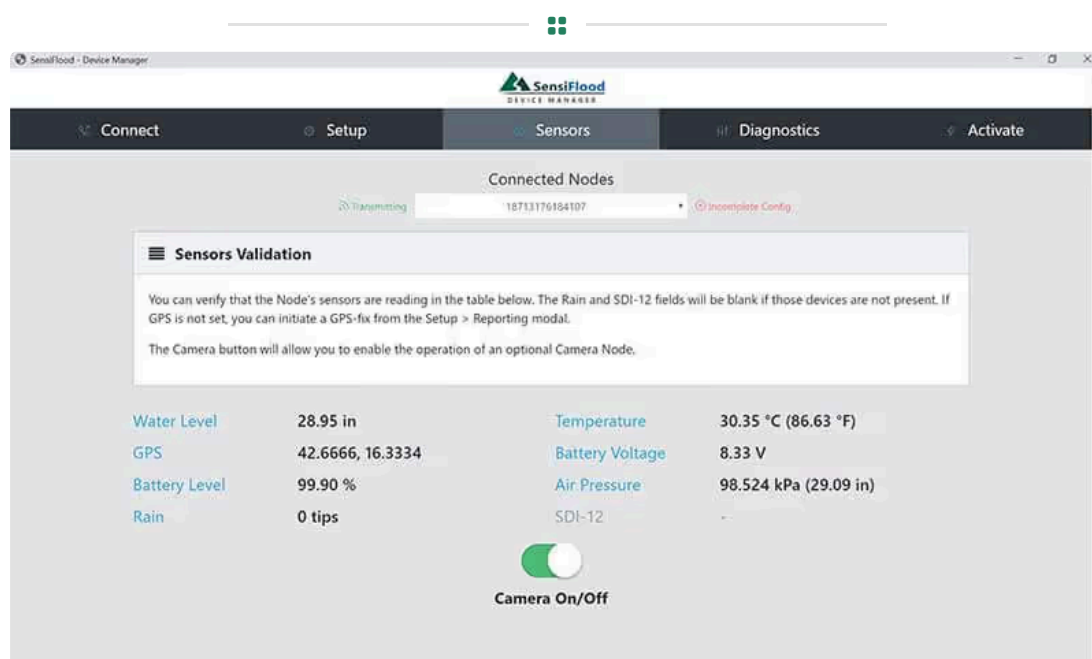
[^ Top](#)
[Request Information](#)


Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

[DE ACUERDO](#)
[Más información](#)



Manager Tablet App that enables you to configure and calibrate the system prior to installation or while on-site in the field location. The Device Manager connects to one or more SensiFlood hardware nodes via secure WiFi. Your devices can be completely configured, validated, and begin transmitting data in minutes.

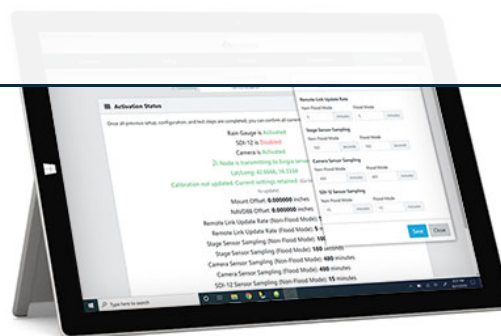

System Setup & Configuration

Connect and Setup

- ▶ Easy to use WiFi connection to multiple SensiFlood nodes for pre-installation configuration
- ▶ Set up and activate all on-board and external sensors (rain gauge, SDI-12, camera)
- ▶ Configure sampling rate for all sensors as well as reporting (upload) schedule
- ▶ Define "Flood Mode" parameters to trigger increased sensing and reporting updates during flood events
- ▶ Define mounting offset height for sensor as well as NAVD88 offset to coordinate water stage readings to datum
- ▶ Inicie la lectura de coordenadas GPS o configure manualmente las coordenadas para que los dispositivos conozcan las ubicaciones en el terreno.
- ▶ Configure la frecuencia de muestreo para todos los sensores, así como el cronograma de informes (carga).

Calibración de sensores

Calibración del nivel de agua y del sensor remoto

- ▶ Instrucciones de configuración paso a paso fáciles de usar para calibrar un transductor de presión sumergible.
- ▶ Ajuste manualmente la densidad del agua para adaptarla a aguas limosas o salobres.
- ▶ Confirmar la función del pluviómetro
- ▶ Visualiza todas las lecturas de los sensores en tiempo real.

Validación de configuración

Diagnóstico, confirmación y activación del dispositivo

- ▶ Visualice la información de diagnóstico directamente desde el sistema operativo del nodo.
- ▶ Visualice y exporte información detallada del registro de rendimiento.
- ▶ Pantalla de confirmación con formato de lista de verificación simple, que muestra la configuración y las lecturas de datos del sensor de un vistazo.
- ▶ Confirmar la activación del dispositivo y el estado de carga de datos.

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

DE ACUERDO

Más información



Nube SensiFlood

El sistema de red de sensores de inundación *SensiFlood™ EVX2000B-FSN* almacena toda la información de configuración y calibración, así como las lecturas de todos los sensores, en una base de datos segura en la nube. La infraestructura en la nube de SensiFlood se basa en la plataforma Amazon Web Services, que proporciona recursos de procesamiento y almacenamiento en el sistema en la nube más seguro y fiable disponible.

Configuración y calibración

Almacenamiento y sincronización seguros

- ▶ La configuración definida por el usuario y los parámetros del dispositivo se almacenan en la nube.
- ▶ Los datos de calibración se pueden actualizar de forma remota para cualquier dispositivo.
- ▶ Los parámetros del dispositivo se sincronizan automáticamente desde la nube al dispositivo.
- ▶ Todos los parámetros del motor de alertas y los enlaces SMS/correo electrónico/webhook se mantienen y gestionan en la nube.

Datos de sensores de series temporales

Almacenamiento y acceso a datos históricos

- ▶ Todos los datos históricos de los sensores se almacenan en una potente base de datos de series temporales alojada en AWS.
- ▶ Los datos pueden consultarse mediante el panel de control de SensiFlood para su uso interactivo y descarga.
- ▶ La base de datos es segura y se realiza una copia de seguridad automática.

Acceso a datos y API

Integrar datos en tus propias herramientas

- ▶ Un potente script de lenguaje de consulta permite a los programas acceder a los datos.
- ▶ La traducción ALERT2 se puede configurar para enviar datos a sistemas alojados mediante el protocolo ASCII ALERT2.
- ▶ Configure webhooks para proporcionar datos sobre cierres de carreteras, actualizaciones de herramientas grupales (Slack) o integración con redes sociales.
- ▶ Se pueden configurar consultas en hojas de cálculo para acceder a los datos de forma automatizada, lo que agiliza los flujos de trabajo.

[^ Arriba](#)[i Solicitar información](#)

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

[DE ACUERDO](#)[Más información](#)



1995 Highland Drive, Ste. D
Ann Arbor, MI 48108
734.302.1140
SensiFlood@evigia.io

© Copyright 2023 - SensiFlood™, División de Evigia Systems LLC

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

[DE ACUERDO](#)

[Más información](#)