

# Стиральная машина





**RU** Стр. 3

В целях постоянного совершенствования наших изделий мы оставляем за собой право вносить любые изменения в характеристики изделий и в их функциональные или эстетические свойства.

#### Внимание:

прежде чем включить Ваше устройство, внимательно прочитайте данное руководство по установке и эксплуатации изделия для быстрого ознакомления с его работой.



СОДЕРЖАНИЕ	Страница	Стра	аница
Демонтаж транспортных зажимов	4	Программирование	6
Перемещение прибора	4	Подробное описание программ и функций	7
Подача холодной воды	4	Изменение программы стирки	8
Слив сточных вод	4	Автоматическая защита	8
Электропитание	5	Уход за прибором	9
Установка прибора	5	Очистка фильтра насоса	9
Загрузка белья	5	Возможные неисправности	10
Загрузка моющих средств	5	Сообщения индикатора	10

# Уважаемый покупатель!

Вы только что приобрели стиральную машину компании **BRANDT**. Мы благодарим Вас за Ваш выбор.

В этом устройстве мы стремились воплотить все наши знания и опыт, чтобы оно наиболее полно отвечало вашим потребностям. Мы постарались создать простое в использовании технологически совершенное и надежное устройство.

Среди разнообразной гаммы продукции компании **BRANDT** Вы найдете широкий выбор духовок, микроволновых печей, варочных панеле, вытяжных, фильтров, печей, посудомоечных машин, машин длоя сушки белья, холодильников, и морозильников, которые прекрасно подойдут к Вашей новой стиральной машине компании **BRANDT**.

Вы можете узнать о нас на web-сайте **www.brandt.com**, где Вы можете познакомиться со всей гаммой нашей продукции, а также найти полезную дополнительную информацию.

BRANDT



# • ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

# **Важно!**

Эта стиральная машина, предназначенная исключительно для домашнего использования, служит для стирки, полоскания и отжима белья, которое можно стирать в стиральной машине. Обязательно соблюдайте следующие указания. Мы снимаем с себя всю ответственность и не предоставляем никакой гарантии в случае материального ущерба или телесных повреждений вследствие несоблюдения этих рекомендаций.

- Прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или людьми, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, исключение составляют случаи, когда лица, отвечающие за их безопасность, обеспечивают надзор или предварительно обучили пользоваться прибором.
- Во избежание повреждения Вашего белья или Вашей стиральной машины необходимо соблюдать инструкции руководства по эксплуатации машины.
   Используйте только моющие средства, утвержденные для применения в стиральных машинах для домашнего пользования.
- Если перед стиркой Вы обрабатываете Ваше белье пятновыводителями, растворяющими или какими-либо другими горючими или взрывоопасными продуктами, не кладите белье сразу в машину.

Кроме того, настоятельно рекомендуется не использовать растворители или средства в аэрозольных баллонах рядом с Вашей стиральной машиной, а также рядом с другими электробытовыми приборами в плохо проветриваемом помещении (опасность пожара и взрыва)

- В случае возникновения неисправностей, которые Вам не удается устранить самостоятельно с помощью рекомендуемых нами способов устранения (см. раздел «ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ»), обратитесь к квалифицированному мастеру по ремонту.
- При необходимости открыть машину в процессе работы (например, чтобы добавить или вынуть белье) будьте осторожны, во время некоторых циклов программы (в основном это касается стирки) температура внутри машины может быть очень высокой (существует риск серьезных ожогов).
- При вводе в эксплуатацию стиральной машины необходимо подключить ее к водопроводной сети с помощью нового шланга, не используйте бывший в употреблении шланг.

- Не разрешайте детям играть с машиной и удалите от нее домашних животных.
- Вышедшие из строя машины должны быть немедленно приведены в нерабочее состояние.

Отключите и отрежьте шнур электропитания у самой машины. Закройте кран подачи воды и снимите шланг. Сломайте замок дверцы.

- В случае риска замерзания отсоедините шланг подачи воды и вылейте воду, которая могла остаться в шланге, опустив его в таз как можно ниже.

# • ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

- Программируйте предварительную промывку только в случае абсолютной необходимости: например, для стирки очень грязной спортивной или рабочей одежды и т.п.
- Для стирки белья средней и низкой загрязненности Вы получите отличные результаты, используя программы с низкой температурой.
- Для не сильно загрязненного белья следует выбирать короткий цикл стирки.
- Дозируйте моющие средства в зависимости от жесткости воды, степени загрязнения и количества белья и соблюдайте рекомендации, указанные на пакетах с этими средствами.

# • ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковочные материалы данного устройства пригодны для повторного использования. Обеспечивая их повторное использование, Вы тем самым способствуете защите окружающей среды, для этого необходимо выбрасывать упаковочные материалы в специально предназначенные для этого контейнеры.


X

Материалы, из которых изготовлено Ваше устройство, также пригодны для повторного использования. Данный символ на устройстве обозначает, что в странах Европейского Сообщества ликвидация данного устройства должна производиться отдельно

от прочих отходов. Переработка устройства будет произведена в условиях, соответствующих европейскому стандарту 2002/96/СЕ по утилизации электроприборов и электронной продукции. Необходимо узнать в мэрии или у поставщика продукции адрес ближайшего к Вашему дому пункта сбора использованных приборов.

Благодарим Вас за содействие в защите окружающей среды.

# • ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

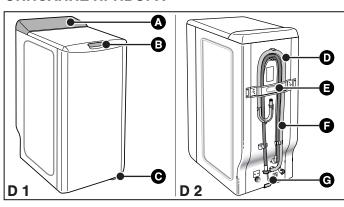

- А Пульт управления
- Рукоятка для открытия крышки (заблокирована во время осуществления цикла)
- С Рычаг для установки на колесики (в зависимости от модели)
- Опивной шланг
- **Е** Крепление шланга
- **Б** Шланг подачи воды (не соединен)
- **G** Провод электропитания

# • ДЕМОНТАЖ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАЖИМОВ

**№** Важно!

До начала использования обязательно следует выполнить действия, описанные ниже.

Данные действия состоят в снятии всех деталей, которые блокируют бак вашей стиральной машины во время транспортировки.

Данные действия по снятию транспортных фиксирующих деталей необходимы для нормальной работы вашей стиральной машины и соблюдения действующих норм техники безопасности.

Если указанные действия не будут выполнены в полном объеме, это может привести к серьезным поломкам устройства во время эксплуатации.

- Снимите стиральную машину с ее основания (убедитесь, что клин ф, блокирующий двигатель, не остался зажатым под машиной) (Рисунок D3)
- При помощи отвертки отверните 4 винта **(В)** (*Рисунок D4*)
- Снимите поперечину (Рисунок D5) при помощи гаечного ключа на 10 или 13 мм (в зависимости от модели)

(убедитесь, что две пластиковые распорки, закрепленные на поперечине, были также сняты вместе с поперечиной).

– Установите винты В на их первоначальное место

Внимание!

Обязательно закройте два отверстия заглушками 

специально предусмотренными для этого (находятся в пакете с принадлежностями) (Рисунок D6)

- Снимите клин, блокирующий бак и барабан машины (*Рисунок D7*).
   Для этого:
- поднимите крышку машины;
- вытащите клин 🕞
- уберите клин G
- одновременно нажав на обе створки освободите дверцы барабана, зафиксированные в нижнем положении.

Внимание!
Снимите хомуты опоры трубок 
принадлежностями) (Рисунок D8).

В нимание!
Отверстия при помощи заглушек 
принадлежностями) (Рисунок D8).

Совет:

Мы рекомендуем вам сохранить все транспортные блокирующие детали, так как они обязательно потребуются вам при дальнейшей транспортировке вашей стиральной машины.

Информация:
Перед выпуском с завода-изготовителя ваша стиральная
машина была тщательно проверена; поэтому, вы, возможно, замените
наличие небольшого количества воды в барабане или в отделении
моющих средств.

# • ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

# • Установка колесиков:

Если ваша стиральная машина оборудована съемными колесиками, вы легко сможете перемещать ее.

Для установки на колесики, поверните рычаг, расположенный в основании устройства, из правого положения в крайнее левое (*Рисунок D9*).

# Важно!

При эксплуатации стиральная машина не должна опираться на передние колесики: не забудьте установить рычаг к первоначальное положение.

# • ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Подключите трубопровод подачи воды (*Рисунок D10*):

- одна сторона подключается к штуцеру, расположенному на задней панели машины;
- вторая сторона подключается к крану, имеющему резьбу Ø 20x27 (3/4 HTP).

Если вы используете кран с автоматическим открытием, диаметр отверстия открытия должен быть не менее 6 мм. Подача воды:

- Минимальное давление воды: 0.1 МПа или 1 бар
- Максимальное давление воды: 1 МПа или 10 бар

# • Замена трубопровода подачи воды

При замене трубопровода обратите внимание на хорошую затяжку и наличие прокладок на обоих концах трубопровода.

# • СЛИВ СТОЧНЫХ ВОД

Подключите трубопровод опорожнения, после установки его в загнутый фиксатор, прилагаемый к стиральной машине (*Рисунок D11*):

- либо по временной схеме, в раковину, либо в ванну.
- либо на постоянной основе в канализационный сифон с вентиляцией. Если ваша система не имеет вентилируемого сифона, убедитесь, что данное подключение не герметично. Для того чтобы избежать обратного нагнетания отработанной воды в стиральную машину, настоятельно рекомендуется обеспечить свободное прохождение воздуха между трубой слива машины и канализационной системой.


В любом случае, изгиб опорожнения должен размещаться на высоте в пределах от 90 см до 65 см по отношению с основанием стиральной машины.

# Важно!

••• Не забудьте закрепить изогнутый конец трубы опорожнения для того чтобы он не упал по время слива воды и не залил пол.

Для нормального слива отработанной воды не перекручивайте сливной шланг. Фактически число изгибов снижает эффективность сливного насоса.

Имеется возможность слива отработанной воды на уровне поверхности пола при условии, что трубопровод слива проходит через точку, расположенную на высоте от 90 до 65 см по отношению к основанию машины (*Pucyнok D12*).

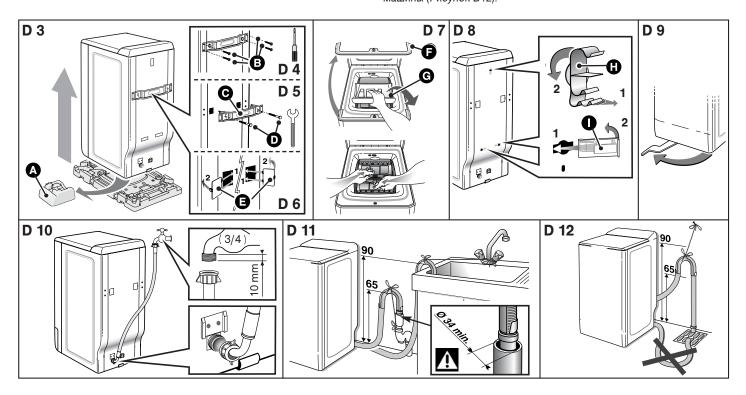

# • ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



Важно!

Для обеспечения вашей безопасности следует строго соблюдать положения, указанные ниже.

- Перед подключением стиральной машины вам следует обязательно убедиться, что ее электрические характеристики соответствуют вашей электрической системе (см. данные, указанные на идентификационной табличке, закрепленной на задней панели машины).

Электрическая система должна соответствовать действующим нормам и требованиям организаций энергонадзора, действующим в соответствующей стране, в частности, относительно заземления и размещения машины в ванных комнатах.

Мы не несем ответственности за любые несчастные случаи, возникшие в результате несоответствующего заземления стиральной машины.



## Совет:

Рекомендации, относительно электрического подключения стиральной машины

- Не используйте удлинитель, переходник или тройник.
- Никогда не отключайте заземление.
- Розетка должна располагаться в легко доступном месте, но вне досягаемости детьми

В случае возникновения каких-либо сомнений, обратитесь в компанию по установке.

Важно!

Ваше устройство соответствует европейским нормативным требованиям 2006/95/СЕ (устройства низкого напряжения) и 2004/108/СЕ (электромагнитная совместимость).

# • УСТАНОВКА ПРИБОРА



#### Важно!

Если вы устанавливаете стиральную машину рядом с другим устройством или мебелью, мы рекомендуем всегда оставлять пространство между устройствами для обеспечения достаточной вентиляции машины.



# Совет:

С другой стороны мы настоятельно не рекомендуем:

- устанавливать стиральную машину во влажном плохо проветриваемом помещении:
- устанавливать стиральную машину в местах, где на нее может попасть вода; - устанавливать машину на ковровом покрытии.

Если этого избежать невозможно, примите все необходимые меры для обеспечения циркуляции воздуха около основания машины для нормальной вентиляции ее внутренних узлов.

• Установка по уровню:

При помощи уровня убедитесь в горизонтальности поверхности, на которой устанавливается стиральная машина: допускается максимальный угол наклона в 2°, то есть по ширине машины допускается разница в высоте 1 см, по глубине разница не должна превышать 1,5 см.

# • Регулируемые ножки

Некоторые машины оснащены двумя регулируемыми ножками, расположенными спереди и позволяющими компенсировать неровности пола. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение и устойчивость машины, поступите следующим образом:

- поставьте машину на колесики (или легко толкните ее назад, если она не оснащена съемными колесиками)
- в зависимости от поверхности пола завинтите или отвинтите одну или обе ножки, или отрегулируйте их высоту. (Рисунок D13)
- вновь установите машину на ножки и проверьте ее устойчивость.

# • СИМВОЛЫ УХОДА ЗА ТКАНЬЮ

- Стирка № : никогда не превышайте указанную температуру
- Возможно применение разбавленных холодной водой хлорсодержащих *средств:* <u>∕</u>□\
- **Глаженье**: теплым утюгом 🔂 средним утюгом 🔂 горячим утюгом 🔂
- **Химчистка:** минеральное масло (F) тетрахлорэтилен (Р) любые растворители (А)
- Примечание: перечеркнутый символ означает запрещение 🛭 📈 🛭

# • ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Выполните действия в следующем порядке:

#### • Открытие машины

- Проверьте, чтобы переключатель программ был установлен в положении «OFF».
- -Приподнимите ручку открытия спереди машины.

Крышка откроется.

Откройте барабан, нажав на кнопку, расположенную на передней дверце.

# • Загрузка белья

Для достижения оптимальных результатов стирки, загружайте в машину предварительно отсортированное и развернутое белье, располагая его равномерно по всему барабану. Для достижения оптимального отжима без образования комков кладите вместе белье большого и маленького размера.

# •Закрытие барабана

Убедитесь в нормальном закрытии барабана.



#### Важно!

Убедитесь, что три защелки и край кнопки хорошо видны..

# • ЗАГРУЗКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

# Важно!

(Рисунок D14)

- Емкость "СТИРКА" может использоваться для порошков и жидкостей, однако не следует использовать жидкое моющее средство для программ С предварительной стиркой и/или С "отложенным включением" (в зависимости от модели).
- Концентрированные смягчители для белья необходимо разбавлять теплой водой.
- Концентрированный отбеливатель необходимо обязательно разбавлять.
- Для правильного заполнения емкостей для моющих средств, установите крышку отделения в положение максимального открытия.
- Не превышайте <u>MAX</u> уровень.

# • Дозировка моющих средств

Количество используемых моющих средств зависит от жесткости воды, степени загрязненности и количества стираемого белья.

При дозировке моющих средств всегда следуйте рекомендациям, указанным на упаковке моющих средств.


Внимание: рекомендации производителей моющих средств соответствуют, в большинстве случаев, максимальной загрузке барабана. Соответствующим образом регулируйте дозировку в соответствии с весом белья, загруженного в машину.

Эти рекомендации помогут вам избежать передозировки, вызывающей обильное пенообразование. Повышенное пенообразование может снизить эксплуатационные характеристики вашей машины и увеличить длительность стирки, а также потребление воды.

• Моющие средства для шерсти и деликатных тканей Для стирки изделий из этих тканей рекомендуется использовать соответствующие моющие средства (избегайте добавлять их непосредственно в барабан, так как некоторые моющие средства агрессивно воздействуют на металл).

# • Перед первой стиркой

Перед первой стиркой мы рекомендуем вам запустить программу стирки "ХЛОПОК 90° без предварительной стирки " без белья с использованием 1/2 дозы вашего обычного моющего средства. Это делается для удаления оставшихся после изготовления веществ, которые могли остаться в вашей машине.

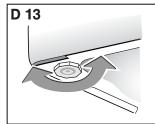

D 14




- Емкость для предварительной стирки (порошок)
- Емкость для стирки (порошок или жидкость)
- **₩** Смягчитель
- сі Отбеливатель





# • ПРОГРАММИРОВАНИЕ

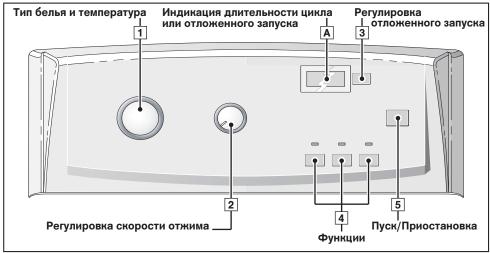

Информация:

Все кнопки пульта управления сенсорные. Следовательно, они не остаются нажатыми.

Кнопка «Start/Pause» (Пуск/Приостановка) не приведет к отмене программы.

# Важно!

Перед включением Вашей стиральной машины убедитесь в том, что подключен шнур электропитания,

и открыт кран подачи воды. Убедитесь также в том, что дверцы барабана и крышка машины плотно закрыты. По окончании цикла стирки, любое действие с органами управления (переключателями или кнопками) позволит запрограммировать Вашу машину заново. Из соображений безопасности, по окончании цикла рекомендуется вынуть вилку провода питания из розетки и закрыть кран подачи

Функции	питания из розетки и закрыть кран подачи воды.				
• Программирование цикла стирки:	Индикация и положение переключателей				
<ul> <li>Поверните переключатель 1, чтобы выбрать программу и температуру стирки, лучше всего подходящие для Вашего белья.</li> <li>Примечание: При повороте переключателя в любое положение за исключением «□FF»</li> </ul>	А: индикация длительности выбранной программы				
<b>примечание.</b> При повороте переключателя в любове положение за исключением «ОГГ» машина будет находиться под напряжением.	например: :5 []				
<ul> <li>Выберите при помощи переключателя 2</li> <li>либо подходящую Вашему белью скорость отжима (скорость вращения автоматически ограничивается в программах «Смешанное» ( → ) и «Шерсть/Деликатное» ( → ),</li> <li>либо стекание (цикл завершится легким отжимом при 100 об/мин),</li> <li>либо остановку с полным баком (машина остановится с полным баком перед окончательным отжимом).</li> </ul>	Переключатель <b>2</b> - в положении «800», например - в положении «100» - в положении " <del>"</del> "				
<ul> <li>При необходимости выберите функции при помощи кнопок 4.</li> </ul>	Индикатор(ы) выбранной функции или функций				
– Выберите безотлагательный запуск, нажимая на «Start/Pause» 5	а.: отсчет времени, оставшегося до окончания цикла         (двоеточие мигает на протяжении всего цикла)				
или выберите отложенный запуск (от 1 до 19 часов), нажимая на кнопку 3 (см. раздел «ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ • Отложенный запуск»), а затем нажмите на «Start/Pause» 5.	і индикация символа С и отсчет времени, оставшегося до действительного запуска цикла.     Анимация (четыре маленьких сегмента, вращающихся вокруг своей оси) отображает период ожидания, предшествующий действительному запуску цикла.				
•Положить или вынуть белье во время цикла (невозможно во время от	жима):				
<ul> <li>Нажмите кнопку «Start/Pause»</li></ul>	А: отсчет времени приостановлен (указанное время будет мигать) А: возобновление отсчета (двоеточие вновь мигает				
<b>Примечание:</b> Если Вы выбрали отложенный запуск, Вы имеете доступ к барабану на всем	,				

# • Аннулирование во время программирования, стирки или паузы:

протяжении фазы, предшествующей запуску цикла стирки, при этом Вы не прерываете и

Установите переключатель 1 в положение «□FF».
 Эта операция может быть произведена в любой момент во время цикла, программирования или даже во время паузы.

переключатель 1 в положении «ОFF» все индикаторы и табло погашены

# Примечание:

- -В любом случае, при отмене Вам придется выполнить полное программирование заново.
- Если Вы отменили программу в процессе стирки, не забудьте при необходимости слить воду.

# • Окончание цикла:

вновь не запускаете его.

Примечание: После отжима некоторые модели автоматически устанавливают барабан отверстием вверх, чтобы облегчить доступ к белью. Это действие длится не более трех минут.

- Затем на дисплее **A** отображается «- **0** -», что означает окончание цикла.

Установите переключатель 1 в положение «ОFF». Тогда Вы сможете открыть крышку и вынуть белье.

- 🛭 -

# • Поддержка работы стиральной машины (Уход за фильтром насоса):

Следует регулярно очищать фильтр насоса (как это сделать описано в главе «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА»).



# Важно!

Если Вы регулярно не очищаете фильтр насоса, это может сказаться на работе стиральной машины.

Для более подробного описания различных функций см. раздел «ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ» и «ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ».



# Информация

🕇 случае отключения электропитания при его восстановлении цикл стирки продолжится с того момента, на котором он прервался.

# • ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ

Для выбора наиболее подходящей программы для типа Вашего белья, см. указания на этикетках, которые имеются на большинстве тканей.

	Таблица программ				<u>///\\</u>	0	100	
	Тип белья	Температура (°C)	Максимальная загрузка сухого белья	Предварит. стирка	Дополнит. полоскание	Легкая глажка	Без	Легкая глажка
9	хлопок	• <b>;;;</b> - 90°	6,0 кг	•	•	•	•	•
	СМЕШАННОЕ	• <b>;</b> ;- 60°	2,5 кг	•	•	•	•	•
& S	ШЕРСТЬ/ДЕЛИКАТНОЕ	• <b>Ж</b> - 30°	1,5 кг		•		•	•
	Вспомогательные программы							
	Sport	40°	2,5 кг	•	•	•	•	•
	Rinsing		-				•	•
	Flash 30min	40°	2,5 кг				•	•
	OptiA 45min	40°	3,0 кг		•		•	•

<sup>• :</sup> Эти функции могут быть использованы по отдельности или вместе - нелогичные комбинации невозможны.

# • ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

Основные программы стиральной машины:



Для загрузки белья из прочного белого или цветного ХЛОПКА



Для стирки цветного белья не превышайте температуру 60°С.

**Примечание:** В течение первых минут программы стирки ваша стиральная машина автоматически определяет количество загруженного белья. В зависимости от этого она рассчитывает объем воды и время стирки.

# • Смешанное 🛆 🕝

Для стирки белья из ДЕЛИКАТНЫХ ЦВЕТНЫХ ТКАНЕЙ, ПРОЧНОЙ СИНТЕТИКИ ИЛИ СМЕШАННЫХ ВОЛОКОН.

# • Шерсть / Деликатное 🔗 🛭

Для белья из ВУАЛЕВЫХ, ДЕЛИКАТНЫХ, НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕЙ И ШЕРСТИ, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ СТИРКИ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ.

**Примечание:** Программа с деликатной механической обработкой и легким отжимом для шерсти.

# Sport

Данная программа позволяет эффективно стирать спортивную одежду и одежду для отдыха из эластика, сохраняя ее эластичность благодаря измеряемому темпу стирки, а также адаптированной температуре и скорости отжима.

# • Spinning (полоскание)

Промывка с последующим:

- либо отжимом и сливом;
- либо только сливом (функция «Без отжима»);
- либо остановка машины с полным резервуаром.

# **№** Важно!

В случае программы «Только промывка» с последующим выбирайте скорость отжима, соответствующую типу загруженного в машину белья.

# • Flash 30min

Эта программа позволяет освежить 2,5 кг не очень грязного белья из ХЛОПКА, БЕЛЫХ, ЦВЕТНЫХ или ПРОЧНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН.

Длительность программы: 30 минут.

В этой программе температура стирки автоматически устанавливается на  $40^{\circ} \text{C}$ .

# **№** Важно!

Для этой программы следует использовать только половину дозы стирального порошка.

# OptiA 45min

Данная программа стирки при 40°С позволяет за 45 минут постирать обычный объем хлопкового и смешанного белья общей массой 3 кг, гарантируя отличный результат и максимальную экономию энергии.

# • ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

# •Предварительная стирка 🕕

Специально для особенно запачканного белья (грязь, кровь и т.п.) Первая промывка холодной водой с последующим нагревом до температуры 30°C.

Эта промывка холодной водой позволяет удалить грязь перед горячей стиркой.



# Важно!

Необходимо поместить стиральный порошок в отделение « | » машины.

# • Легкая глажка 🙉

Благодаря этой опции бельё будет постирано бережнее. Чтобы не образовывались заломы, скорость отжима уменьшена.

# • Дополнительное полоскание 🐠

Дополнительная промывка специально для чувствительной и подверженной аллергии кожи.

# • Без отжима (Позиция отжима "100")

Данная функция для крайне деликатного белья позволяет избежать отжима и перейти непосредственно к сливу.

# • Остановка с полным баком 🖯

Эта функция позволяет вынуть белье из машины до фазы отжима или отложить фазу отжима, это позволит белью остаться в воде, благодаря чему оно не помнется.

**Примечание:** Когда стиральная машина остановлена с полным баком, на индикаторе **A** отображается попеременно:





#### Затем:

- если Вы хотите слить воду и отжать белье, выберите при помощи переключателя 2 скорость отжима, подходящую белью.
   Программа завершается автоматически.
- Если Вы хотите только слить воду, выберите при помощи переключателя  $\fbox{2}$  функцию «Без отжима» (положение «100»).

# • Отложенный запуск 🖰

Вы можете отложить запуск вашей программы стирки на 1 – 19 часов, для того чтобы воспользоваться льготным тарифом или для завершения цикла в определенное время.

дикла в определенное времи. Для этого последовательными нажатиями на кнопку 3, выберите время через которое должен начаться цикл (настройка осуществляется час за часом) и нажмите на кнопку «Start/Pause» 5.

# Примечание:

- Если, выбрав эту функцию, Вы не нажали на кнопку «Start/Pause» 5 , функция будет учтена через несколько секунд.
- Время, оставшееся до начала цикла, отсчитывается час за часом от 19 до 1 часа, а затем минута за минутой, от 59 минут до 1 минуты.
- На протяжении всего периода ожидания отображается символ отложенного запуска, а четыре сегмента последовательно зажигаются.









 После окончания периода ожидания программа запускается, а индикатор A указывает время выбранного цикла.

# • ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

# • Во время программирования:

До нажатия на кнопку «Start/Pause» 5 возможны любые изменения.

# • После начала цикла:

Вы можете изменить тип ткани (например, перейти от «ХЛОПКА» к «СМЕШАННОЕ» и т.п.). В этом случае проверьте все выбранные ранее функции. Ваш новый выбор должен быть подтвержден нажатием на кнопку «Start/Pause» 5.

Тогда машина сможет при необходимости слить часть воды.

# • Во время цикла:

В зависимости от модели возможны следующие изменения, не требующие нажатия на «Start/Pause»  $\boxed{\bf 5}$ 

– для ткани того же типа Вы можете изменить температуру.

**Примечание:** Если температура, достигнутая циклом стирки выше, вновь установленной, нагревание немедленно остановится, а цикл продолжится.

- Во время всего цикла Вы можете изменять скорость отжима 9.
- Во время всей стирки Вы можете выбрать «Без отжима» (100) и «остановку с полным баком» (₩).
- Вы можете включить функцию «Дополнительное полоскание» из до начала полоскания.
- Вы можете отключить любые функции во время всего цикла, если их действие уже не было завершено.

# • При отложенном запуске:

- Любые изменения программы учитываются во время периода ожидания отложенного запуска.
- Вы можете изменить длительность «отложенного запуска» во время всего периода ожидания, предшествующего действительному запуску цикла.

#### Примечание:

- Во время этого периода выбор нового времени отменяет предыдущую установку. Вновь запрограммированная длительность учитывается сразу же после ее установки.
- Если в этот период Вы захотите отменить «отложенный запуск», отобразите на дисплее «19h» при помощи кнопки 3. Нажмите еще раз на эту кнопку, а затем кратко нажмите на кнопку «Start/Pause» 5. Цикл немедленно начнется.
- Если Вы хотите уменьшить длительность «отложенного запуска», совершите настройку в том же порядке, но не нажимайте на кнопку «Start/Pause» 5.

Теперь стиральная машина готова для новой настройки.

- Вы можете активировать или изменить опции  $\bigcup$  «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание»  $\bigoplus$  и  $\bigcirc$
- «Легкая глажка» в течение всего периода ожидания «отложенного запуска».

# • По окончании цикла:

Если дисплей **A** отображает «- 0 -», Вы можете запрограммировать

новый цикл, не проходя через положение «ОFF» переключателя 1. Для этого достаточно повернуть один из переключателей, либо нажать на любую из клавиш

На дисплее отображается ранее выбранное время программы. Машина готова для нового программирования.

# • АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАШИТА

# • Блокировка открытия крышки:

При начале цикла стирки крышка вашей машины блокируется.

После завершения цикла или при остановке машины с водой, блокировка крышки отключается.

Если вы запрограммировали запуск с выдержкой времени, крышка не блокируется в течение всего периода ожидания до начала цикла.

Если вы хотите открыть крышку во время цикла, кратко нажмите кнопку и подождите 1 - 2 минуты для выключения системы блокировки крышки.

# A

# Важно!

В зависимости от момента цикла, время открытия крышки может быть более или менее продолжительным, так как машина должна охладиться.

Во время цикла, для открытия крышки температура в стиральной машине не должна превышать определенное значение во избежание серьезных ожогов.

# • Защита от переполнения:

Во время стирки постоянный контроль уровня воды предотвращает любое возможное переполнение машины.

# • Блокировка при отжиме:

Ваша стиральная машина оборудована блокировкой, которая может не допускать отжима при обнаружении неправильного распределения белья в барабане. В этом случае, ваше белье может быть недостаточно отжато. В таком случае, равномерно распределите белье в барабане и запрограммируйте новый отжим.

# • Предохранительное устройство против образования пены:

Ваша стиральная машина может обнаружить слишком обильное образование пены во время отжима. В таком случае цикл отжима прекращается, и вода из резервуара сливается.

После этого цикл стирки возобновляется с новой скоростью отжима и, возможно, с добавлением дополнительной промывки.

# • ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА

Этот фильтр собирает мелкие предметы, которые Вы могли случайно оставить в карманах Вашей одежды, и предотвращает их попадание в насос.

Для очистки этого фильтра выполните следующие действия:

- отвинтите эту деталь (Рисунок D16).

# Для этого:

- введите стержень (например, карандаш или отвертку) в отверстие, расположенное на детали **(A)**
- нажимая на этот стержень вертикально, сдвиньте деталь **(A)** вправо до освобождения из гнезда.
- выньте деталь 🗛
- осторожно прокрутите барабан с открытыми дверцами к передней части машины (Рисунок D17)

Через отверстия, освободившиеся благодаря извлечению детали **А**, Вы имеете доступ к фильтру насоса **3**.

- извлеките его из гнезда (Рисунок D17)
- удалите различные предметы, находящиеся в нем
- промойте под краном (Рисунок D18)
- установите фильтр на место до упора, проверив его чистоту

# • ОЧИСТКА ПРИБОРА

# **№** Важно!

Для очистки обшивки машины, пульта управления и всех остальных пластмассовых частей используйте только смоченную водой губку или тряпку с жидким мылом.

Ни в коем случае не используйте:

- абразивные порошки;
- металлические или пластиковые мочалки;
- вещества на основе спирта (спирт, растворители и т. п.).

# • УХОД ЗА ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ

Для достижения наилучших гигиенических показателей мы рекомендуем: — после окончания стирки оставлять крышку машины открытой в течение некоторого времени;

 приблизительно раз в месяц мыть слегка хлорированными веществами пластиковые и резиновые детали в месте доступа к баку машины. Для удаления всех остатков данного вещества ополосните вымытые детали.
 как минимум, раз в месяц выполнять стирку при температуре 90°С.

# • ОЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Регулярно чистите отделение для моющих средств. Для этого:

- одновременно нажмите на выступы (Ф), находящиеся с двух сторон от лотка, чтобы извлечь его (Рисунок D20).
- вытащите сифоны **1** расположенные в задней части отделения **1** и отсоедините отделение от его передней направляющей **(Рисунок D21)**.
- промойте отделение проточной водой (не забудьте слить воду, которая могла остаться внутри отделения)
- установите на место все элементы отделения так, чтобы основная часть отделения соединилась с направляющими, и затем установите весь блок под крышку машины.


# • ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Во избежание протечек рекомендуем проверять состояние шлангов подачи воды и слива. В случае наличия малейших следов растрескивания, следует заменить их идентичными шлангами, которые можно приобрести у изготовителя или в его Службе послепродажного обслуживания. Про замену шлагов подачи воды Вы можете прочитать в главе «ПОДАЧА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ»

# •ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА ПИТАНИЯ

# Внимание!

Для Вашей безопасности замена электрического провода или, в зависимости от модели, всей электрической коробки и провода должна обязательно осуществляться Службой послепродажного обслуживания продавца или квалифицированным специалистом.

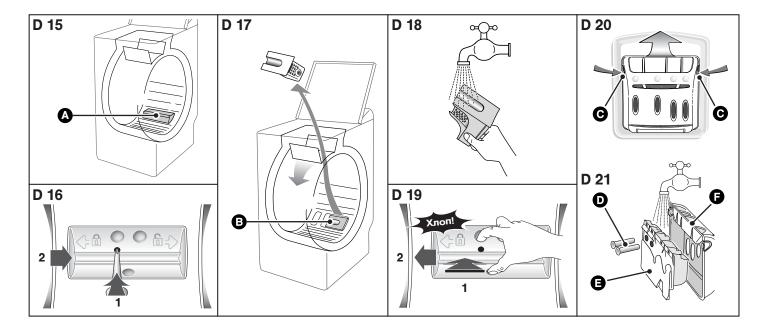

# • ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

# • Цикл стирки не запускается

- Вы забыли нажать кнопку «Старт/ Остановка».
- Отключено электропитание машины:
- проверьте, включен ли шнур питания в сеть,
- проверьте исправность выключателя и предохранителей.
- Закрыт кран подачи воды.
- Плохо закрыта крышка машины.

# • Вокруг машины образуется лужа воды

# Внимание!

В первую очередь выключите вилку из розетки или выключите соответствующий предохранитель и закройте кран подачи воды.

Во время работы стиральной машины уровень воды постоянно контролируется. Если несмотря на это из машины вытекает вода, то это возможно происходит по одной из следующих причин:

- неправильно установлен спускной кран;
- утечка из трубопровода подачи воды стиральной машины:
- проверьте наличие уплотнений и затяжку соединений.

# • Сильная вибрация во время отжима

- Ваша стиральная машина плохо установлена:
- проверьте, что удалены все прокладки и клинья, используемые для транспортировки машины (см. раздел «ДЕМОНТАЖ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАЖИМОВ»).
- Проверьте горизонтальность пола.
- Стиральная машина стоит на передних роликах (в зависимости от модели)
- установите вашу стиральную машину на ножки, отодвинув рычаг установки на ролики в правую сторону.

# • Белье не отжимается или отжимается недостаточно

- Вы выбрали программу без отжима.
- Предохранительная система отжима обнаружила плохое распределение белья в барабане:
- распределите белье равномерно и запрограммируйте новый цикл отжима.

# • Машина не сливает воду

- Вы запрограммировали цикл «Легкая глажка».
- Засорение фильтра сливного насоса:
- промойте фильтр (см. процедуру очистки фильтра в разделе «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА»).
- Перегиб или засорение сливной трубы.

# • Крышка машины не открывается

Не закончилась программа стирки.

Крышка не может быть открыта в течение всей программы (блокировка).

# • Дверцы машины открываются очень медленно (для машин, оборудованных дверцами с плавным открытием)

- ваша стиральная машина длительное время не работала;
- машина располагается в очень холодном месте;
- остатки моющего средства (порошка) блокируют шарниры.
- во всех указанных выше случаях, все войдет в норму после первого открытия.

# Важно!

При обнаружении любой неисправности следует остановить стиральную машину, выключить шнур электропитания и закрыть кран подачи воды.

#### • ПРИМЕЧАНИЕ ПО РАБОТЕ. ЭТО HE НЕИСПРАВНОСТЬ:

# • Продолжительность программы уменьшается или увеличивается в ходе выполнения программы

Речь не идет о неисправности. Продолжительность, указанная в начале программы корректируется в зависимости от загрузки белья (взвешиваемого автоматически). Это гарантирует великолепные результаты стирки, а также потребление воды и электроэнергии в соответствии с загрузкой. Это нормально. Система безопасности отжима и предохранения от пенообразования может увеличить первоначально указанную продолжительность цикла

# • СООБЩЕНИЯ ИНДИКАТОРА

# • Неисправности, которые Вы можете устранить самостоятельно

В этом разделе мы объясняем, как Вы можете без труда самостоятельно устранить эти неисправности.

Ваша машина обнаруживает некоторые нарушения работы и указывает Вам на них с помощью сообщений, появляющихся на дисплее.

Сообщения	Причины / Способ устранения
901	Закрыт кран подачи воды. Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт, а затем снова нажмите на кнопку «Старт/ Остановка» для возобновления цикла. Загорание этого индикатора может также указывать на плохое подсоединение сливного шланга (см. раздел «СЛИВ СТОЧНЫХ ВОД»).
402	Засорение фильтра насоса. Очистите фильтр насоса (см. порядок действий в разделе «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА»), а затем снова нажмите на кнопку «Старт/ Остановка» для возобновления цикла. Проверьте также подсоединение сливного шланга к сточному трубопроводу: соединение не должно быть герметичным (см. раздел «СЛИВ СТОЧНЫХ ВОД»).
607	Плохо закрыта крышка. Проверьте, как закрыта крышка, затем вновь нажмите на кнопку «Старт/ Остановка» для возобновления цикла.  Барабан заблокирован. Проверьте, не попало ли какое-нибудь некрупное белье (например, платок, носок и т.п.) между баком и барабаном и не блокирует ли вращение.  Как получить доступ к баку Вы можете прочитать в главе «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАСОСА».

# Примечание:

В случае возникновения сбоев в работе, которые не описаны выше, прежде чем обратиться к мастеру по ремонту, мы рекомендуем Вам выполнить следующее:

- установите переключатель программ в положение «OFF» и выключите вилку из розетки не менее чем на 10 секунд
- вновь включите вилку в розетку и опять запустите цикл стирки. Если проблема не устранена, обратитесь к мастеру по ремонту.

# Важно!

Не запускайте цикл стирки, если барабан заблокирован или если Вы заметили воду вокруг машины, или чувствуете запах гари.

# • ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Необходимый ремонт Вашей машины должен производиться:

- либо тем, кто продал ее Вам
- либо квалифицированным специалистом по данной марке изделий. При вызове ремонтной службы необходимо указать полный номер Вашей машины (модель, тип и серийный номер). Эти сведения приведены на номерном щитке сзади машины.

# БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 8-800-700-62-23 С 9.00ч до 18.00ч. Звонки по России бесплатные

Для обеспечения сохранности ваших устройств мы рекомендуем пользоваться продукцией **Clearit** по уходу за бытовыми устройствами.



# Опыт профессионалов на службе потребителей

Clearit предлагает вам профессиональную продукцию и решения, предназначенные для повседневного ухода за вашими бытовыми электрическими и кухонными устройствами.

Вы найдете их у вашего обычного продавца, где вы также можете приобрести различные дополнительные аксессуары и расходные материалы.