


Настройки параметров COM-порта в файле Connect.ini

Файл **Connect.ini** нужен для тонкой настройки параметров COM-порта для связи с трекером в программах:

- **Razor_AHRS_5DOF_Calibrator**
- **Razor_Battery_Calibrator**
- **Razor_Battery_Indicator**
- **Razor_Climate**
- **Razor_I2C_scanner**
- **Razor_WiFi_Config**

Файл **Connect.ini** можно открыть и редактировать в **Блокноте** или любом текстовом редакторе.

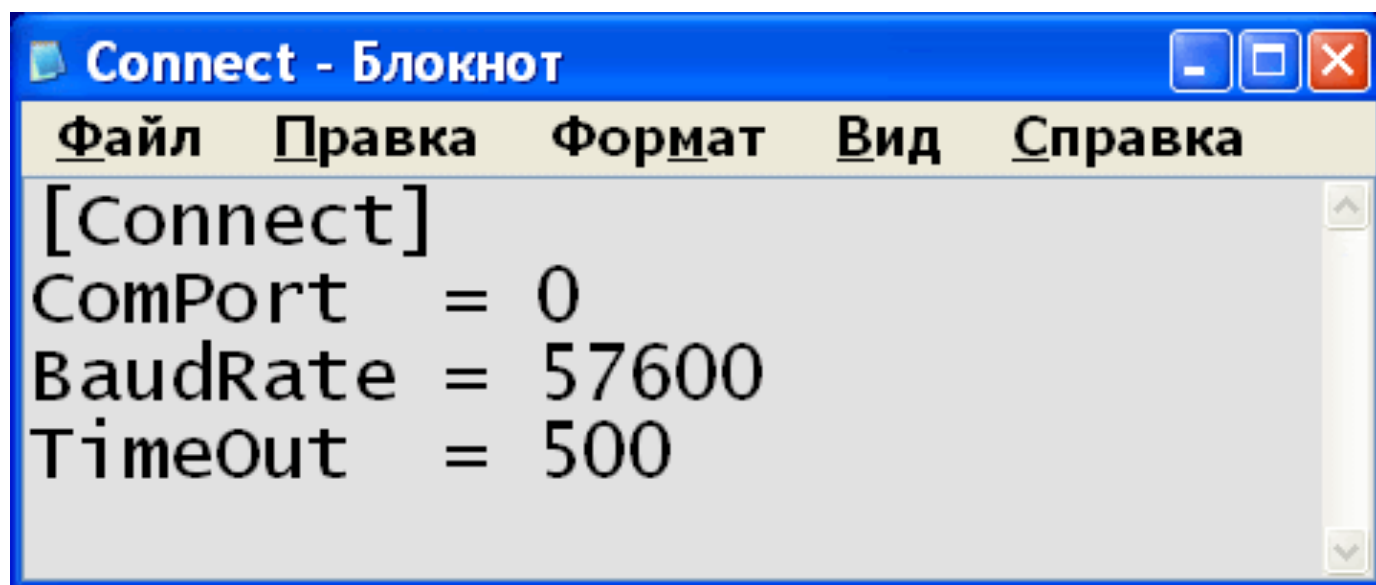

DIY Head Tracking

Ключ ComPort = 0. Если **ComPort = 0**, то COM-порт не выбран, и будет применён автоматический поиск трекера путём перебора всех портов с **COM256** до **COM1**. Если вместо **0** задать номер порта трекера (для **Bluetooth** версии – номер исходящего порта модуля **Bluetooth**), то подключение к трекеру будет происходить быстрее.

Ключ BaudRate = 57600. Скорость **BaudRate = 57600** нужна для возможности прошивки **"по воздуху"**. Эта скорость достаточна для работы трекера и принята, как значение по умолчанию. При желании можно изменить скорость обмена на **BaudRate = 115200**. Другие скорости не поддерживаются.

Скорости обмена должны быть одинаковые в четырех местах:

- В файле **Menu.h**
- В настройках модуля **Bluetooth**
- В файле Connect.ini из пакета программ **Razor_AHRS_5DOF**
- В настройках входного интерфейса **Opentrack**. **"Head Arduino tracker setting"**, на странице **"Command"**

Ключ TimeOut = 500. Значение ключа задаёт время ожидания программами ответа от трекера при передаче команд, в миллисекундах. Для проводной версии достаточно значения **200**, для беспроводной версии – **400** или больше, но больше **1000** это значение увеличивать нет смысла.

В версии [20191019] в файле Connect.ini появились дополнительные ключи:

RTScontrol = 1

Использовать управление линиями **RTS/CTS**:

- Значение **1** - для **Arduino**
- Значение **0** - для **Wemos**

UseWiFi = 1

Использовать WiFi:

- Значение **0** - для **Arduino**
- Значение **1** - для **Wemos**

UDPport = 5550



Номер используемого **UDP** порта. По умолчанию **5550**.

DIY Head Tracking

Если есть проблемы с подключением программ из пакета **Razor_AHRS_5DOF** к трекеру, то могут помочь следующие варианты файла **Connect.ini**:

Для Arduino:

```
[Connect]
ComPort      = 0
BaudRate     = 57600
RTScontrol   = 1
TimeOut      = 1000
UseWiFi      = 0
UDPport      = 5550
```

Для Wemos:

```
[Connect]
ComPort      = 0
BaudRate     = 57600
RTScontrol   = 0
TimeOut      = 1000
UseWiFi      = 1
UDPport      = 5550
```

[Устройства обзора для авиасимуляторов](#)

GO63 Samara: go1@list.ru