



L'interface Crestron CH5 réellement livrée par Fréquence TV pour une villa à Crans-Montana.

Ce projet présente l'intégration réelle réalisée par Fréquence TV pour le pilotage domotique d'une villa à Crans-Montana. L'interface exploite pleinement les contrôles HTML5 de Crestron (CH5). Elle permet le pilotage des éclairages, des scénarios de vie, de la sonorisation multi-zones et de la climatisation. Une version est dédiée aux dalles murales et tablettes, une autre aux smartphones.

POINTS CLÉS

- ✓ Interface CH5 originale, livrée et en service
- ✓ Version dalle Crestron TSW-1070 / TSW-1080 et iPad
- ✓ Version smartphone dédiée
- ✓ Pilotage domotique KNX / Crestron complet
- ✓ Icônes et thèmes graphiques sur mesure

Client Propriétaire privé

Secteur Résidentiel

Supports TSW-1070 · iPad · iPhone

Année 2025




Tester l'interface en ligne

Scannez pour ouvrir la démo interactive sur votre iPad ou smartphone.
crestrongui.vercel.app/interfaces/residentiel/villa-gemini-frequencetv

FONCTIONNALITÉS EN DÉTAIL

L'interface est identique sur la dalle murale Crestron TSW-1070, sur l'iPad et sur le XPanel du PC : une seule page, un seul contrat de signaux vers le processeur Crestron. La version iPhone reprend les mêmes fonctions dans une mise en page verticale. Toutes les commandes agissent sur l'installation en temps réel ; chaque bouton reçoit son état (feedback) depuis le processeur, jamais depuis l'écran.

1 Écran principal

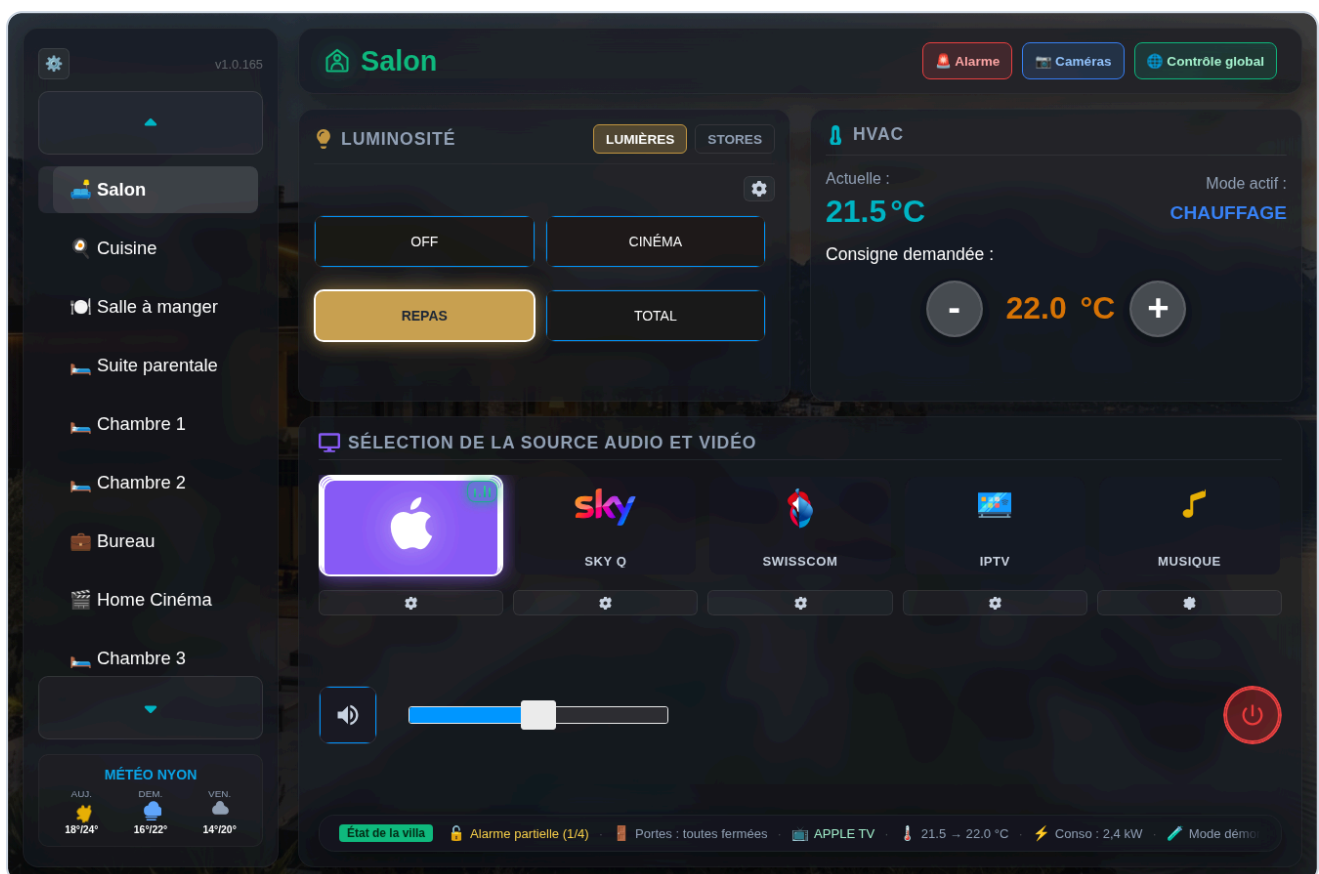

L'écran d'accueil rassemble tout le pilotage d'une pièce : à gauche le menu des pièces, en haut le nom de la pièce active et les trois fonctions de la villa, au centre l'éclairage et le chauffage, en bas les sources audio / vidéo et le bandeau « État de la villa ».

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Menu des pièces	Un appui sélectionne la pièce ; toutes les cartes de l'écran se recalculent pour elle (nom, scènes, circuits, moteurs, consigne, source). Les flèches haut / bas font défiler la liste ; la pièce active reste surlignée.
 (en haut du menu)	Ouvre les Réglages : langue et thème graphique.
v1.0.xxx	Numéro de version du GUI installé, utile pour le support.
 Alarme	Ouvre le clavier du système de sécurité (voir plus bas).
 Caméras	Affiche la mosaïque des caméras de surveillance.
 Contrôle global	Ouvre les commandes groupées de toute la villa : éclairage, stores, climatisation, mode vacances.
LUMIÈRES / STORES	Deux onglets de la carte Luminosité : les scènes d'éclairage ou les moteurs de la pièce.
OFF · CINÉMA · REPAS · TOTAL	Les quatre scènes d'éclairage de la pièce. Appui court : rappel de la scène (le bouton s'allume en doré quand le processeur confirme). Appui long ≈ 1,2 s : mémorise les niveaux des circuits et la position des stores du moment dans cette scène ; un point vert signale qu'une scène a été mémorisée.
 (carte Luminosité)	Ouvre les Circuits : réglage individuel de chaque gradateur de la pièce.
Actuelle / Mode actif	Température mesurée et mode en cours (CHAUFFAGE, CLIMATISATION, HORS GEL) renvoyés par le régulateur.
- / + (Consigne demandée)	Baisse ou monte la consigne par pas de 0,5 °C ; la valeur affichée est celle confirmée par le processeur.
APPLE TV · SKY Q · SWISSCOM · IPTV	Sources vidéo en interlock : une seule active à la fois. Le premier appui active la source et ouvre immédiatement sa télécommande ; un badge  indique la source qui joue sur les haut-parleurs.
MUSIQUE	Source audio indépendante : la musique passe sur les haut-parleurs en gardant la vidéo à l'écran. Un nouvel appui sur une source vidéo pendant la musique demande de choisir : garder la musique ou revenir à l'audio de la vidéo.
 (sous chaque source)	Rouvre la télécommande de la source sans changer la sélection.
 + curseur	Volume de la pièce (curseur) et coupure du son (bouton mute, allumé quand le son est coupé).
 (rouge)	Extinction de toutes les sources audio / vidéo de la pièce.
Bandeau « État de la villa »	Informations réelles remontées par le processeur : état de l'alarme (partitions armées), portes ouvertes, source active, température → consigne, consommation, processeur connecté / mode démonstration, version.
Météo Nyon	Prévisions à 3 jours (Open-Meteo), mises à jour automatiquement.


2 Onglet Stores



Les moteurs de la pièce (volets extérieurs, rideaux, stores intérieurs) se pilotent depuis le second onglet de la carte Luminosité, sans quitter l'écran principal.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
▲ ■ ▼ (volets, stores)	Monter, arrêter, descendre. L'ordre part au processeur qui gère la temporisation ; l'icône reflète la position connue.
◆ ■ ▶▶ (rideaux)	Ouvrir, arrêter, fermer un rideau à ouverture centrale.
⚙️	Ouvre la fenêtre Moteurs : toutes les motorisations de la pièce et les commandes groupées par famille.

3 Fenêtre Circuits

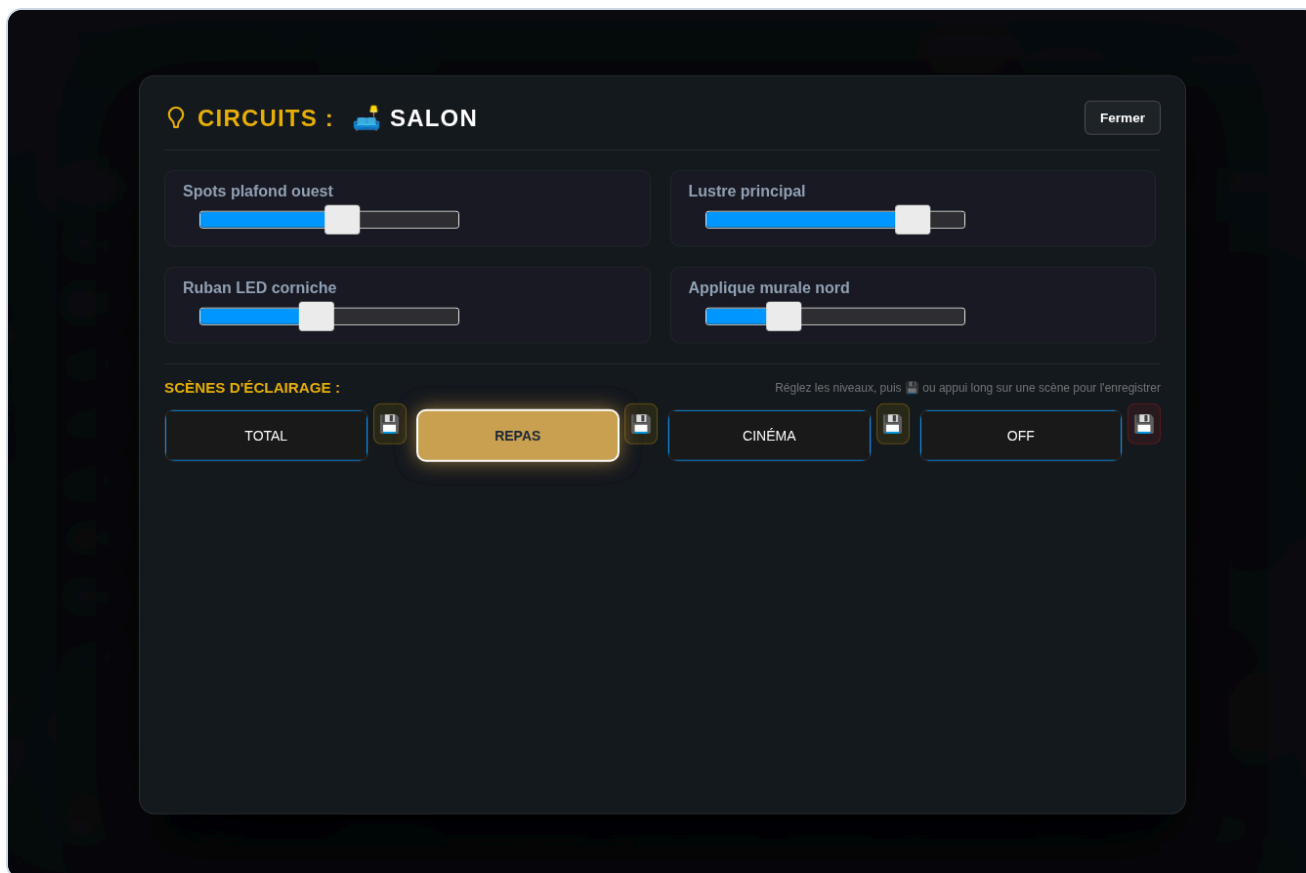

Réglage fin de l'éclairage : un curseur par circuit gradable de la pièce (jusqu'à 10), et la mémorisation des scènes.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Curseurs	Niveau de 0 à 100 % de chaque circuit. Un réglage manuel désélectionne la scène en cours.
TOTAL · REPAS · CINÉMA · OFF	Rappel de la scène (comme sur l'écran principal).
 (à côté de chaque scène)	Enregistre les niveaux actuels des curseurs et la position des stores dans la scène : un message confirme « Scène enregistrée ».
Fermer	Retour à l'écran principal.

4 Fenêtre Moteurs

Toutes les motorisations de la pièce sur une seule page, avec des commandes groupées par type.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
	Commande individuelle de chaque volet, rideau ou store (jusqu'à 6 par pièce).
Tout ouvrir · Demi-ouverture · Tout fermer	Commande simultanée de tous les volets, tous les rideaux ou tous les stores de la pièce.

5 Télécommande Apple TV

S'ouvre automatiquement au premier appui sur APPLE TV. Elle reproduit la Siri Remote : le bouton Menu et la croix directionnelle.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Menu	Retour au menu précédent de l'Apple TV.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigation dans les menus.
OK	Validation (Select).
Fermer	Referme la télécommande ; la source reste active.

6 Télécommande Sky Q et IPTV

Même disposition pour les deux décodeurs : les fonctions à gauche, la navigation au centre, le transport et les touches couleur à droite.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
LIVE · DVR · GUIDE · INFO · LAST	Direct, enregistrements, guide des programmes, informations sur le programme, dernière chaîne.
BACK · MENU · EXIT	Retour, menu principal du décodeur, sortie des menus.
PG+ / PG-	Page suivante / précédente dans les listes.
Croix + OK	Navigation et validation.
CH+ / CH-	Chaîne suivante / précédente.
◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ⏸ ⏹ • REC	Retour rapide, lecture, avance rapide ; stop, pause, relecture ; enregistrement.
• • • • (rouge, vert, jaune, bleu)	Touches couleur des menus interactifs du décodeur.

7 Télécommande Swisscom TV

Toutes les touches de la télécommande physique de la box Swisscom TV, dans la même répartition que Sky Q / IPTV.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
⏻ · Assistant · Source · Muet · Micro · PiP	Marche / veille de la box, assistant vocal, choix de l'entrée, coupure du son, micro (recherche vocale), image dans l'image.
back · home · guide · option	Retour, accueil Swisscom TV, guide des programmes, options du programme.
P ▲ / P ▼	Chaîne suivante / précédente.
Croix + ok	Navigation et validation.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
+ / -	Volume de la pièce (agit sur l'amplification de la pièce, par pas de 5 %).
	Retour rapide, lecture / pause, avance rapide ; replay, enregistrement, saut avant.
0 – 9 · txt · radio	Pavé numérique, télétexte, radios.
• • • •	Touches couleur.

8 Lecteur média

S'ouvre au premier appui sur MUSIQUE : titre, artiste, album et pochette du morceau en cours, avec les commandes de lecture.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
	Piste précédente, lecture / pause, piste suivante.
Barre de progression	Position dans le morceau.
Volume	Volume de la pièce.

9 Système de sécurité

L'accès au système d'alarme est protégé par un code. Après validation, l'écran des partitions permet d'armer ou de désarmer chaque zone.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
0 – 9	Saisie du code (masqué).
CLR	Efface la saisie.
OK	Valide le code et affiche les 4 partitions.
Armée · Partielle · Désarmée (par partition)	Mode de chaque partition ; l'état confirmé par la centrale s'affiche en couleur. Le bandeau d'état résume « Alarme armée », « partielle (n/4) » ou « désactivée ».
Tout armer / Tout désarmer	Commande générale des 4 partitions.

10 Caméras de surveillance

Mosaïque des caméras de la propriété (portail, entrées, allée, terrasse, piscine, garage, jardin, périmètre, clôture).

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Vignette	Flux en direct de la caméra, avec son nom et l'heure.
Fermer	Retour à l'écran principal.

11 Contrôle global de la villa

Commandes groupées sur l'ensemble des pièces. Le bouton actif s'allume en vert quand le processeur confirme l'état.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
TOUT ALLUMER · MODE ÉCO · TOUT ÉTEINDRE	Tous les circuits d'éclairage de la villa à 100 %, à 30 %, ou éteints.
TOUT OUVRIR · POSITION INTER. · TOUT FERMER	Toutes les motorisations de la villa.
CONFORT · NUIT · HORS GEL	Consigne de toutes les pièces : 22 °C, 18,5 °C ou 8 °C.
ACTIVER / DÉACTIVER (vacances)	Mode vacances : arme les 4 partitions, éteint l'éclairage et passe le chauffage en hors gel ; DÉACTIVER rend la main.
 (chaque carte)	Ouvre la configuration du preset : pour chaque pièce, les circuits ou moteurs inclus dans la commande groupée et leur niveau, à enregistrer avec SAUVEGARDER.

12 Réglages

Langue et thème sont mémorisés sur l'appareil.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
FR · EN · ES · DE · RU	Langue de toute l'interface, y compris les noms de pièces, scènes et sources traduits dans la configuration.
Thème	Sombre premium (par défaut), Clair élégant, Verre dépoli.

13 Thèmes graphiques

Trois habillages pour la même interface : Sombre premium, Clair élégant (ci-contre) et Verre dépoli (panneaux translucides teintés sur la photo de fond). Tous les textes respectent un contraste minimal de 3:1, contrôlé automatiquement à chaque livraison.

14 Version iPhone

Sur smartphone, l'interface se réorganise en trois onglets : Éclairages (scènes, circuits, moteurs), HVAC et Sélection de la source. La pièce active se choisit dans la liste déroulante en haut ; Alarme, Caméras et Contrôle global restent accessibles en un appui.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Pièce active	Liste déroulante des pièces.
	Réglages : langue et thème.
Alarme · Caméras · Global	Mêmes fonctions que sur la dalle.

BOUTON / ÉLÉMENT	FONCTION
Onglets bas	Éclairages, HVAC, Sélection de la source audio et vidéo.

Fréquence TV SA

Rue du Rhône 59, 1204 Genève – Suisse · Champ-Colin 2A, 1260 Nyon – Suisse

+41 22 369 42 02 · info@frequence-tv.ch

frequence-tv.ch

Technologie : Crestron CH5 (HTML5 / CSS / JavaScript) · Processeurs Crestron 4-Series