TMAP AUTO
내비게이션

HYUNDAI

내비게이션 기능

검색/경로 기능 살펴 보기

검색/경로 화면에서 제공하는 다양한 기능을 사용해 안전하고 편리하게 내비게이션 기능을 사용할 수 있습니다. 다음 중 원하는 방법을 선택해 실행하세요.

- 전체 메뉴 화면에서 **검색/경로**를 누르세요.
- 조작 패널에서 **NAV** 버튼을 누르세요.



1 이전 단계 화면으로 이동합니다.

2 장소 명칭이나 주소와 같은 다양한 유형의 키워드를 입력해서 검색할 수 있습니다.

3 장소 또는 원하는 주소를 입력해서 검색할 수 있습니다.

4 카테고리별로 주변 시설을 검색해 목적지로 설정할 수 있습니다.

5 최근에 사용한 장소 중에서 원하는 곳을 선택하여 목적지로 설정할 수 있습니다.

6 즐겨찾기로 등록한 장소를 확인할 수 있습니다.

7 주변의 가까운 블루핸즈의 위치를 볼 수 있습니다.


8 주변의 가까운 공중 화장실의 위치를 볼 수 있습니다.

9 주변의 가까운 경찰서의 위치를 볼 수 있습니다.

장소 검색하기

검색 메뉴 모아보기

지도 화면을 터치하여 좌측 상단 메뉴에서 새로운 목적지를 키워드로 검색하거나 최근 목적지, 즐겨 찾는 목적지를 확인할 수 있습니다.

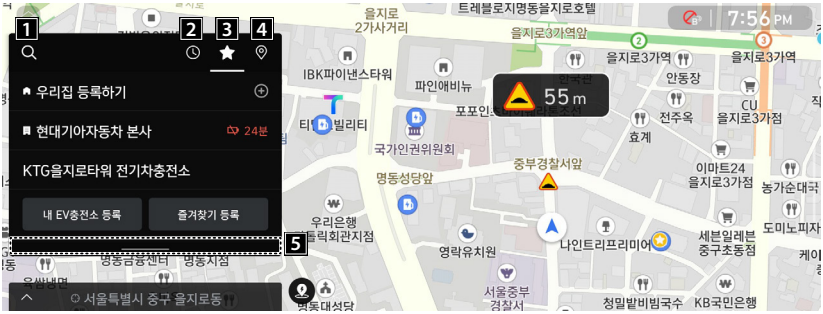

1 장소명, 주소, 전화번호 등 장소 정보를 직접 입력해 목적지를 검색할 수 있습니다.

2 최근 이용한 목적지를 확인할 수 있으며, 장소를 선택하면 경로를 바로 탐색합니다.

3 우리집, 회사와 함께 자주 방문하는 목적지를 즐겨찾기로 저장할 수 있으며, 저장된 목적지를 선택하면 경로를 바로 탐색합니다.

4 주변에 있는 장소를 카테고리 별로 검색할 수 있습니다.

5 표출된 리스트 아래를 눌러 아래로 당기면 더 많은 리스트를 볼 수 있습니다.


동합검색 이용하기

1. 검색 영역을 누르면 장소를 입력할 수 있는 화면이 나타납니다.

   검색창 아래에는 최근 기록과 즐겨찾기 리스트를 확인할 수 있습니다.

2. 원하는 장소 정보를 입력하고 **확인**을 누르세요.


   텍스트를 입력할 때마다 입력된 텍스트에 맞는 추천어를 표시합니다.

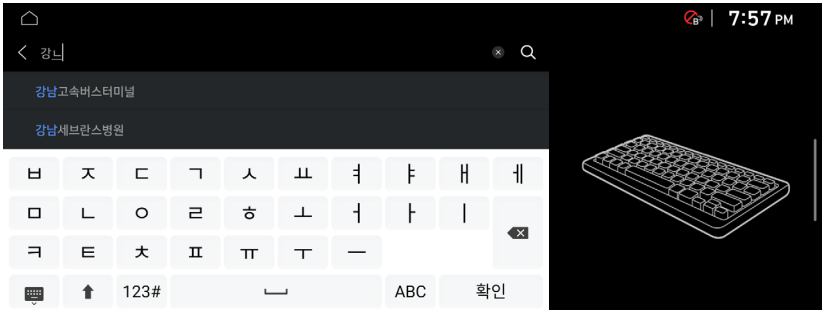

3. 장소 검색 결과 화면에서 장소의 상세 위치와 주소를 확인할 수 있습니다.

   검색 옵션에서 검색 결과 리스트의 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.


   목적지로 설정을 원하는 장소에 대해 경로 탐색 버튼을 누르세요.

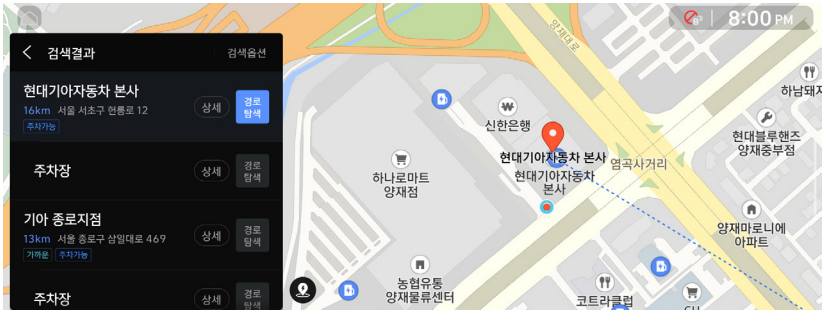


4. **상세** 버튼을 누르면 검색된 장소의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

   전기차 충전소의 경우, 충전 요금과 이용 가능 시간, 상세 위치, 이용 가능 충전기 대수 및 상세 상태 정보를 확인할 수 있습니다.

   아래 화살표 버튼을 눌러 더 자세한 전기차 충전 요금 정보를 확인할 수 있습니다.

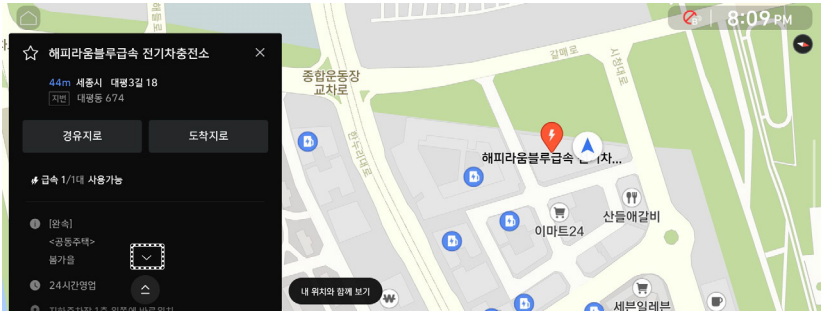
해피라움블루급속 전기차충전소
44m 세종시 대평3길 18
지번 대평동 674
경유지로
도착지로
급속 1/1대 사용가능
[완속]
<공동주택>
봄가을
24시간영업
종합운동장
교차로
갈매로
시청대로
이마트24
산들애갈비
내 위치와 함께 보기
8:09 PM


해피라움블루급속 전기차충전소
44m 세종시 대평3길 18
지번 대평동 674
경유지로
도착지로
<공동주택>
봄가을
- (경부하) 179.0원
- (중간부하) 192.0원
- (최대부하) 192.0원
여름철
- (경부하) 179.0원

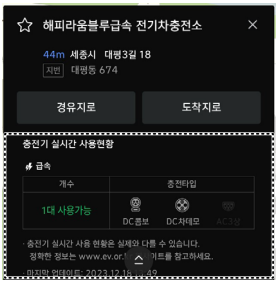
해피라움블루급속 전기차충전소
44m 세종시 대평3길 18
지번 대평동 674
경유지로
도착지로
충전기 실시간 사용현황
급속
개수
충전타입
1대 사용가능
DC콤보
DC차데모
AC3상
충전기 실시간 사용 현황은 실제와 다를 수 있습니다.

주소검색 이용하기

통합검색창 화면 좌측에 주소검색을 이용할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.




1 지역과 도로 혹은 동 이름을 차례대로 선택하세요.

화면 안내에 따라 상세 주소를 입력하여 원하는 장소를 검색할 수 있습니다.


2 원하는 주소 유형(도로명 또는 지번)을 선택할 수 있습니다.

카테고리 검색 이용하기

1. 지도 화면 검색 메뉴에서 원하는 카테고리를 선택할 수 있습니다.
   가까운 전기차 충전소에 대한 정보를 상단에 표시합니다.

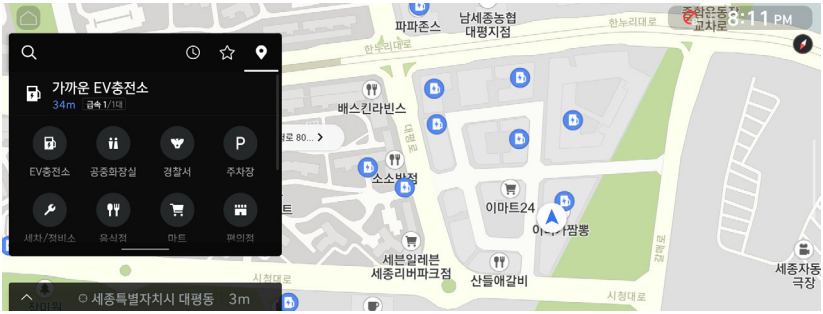

2. 원하는 카테고리를 선택하면 주변에 존재하는 해당 카테고리의 장소를 안내합니다.

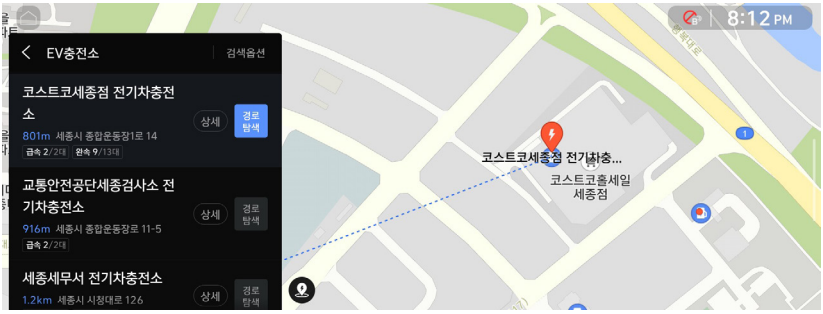


3. 검색 옵션에서 정렬순을 변경하거나 원하는 옵션을 선택하여 재검색할 수 있습니다.

   목적지가 설정된 상태에서 검색할 경우, 검색 반경 기준을 '내 주변', '경로 주변', '도착지 주변' 중 하나로 선택할 수 있습니다.

   목적지가 설정되어 있지 않은 상태에서 검색할 경우, 검색 반경 기준은 '내 주변'으로 자동 반영되며 별도 옵션으로 제공되지 않습니다.

   전기차 충전소의 경우, 공용 충전소를 기본으로 검색하며 '비공용 충전소 포함' 옵션을 활성화하면 모든 충전소를 검색합니다.

   또한, 검색 옵션을 통해 현재 차량의 배터리 잔여량으로 도달 가능한 범위 내에 존재하는 전기차 충전소만 검색할 수 있습니다.

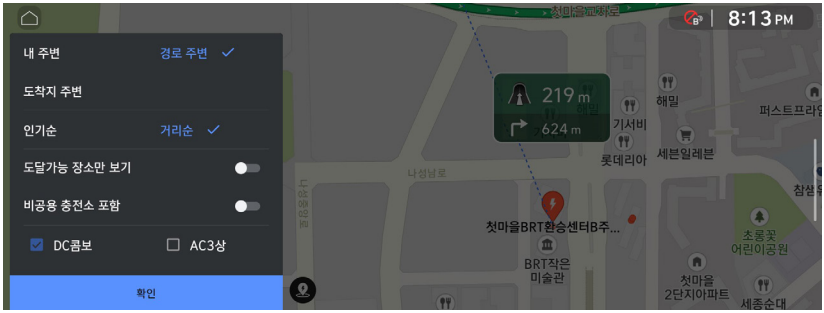


최근 목적지 이용하기


1. 지도 화면 검색 메뉴에서 최근 목적지를 바로 볼 수 있습니다.

   차량의 현재 배터리 상태를 기반으로 목적지까지 도착했을 때 예상 배터리 잔여량을 표시합니다.

   최근 목적지에 우리집 혹은 회사로 등록된 장소가 있을 경우 좌측 아이콘으로 구분합니다.

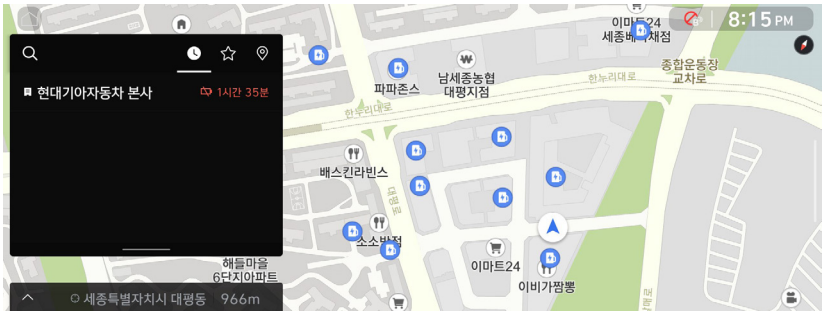

2. 목적지 리스트를 길게 누르면 선택된 최근 목적지에 대해 편집할 수 있습니다.

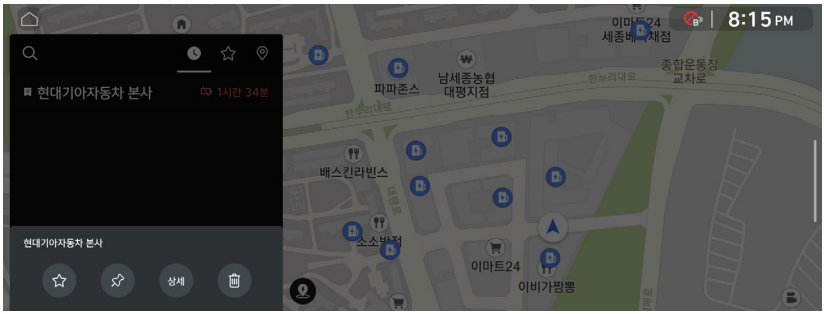


   - 즐겨찾는 목적지로 저장합니다.
   - 리스트 최상단에 고정합니다.
   - 장소의 상세 정보를 확인합니다.
   - 최근 목적지 리스트에서 삭제합니다.

3. 통합검색창 화면 좌측에 최근 목적지와 검색어를 확인할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.
   - 최근 검색어를 선택하면 해당 검색어의 검색을 수행합니다.
   - 최근 목적지는 바로 경로 탐색 화면으로 이동합니다.

즐겨찾기 이용하기


1. 지도 화면 검색 메뉴에서 즐겨찾기로 등록된 장소를 바로 볼 수 있습니다.

   우리집과 회사로 등록된 장소는 현재 차량의 배터리 상태를 기반으로 목적지까지 도착했을 때 예상 배터리 잔여량을 표시합니다.

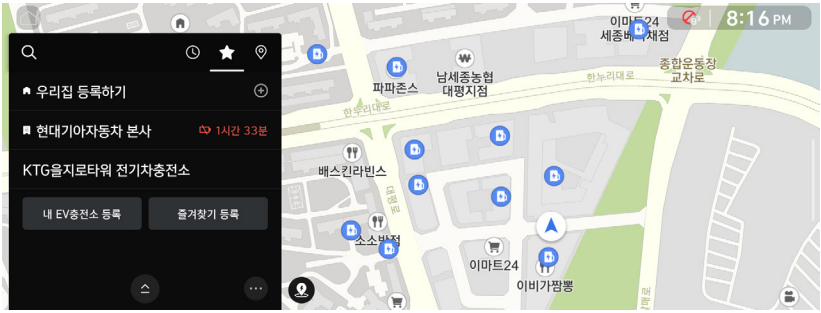


2. 자주 가는 전기차 충전소는 나만의 충전소로 저장할 수 있습니다.

   저장하는 장소가 전기차 충전소가 아닌 경우 충전소에 대한 정보도 함께 저장할 수 있습니다.

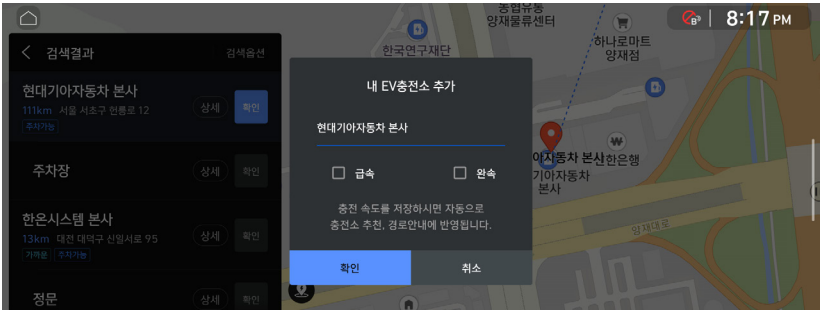


3. 통합검색창 화면 좌측에 즐겨찾기로 저장된 장소를 확인할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.

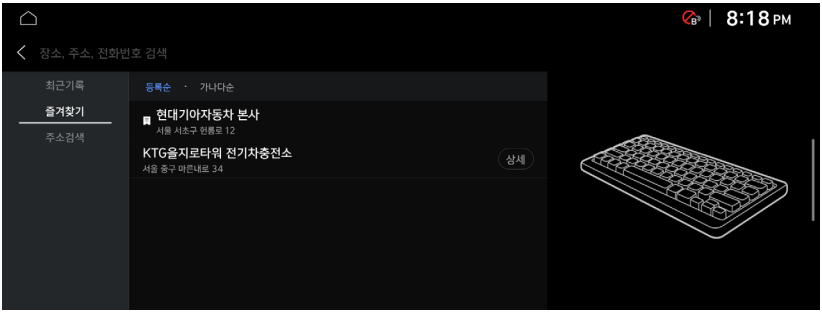

경로 설정하기

목적지까지 경로 탐색하기

특정 장소를 목적지로 설정한 경우 실시간 교통정보를 반영하여 현재 위치부터 목적지까지의 경로를 보여줍니다.

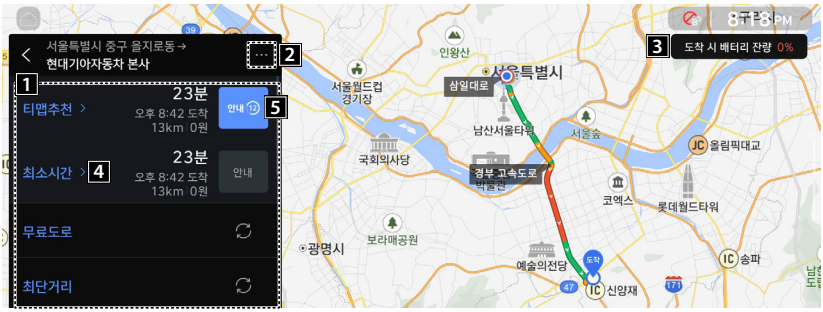

1 다양한 조건의 경로 옵션 중 원하는 경로 하나를 선택하여 길 안내를 받을 수 있습니다.

- 티맵추천: 주행 예상거리, 소요 시간, 교통정보를 고려하여 최적의 경로로 안내합니다.
- 최소시간: 소요 시간이 가장 짧은 경로로 안내합니다.
- 무료도로: 유료 도로 이용을 최대한 회피한 경로로 안내합니다.
- 최단거리: 주행 거리가 가장 짧은 경로로 안내합니다.
- 고속도로 우선: 고속도로를 우선으로 안내합니다.
- 편한길 우선: 좁은 길을 최대한 회피하여 주행하기 편한 도로를 우선으로 안내합니다.
- 어린이 보호: 어린이 보호구역을 최대한 회피한 경로로 안내합니다.

2 ··· 버튼을 누르면 경유지를 추가하거나 목적지 순서를 조정할 수 있습니다.


3 목적지에 도착 시 예상 배터리 잔량을 표시합니다.

4 경로 명칭 글자 영역을 누르면 경로 옵션별 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

5 경로를 안내합니다.

경로 편집하기

경유지를 추가하거나 목적지의 순서를 변경할 수 있습니다.

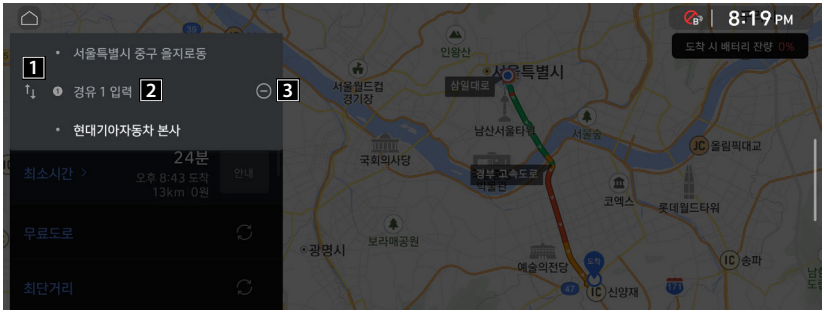

1 경유지 혹은 목적지의 순서를 변경할 수 있습니다.

2 해당 영역을 누르면 경유지로 추가하고자 하는 장소를 검색할 수 있습니다.

3 경유지를 추가하거나 삭제합니다.

경로 안내받기

길 안내 화면

목적지까지의 경로를 선택하여 안내 시작 시, 길 안내 화면에 기본적으로 표시되는 정보는 다음과 같습니다.



1 다음 회전 지점에 대해 회전 방향, 잔여 거리, 방면 명칭, 차로 정보를 표시합니다.

2 다음 회전 지점 이후 회전 방향과 잔여 거리를 표시합니다.

화살표를 누르면 목적지까지 전체 회전 정보를 표시하고, 아래 화살표를 다시 한번 누르면 이전 표시 상태로 돌아갑니다.

고속도로에서는 전체 회전 정보 표시를 지원하지 않습니다.

3 전방에 카메라 단속 구간 혹은 주의 구간이 있을 경우 음성 안내와 함께 화면에 경고 아이콘을 표시합니다.

과속 카메라 단속 구간에서는 차량 속도가 제한 속도를 초과할 때 경고음과 함께 아이콘 색상이 깜박입니다.

경고음은 내비게이션 설정에서 끌 수 있습니다.

4 현재 위치에서 목적지까지의 경로를 표시합니다.

설정에 따라 경로선 위에 교통정보 색상을 표시할 수 있습니다.

5 목적지까지의 교통정보를 요약하여 표시합니다.

현재 배터리 잔량으로 목적지까지 주행이 어려울 경우 배터리 부족 아이콘이 경로 요약선에 표시됩니다.

6 내비게이션 설정을 볼 수 있습니다.

7 차량 위치를 기반으로 현 위치, 주행 도로, 경유지/목적지, 도착 시 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

8 아이콘을 누르면 실시간 교통정보를 반영하여 경로를 재탐색합니다.

설정에 따라 아이콘을 누르지 않아도 특정 주기마다 실시간 교통정보를 반영하여 자동으로 경로를 재탐색합니다.

9 목적지 혹은 경유지까지의 예상 주행 거리 및 도착 시간이 표시됩니다.

해당 영역을 한번 누르면 도착 시간 대신 남은 시간이 표시됩니다.


10 설정된 목적지까지의 경로 안내를 종료합니다.

11 현재 차량의 배터리 잔량으로 주행 가능한 거리를 지도 위에 표시합니다.

상세 길 안내하기

1. 복잡한 교차로 지점에서 실제 도로 환경과 유사한 이미지와 주행 방향을 표시하여 혼선으로 인한 경로 이탈을 최소화 합니다.

   표출된 이미지를 한번 누르면 작게 표시됩니다.

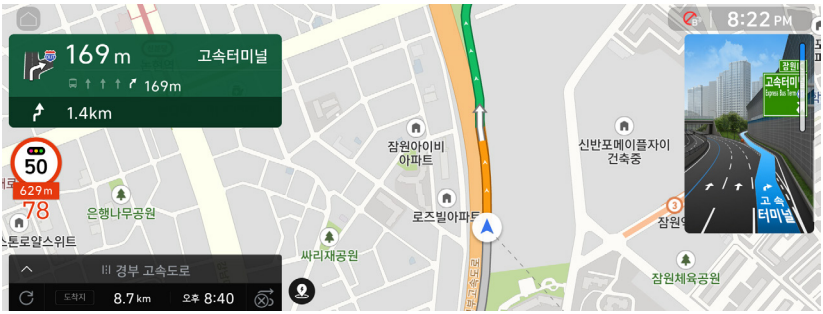

2. 경로 안내 중 고속도로 진입 시 진출 시점까지 해당 고속도로에 존재하는 모든 휴게소/JC/IC 정보를 표시합니다.


   충전소가 있는 휴게소의 경우 충전소 아이콘과 함께 표시됩니다. 표출된 리스트를 누르면 전체 리스트를 스크롤하여 볼 수 있으며, 다시 누르면 작게 표시됩니다.



지도 보기

지도 조작하기

지도를 터치하거나 드래그하여 원하는 위치의 정보를 볼 수 있습니다.

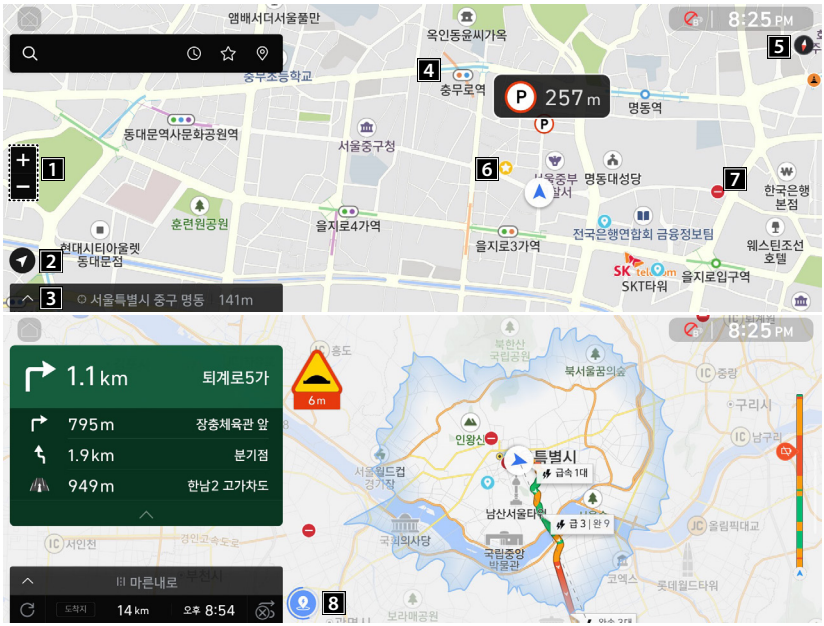

1 지도 영역을 한번 누르면 표출되는 **+** **−** 버튼을 눌러 지도를 확대하거나 축소할 수 있습니다.

두 손가락을 이용해서도 확대/축소가 가능합니다.

2 지도 조작 후 버튼을 누르면 지도 중심을 현재 위치로 복귀합니다.

3 내비게이션 설정 메뉴에서 지도 모드나 아이콘 표시 설정을 변경할 수 있습니다.

4 지도 위에 지역, 도로 명칭과 함께 주요 시설물을 심볼 및 텍스트로 표시합니다.
표시된 아이콘을 누르면 선택된 장소의 상세 정보를 확인하거나 목적지로 설정할 수 있습니다.

5 화면 기준 북쪽의 실제 주행 방향을 나침반으로 표시합니다.

6 저장된 즐겨찾기 혹은 최근 목적지의 위치를 지도 위에 아이콘으로 표시합니다.

- : 즐겨찾기
- : 최근 목적지

내비게이션 설정에서 아이콘 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

7 사고, 통제, 행사, 재해 등 교통 흐름과 관련된 구간에 대해서도 지도 위 아이콘( ,  ,  , )으로 표시합니다.

내비게이션 설정에서 아이콘 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

8 현재 차량의 배터리 잔량으로 주행 가능한 거리를 지도 위에 표시합니다.


주행 가능 거리가 지도 영역에 모두 표시되도록 지도 축척 및 중심이 자동으로 변경됩니다.

7초동안 표시되며, 이후 기존 안내 화면으로 복귀합니다.

환경설정

빠른 내비게이션 설정하기

내비게이션에서 자주 이용되는 설정 기능을 빠르게 조작할 수 있습니다.

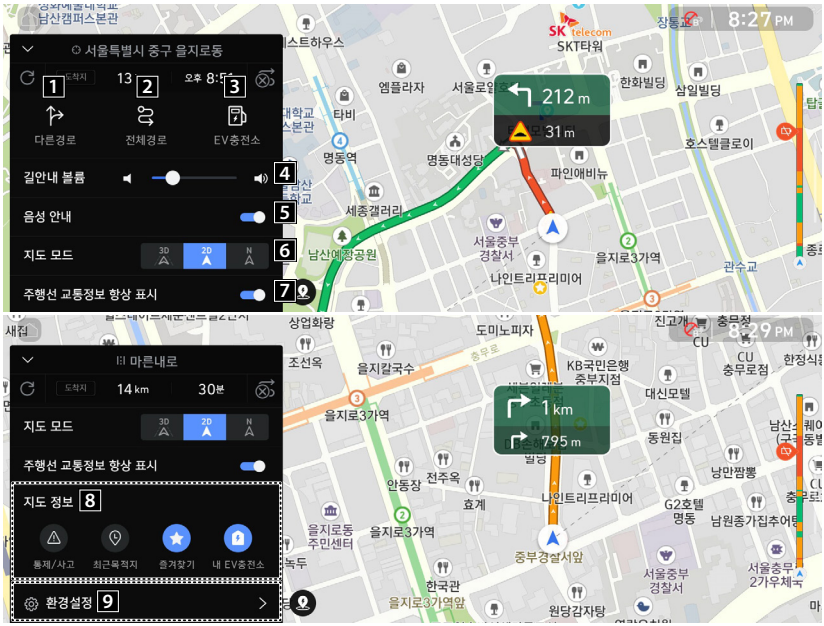

1 현재 안내중인 경로의 옵션을 변경합니다.

2 전체 경로에 대한 요약 정보를 확인합니다.

3 주변 전기차 충전소를 검색합니다.

4 내비게이션 안내의 볼륨을 조절합니다.

5 내비게이션 음성 안내를 켜거나 끌 수 있습니다.

음성 안내를 끌 경우 설정에 따라 경고음만 제공됩니다.

6 선택한 지도 모드로 변경합니다.

- 3D 지도: 주행 방향에 따라 지도를 회전하며, 건물 등을 입체적으로 표시합니다.
- 2D 주행 방향: 주행 방향에 따라 지도를 회전하여 표시합니다.
- 2D 북쪽 고정: 북쪽을 항상 지도의 위로 고정하여 표시합니다.

7 경로선 위에 실시간 교통 정보를 반영한 색상을 표시합니다.

8 현 위치 주변 사고/공사 위치, 최근목적지, 등록된 즐겨찾는 장소나 내 EV 충전소의 위치를 아이콘으로 지도 위에 표시합니다.

9 환경설정으로 이동합니다.

환경설정하기

빠른 내비게이션 설정에서 환경설정 메뉴를 누릅니다
내비게이션 관련 기능을 상세하게 설정할 수 있는 화면으로 이동합니다.



1 소리: 안내 음성 및 경고음을 조정합니다.

- 음성 안내 항목: 원하는 안내 항목을 선택하거나 안내 시작 시점 및 경고음 볼륨 등을 설정할 수 있습니다. > 자세한 내용은 '**음성 안내 항목**'을 참고해주세요.
- 음소거 시 과속 경고음: 내비게이션 볼륨이 음소거 상태일 때에도 과속 경고음을 재생합니다.

2 지도: 지도 글씨 크기, 색상 등을 조정합니다.

- 속도 반응 지도: 차량 속도에 따라 지도 축척을 자동으로 변경합니다. '속도 반응 지도'를 비활성화할 경우 차량 속도와 무관하게 수동으로 조정한 지도 축척 그대로 고정 표시합니다.
- 지도 글씨 크기: 지도에 표시되는 글씨 크기를 조정할 수 있습니다.


- 주소 표시 방법: 내비게이션에 표시되는 주소 표기 방식을 '도로명 주소'와 '지번 주소' 중 하나로 설정할 수 있습니다. 단, 지도 하단에 항상 표시되는 현 위치 정보는 지번 주소로 고정 표시되며 주행 도로명과 번갈아 표시됩니다.
- 야간 지도 사용: 지도 색상을 어둡게 설정할 수 있습니다. '자동'을 선택하면 낮/밤 시간에 따라 자동으로 지도 색상을 밝고 어둡게 조정합니다.
- 차량 속도 표시: 지도 화면 위에 현재 차량 속도를 항상 표시합니다.
- 스카이 박스: 지도 모드가 3D일 때 하늘 및 안개 효과를 적용하여 자연스러운 지도 화면을 연출합니다.

3 길 안내: 소리 및 지도 외 안내와 관련된 항목을 설정합니다.

- 자동차 아이콘: 지도 위 현재 차량 위치를 나타내는 아이콘을 변경할 수 있습니다.
- 고속도로 전광판 교통정보: 긴급 출동 차량 혹은 재난 발생에 대해 안내합니다.
- 실시간 경로 탐색: 주행중 실시간 교통 정보를 반영하여 자동으로 경로를 재탐색 합니다.

4 차량 정보: 하이패스 장착 여부를 미리 설정합니다.

- 하이패스 장착: 하이패스가 장착된 전기차의 경우, 톨게이트 통과 시 할인된 요금으로 안내합니다.

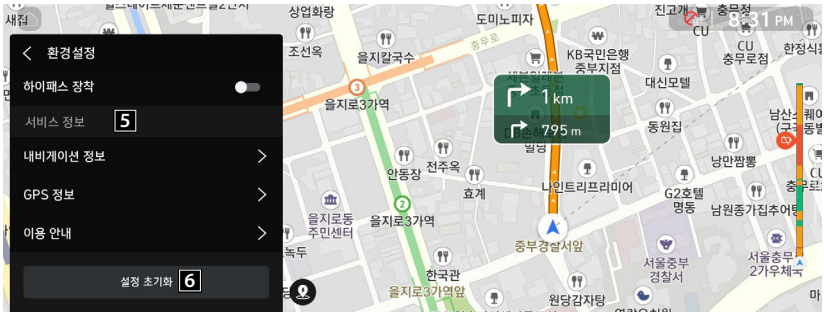


5 서비스 정보: 내비게이션 서비스 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

- 내비게이션 정보: 프로그램 및 안전운전 안내 버전을 확인합니다.
- GPS 정보: 현재 위치의 GPS 정보를 확인합니다.
- 이용 안내: 서비스 이용약관 및 저작권 정보를 확인합니다. 더 이상 서비스 이용을 원하지 않을 경우, 이용약관 동의를 철회할 수 있습니다.

6 설정 초기화: 환경설정에서 설정한 내용을 초기화합니다.

음성 안내 항목

원하는 안내 항목을 선택하거나 안내 시작 시점 및 경고음 볼륨 등을 설정할 수 있습니다.

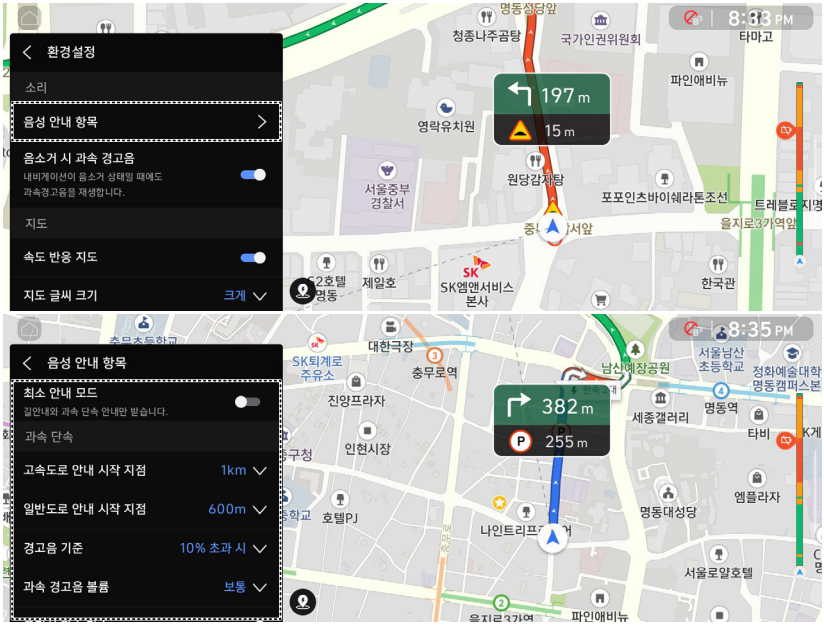

- 최소 안내 모드: 기본 길 안내와 과속 단속 경고 안내만 제공합니다.
- 과속 단속: 과속 단속 안내와 관련된 항목을 설정합니다.

  (고속도로 안내 시작 지점, 일반도로 안내 시작 지점, 경고음 기준, 과속 경고음 볼륨, 고정식 과속 단속, 박스형 과속 단속, 이동식 과속 단속, 신호 과속 단속, 구간 과속 단속)
- 기타 단속: 기타 단속 구간 진입 시 경고음을 활성화할 수 있습니다.

  (신호위반 단속, 버스전용차로 단속, 끼어들기 단속, 갓길 단속, 주정차 단속, 녹색 교통지역 단속)
- 상세 길안내: 상세 길 안내 시 경고음을 활성화할 수 있습니다.

  (방면, 교차로 명칭, 현재 주행 도로, 실시간 경로 변경, 경로 이탈 재탐색, 휴게소 안내, 톨게이트 안내, 하이패스 차로 안내)
- 주의 구간: 주의 구간 진입 시 안내에 대한 경고음을 활성화할 수 있습니다.

  (어린이 보호구역, 급커브 구간, 사고 다발 구간, 안개 주의 구간, 철도 건널목, 과속방지턱, 결빙 위험 구간)
- 시설·정보: 주변 시설이나 교통정보에 대한 안내를 활성화할 수 있습니다.

  (졸음 쉼터, 교통정보 수집 구간)

내비게이션 작동 관련

증상: EV 충전 결제가 되지 않습니다.

- 예상되는 원인: 지원되지 않는 기능
- 해결 방법
  - 충전 결제는 TMAP 내비게이션에서 지원하지 않습니다.
  - 개인 및 법인 신용카드 등의 결제 방법은 해당 충전기 고객센터에 문의해 주세요.

증상: EV 충전 요금이 보이지 않습니다.

- 예상되는 원인: 대상 충전소가 아닌 경우 지원되지 않는 기능
- 해결 방법
  - 충전기 사업자별 요금 정보는 공식적으로 공개된 일부 충전 사업자에 한하여 수집 및 제공하고 있습니다.
  - 이용을 원하시는 충전소의 충전 요금이 제공되지 않을 경우, 각 충전기 사업자에 문의해 주세요.

증상: AI 어시스턴트로 검색이 되지 않습니다.

- 예상되는 원인: 대상 어시스턴트 버튼 미 선택
- 해결 방법
  - AI 어시스턴트는 스티어링 휠 리모컨에서 어시스턴트 버튼을 통해 동작합니다.
  - 어시스턴트 버튼을 활성화해도 같은 현상이 반복되면 고객센터(1899-0012)에 연락해 조치를 받으세요.

증상: 지도 화면이 보이지 않습니다.

- 예상되는 원인: 통신 장애
- 해결 방법
  - 지도 다운로드가 필요한 다른 지역으로 이동 중 일시적인 통신 장애가 발생 할 경우 백화현상이 나타날 수 있습니다.
  - 같은 현상이 반복되면 고객센터(1899-0012)에 연락해 조치를 받으세요.

증상: 이동식 카메라 음성안내가 나오지 않습니다.

- 예상되는 원인: 음성안내 옵션 미 선택
- 해결 방법
  - TMAP 내비게이션 환경설정의 음성안내 옵션을 통해 안내 선택이 가능합니다.

증상: 과속단속 카메라 안내가 실제와 일치하지 않습니다.

- 예상되는 원인: GPS 수신 장애
- 해결 방법
  - 차량의 시스템에서 수신되는 GPS 데이터를 기준으로 카메라 안내를 합니다.
  - 같은 현상이 반복되면 고객센터(1899-0012)에 연락해 조치를 받으세요.

증상: 구간단속 음성안내가 나오지 않습니다.

- 예상되는 원인: 안심주행 모드 선택
- 해결 방법
  - 안심주행 모드(목적지 미 설정) 주행 시에는 구간단속 음성안내를 하지 않습니다.

증상: 길 안내가 실제 도로와 일치하지 않습니다.

- 예상되는 원인: 지도 업데이트 후 도로 변경
- 해결 방법
  - 지도 최신 버전은 이동 통신망이 연결된 상태에서 자동으로 업데이트 됩니다. 지도 업데이트 데이터의 작성 시점에 따라 최신 데이터로 업데이트한 후에도 길 안내가 정확하지 않을 수 있습니다. 실제 도로 상황과 교통 규제에 따라 주행하세요.

FAQ

내비게이션

지도를 업데이트하려면 어떻게해야 하나요?
최신 지도 데이터는 무선 네트워크가 연결되어 있으면 자동으로 업데이트됩니다.
길 안내 시 경로를 우회해서 안내하거나 단속 카메라를 너무 늦게 안내합니다.
시스템이 최신 버전이 아니라면 소프트웨어 및 지도를 업데이트한 후 다시 탐색해 보세요.