Урок 2

Сделать звонок громче или тише

До начала: телефон включён (урок 0).

Новые слова




Кнопка громкости — длинная кнопка на правом боку, над боковой. Верхний край — громче, нижний край — тише. Как на пульте телевизора.



Коротко нажать — нажать и сразу отпустить. Не держать.

Громче

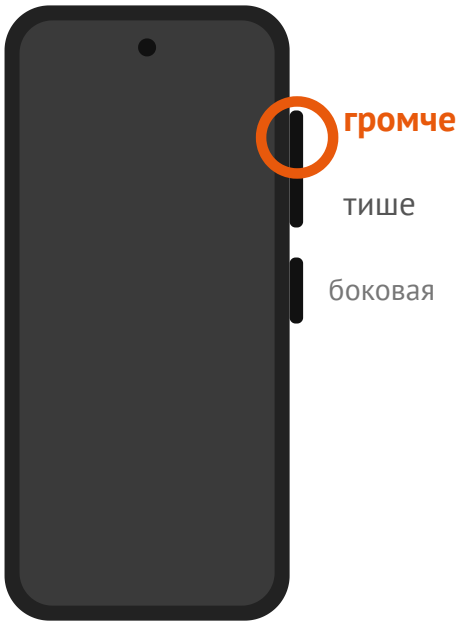

1. **Коротко нажмите боковую кнопку.** Экран уже светится — пропустите.
   Увидите: экран загорелся.
2. **Коротко нажмите верхний край кнопки громкости.**
   Увидите: на экране появилась полоска.
3. **Нажимайте верхний край ещё, по одному разу,** пока полоска не закрасится до самого верха.
   Увидите: полоска полная — громче некуда.
4. **Ничего не нажимайте, подождите.**
   Увидите: полоска исчезла. Готово.

Урок 2

Тише



5 **Коротко нажмите нижний край кнопки громкости.** Если экран тёмный — сначала коротко нажмите боковую кнопку.

Увидите: полоска стала короче.

6 **Остановитесь, когда полоска закрашена до половины.** До самого низа не опускайте — тогда телефон перестанет звенеть.

Если что-то пошло не так

- **Вам звонят, а телефон не звенит** — громкость опустилась до самого низа. Сделайте шаги 1–4: громче до самого верха.
- **Полоска не появилась** — экран был тёмный. Начните с шага 1.
- **Появились большие кнопки «Выключение»** — боковую кнопку держали долго. Их не нажимайте. Нажмите боковую кнопку коротко.

Нажали не то — не страшно. Телефон от этого не сломается.

Потренируйтесь

Сделайте звонок громче до самого верха. Попросите Женю позвонить вам.

Получилось, если…

Вы сами сделали звонок громче, и когда Женя позвонил, звонок был хорошо слышен.