
Урок 3

Разбудить телефон

До начала: телефон включён (урок 0).

Новые слова




Главный экран — экран, с которого всё начинается. Рядом с ним ещё два экрана — их видно, если потянуть вбок.



Кнопка «Домой» — средняя из трёх кнопок в самом низу экрана. Нажали — и вы на главном экране, где бы ни были.



Экран погас — телефон не выключился, он отдыхает. Так он сам делает, когда его не трогают.

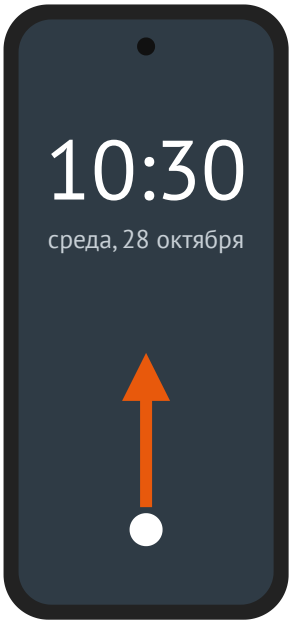


1. **Коротко нажмите боковую кнопку.**
   Увидите: экран загорелся, на нём крупные часы.

2. **Положите палец внизу экрана и, не отрывая, потяните вверх, до середины.** Потом отпустите палец.
   Увидите: главный экран: картинки «Контакты», «Сообщения». Внизу — полоса картинок, под ней три кнопки.

3. **Найдите кнопку «Домой» — среднюю из трёх в самом низу.** Пока не нажимайте.

4. **Положите телефон, ничего не нажимайте. Подождите.**
   Увидите: экран погас — телефон отдыхает.

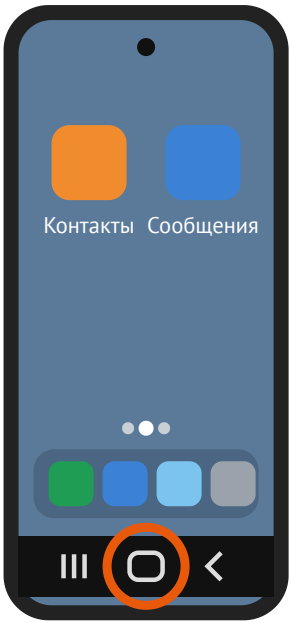

главный экран,
кнопка «Домой» обведена

5. **Разбудите его: коротко нажмите боковую кнопку и потяните вверх.**
   Увидите: снова главный экран.

6. **Теперь «заблудитесь» нарочно: потяните главный экран вбок — влево или вправо.**
   Увидите: соседний экран, на нём другие картинки.

7. **Нажмите кнопку «Домой».**
   Увидите: снова главный экран. Вы дома.

Если что-то пошло не так

- **Главный экран не открылся** — палец оторвался рано. Тяните от самого низа, не отрывая.
- **Много мелких картинок** — потянули экран вверх. Нажмите «Домой».
- **Экран не загорается совсем** — поставьте на зарядку.
- **Появились большие кнопки «Выключение»** — их не нажимайте. Коротко нажмите боковую кнопку.

Не знаете, где вы, — нажмите «Домой». Нажали не то — не страшно.

Потренируйтесь

Утром и вечером сделайте шаги 1–7.

Получилось, если…

Вы сами разбудили телефон и вернулись на главный экран кнопкой «Домой» — 3 раза.