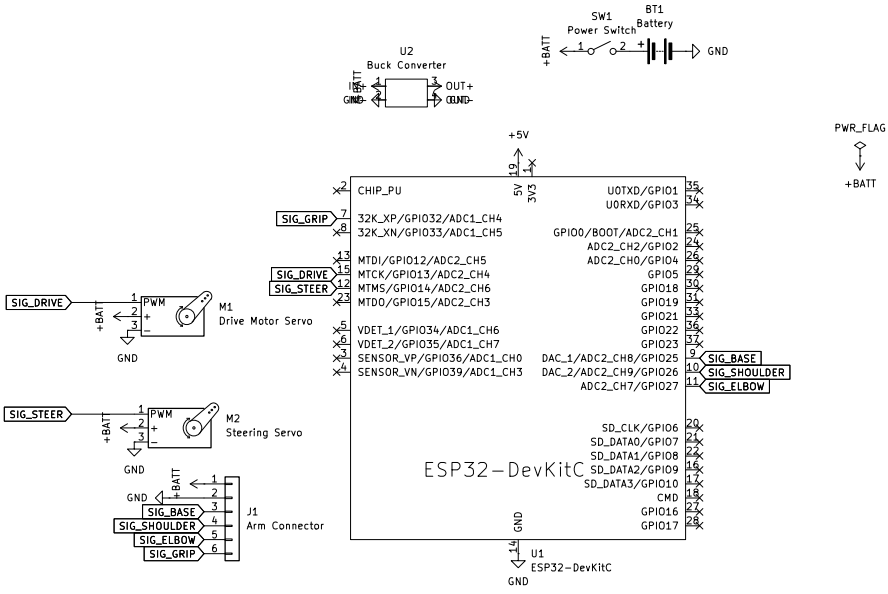
SW1
Power Switch
BT1
Battery
+BATT
GND
U2
Buck Converter
OUT+
PWR_FLAG
+5V
CHIP_PU
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
VDET_1/GPIO34/ADC1_CH6
VDET_2/GPIO35/ADC1_CH7
SENSOR_VP/GPIO36/ADC1_CH0
SENSOR_VN/GPIO39/ADC1_CH3
U0TXD/GPIO1
U0RXD/GPIO3
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
DAC_1/ADC2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
ADC2_CH7/GPIO27
SD_CLK/GPIO6
SD_DATA0/GPIO7
SD_DATA1/GPIO8
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
CMD
GPIO16
GPIO17
ESP32-DevKitC
U1
ESP32-DevKitC
SIG_GRIP
SIG_DRIVE
SIG_STEER
SIG_BASE
SIG_SHOULDER
SIG_ELBOW
M1
Drive Motor Servo
M2
Steering Servo
J1
Arm Connector
PWM