LIVE VOICE

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО · ВЕРСИЯ 0.16



Программа делает голос в микрофоне **дорогим и «радийным»** прямо во время мероприятия. Нажали кнопку с подходящим голосом — и всё. Разбираться в звуке не нужно.

1 Что это и зачем

LIVE VOICE стоит между микрофоном и колонками. Ваш голос проходит через программу, и в колонки уходит уже **улучшенный** голос: ровный по громкости, чистый, без шума в паузах, разборчивый на фоне музыки. По желанию голос можно сделать **ниже и мощнее** или добавить эффект — эхо, «ширину».

Настраивать ничего не нужно: внутри уже есть **10 готовых голосов** (их называют пресетами). Выбираете подходящий — и говорите.


2 Что понадобится

- **Ноутбук или компьютер с Windows 10 или 11.**
- **Микрофон**: USB-микрофон (втыкается прямо в ноутбук) или обычный микрофон через звуковую карту / DJ-контроллер.
- **Куда выводить звук**: наушники, колонки или выход на пульт (обычно — та же звуковая карта / контроллер).


> Интернет программе **не нужен**. Установка тоже не нужна — это одна программа-файл.

3 Как запустить (первый раз)

1. Распакуйте архив **LIVE-VOICE-0.16-Windows.zip** в любую папку, например на Рабочий стол (правой кнопкой по архиву → «Извлечь всё»).
2. Дважды щёлкните по файлу **LIVE VOICE.exe**.
3. Windows может показать синее окно «Система Windows защитила ваш компьютер». **Это нормально**: так Windows реагирует на любую новую программу без платной подписи. Сделайте так:

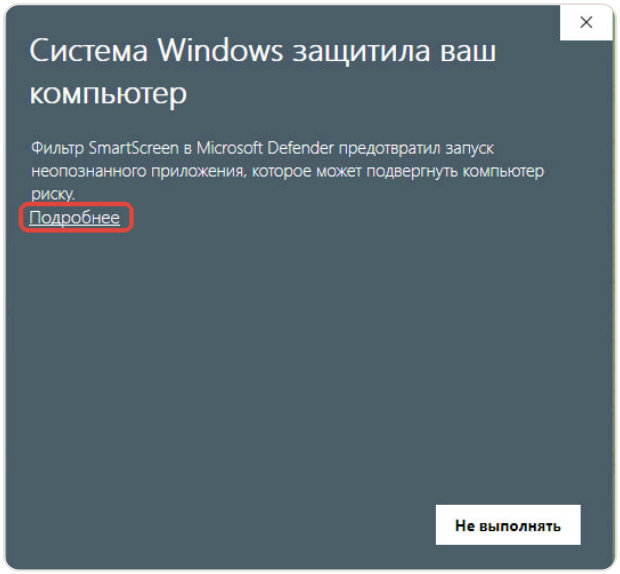

Шаг 1. Нажмите **«Подробнее»** (обведено красным).

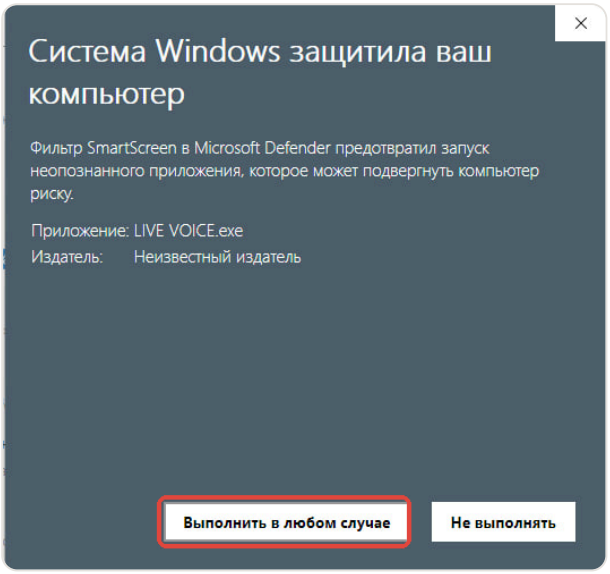


Шаг 2. Появится кнопка — нажмите **«Выполнить в любом случае»**.

> Это окно появляется **только один раз**. Дальше программа будет открываться сразу.

4 Выбор микрофона и колонок (один раз)

При самом первом запуске программа сама откроет окно **Audio/MIDI Settings**. В нём нужно выбрать, **откуда** брать голос и **куда** его отправлять.

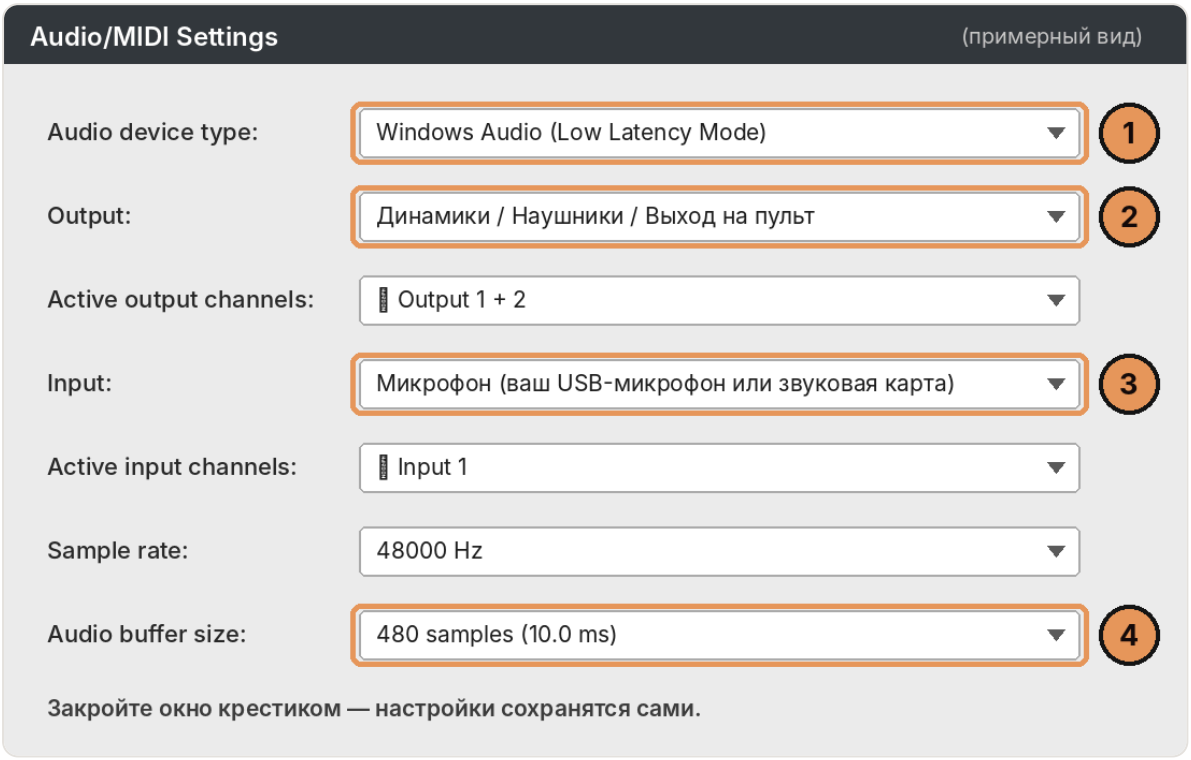

Примерный вид окна. Названия устройств у вас будут свои.

№	Строка	Что выбрать
1	Audio device type	**Windows Audio (Low Latency Mode)**. Если такого пункта нет или звук не идёт — просто **Windows Audio**. Если у вас профессиональная звуковая карта — можно выбрать **ASIO**.
2	Output	Куда пойдёт голос: **наушники, колонки или выход звуковой карты на пульт**.
3	Input	Ваш **микрофон** (USB-микрофон или вход звуковой карты). Скажите что-нибудь — полоска рядом должна шевелиться.
4	Audio buffer size	Не трогайте. Только если звук **трещит** — выберите число побольше (например 256 → 512).

Закройте окно крестиком. **Программа всё запомнит** — в следующий раз просто запускайте её. Открыть это окно снова можно кнопкой **AUDIO** (см. раздел 6).

5 Как пользоваться — за 10 секунд

1. Запустите программу.
2. Нажмите на **голос** (большую плитку), который подходит к мероприятию.
3. Говорите. Всё.



Так программа выглядит при запуске: только голоса и главные кнопки. Цифры — пояснения ниже.

№	Что это	Зачем
1	Голоса (пресеты)	10 готовых звучаний. Нажали — голос сразу звучит так. Горит оранжевым — выбран сейчас. Клавиши `1` … `9`, `0` выбирают их по порядку.
2	IN / OUT	Полоски громкости: **IN** — что слышит микрофон, **OUT** — что уходит в колонки. Должны «прыгать», когда говорите. Если загораются **красным** — слишком громко.
3	CLIP	Делает голос плотнее и «пробивнее», как на радио. Громче от этого не становится. Голоса сами его включают, где нужно. Клавиша `C`.
4	ON (кнопка питания)	Включает и выключает обработку. **Выключено — в колонки идёт обычный микрофон**, без улучшений. Удобно сравнить «до» и «после». Клавиша `Пробел`.
5	AUDIO	Открывает окно выбора микрофона и колонок (раздел 4).
6	MUTE	**Мгновенно глушит** звук (кнопка становится красной). Нажмите ещё раз — звук вернётся. Клавиша `M`.
7	Вкладка «SHOW PITCH & EFFECTS»	Открывает дополнительные настройки (раздел 7). Обычно не нужна. Клавиша `H`.

6 Какой голос выбрать

Первые четыре — **ваш обычный голос**, только лучше. Остальные шесть — голос **чуть ниже и солиднее**, по нарастающей.

Голос	Как звучит	Когда подходит
CLEAN	Ваш голос, только чище и аккуратнее. Самый естественный.	Свадьбы, банкеты, конференции, тихие залы
RADIO	Плотный голос радиоведущего.	Почти везде, хороший выбор «по умолчанию»
CLUB MC	Максимально разборчивый, прорезает громкую музыку.	Клуб, громкая музыка, танцпол
HYPE MC	Как CLUB MC + лёгкое эхо на концах фраз.	Объявления в клубе, «раскачать» зал
WARM	Мягкий, бархатный, чуть ниже.	Медленные моменты, романтика
DEEP	Глубокий голос диктора.	Официальные объявления
BIG HOST	Большой «стадионный» голос, шире и ниже.	Выход артистов, торжественные моменты
TRAILER	Голос из трейлера фильма: ниже, с весом и лёгким эхом.	Интро, «барабанная дробь», анонсы
GIANT	Тяжёлый, тёмный, заметно ниже.	Шоу-моменты, конкурсы
TITAN	Самый низкий и массивный.	Короткие эффектные фразы

> **Совет:** не знаете, что выбрать — ставьте **RADIO**. В очень громком клубе — **CLUB MC**.

7 Дополнительные настройки (по желанию)

Если хочется поиграть со звуком, нажмите на вкладку справа **«SHOW PITCH & EFFECTS»** (или клавишу H). Откроется ещё одна панель:



№	Что это	Как пользоваться
8	Ручка PITCH	Делает голос **ниже** (влево) или **выше** (вправо). Её можно крутить прямо во время речи — для эффекта. Двойной щелчок по ручке — вернуть как было в голосе. Клавиши ↑ ↓ — по шагу.
9	HIDE	Спрятать эту панель обратно.
10	Эффекты	Нажали — включили (кнопка светится), ещё раз — выключили. Можно включать несколько сразу. **WIDE** — голос «шире» и приятнее (есть почти во всех голосах понемногу). **SHIMMER** — «сияние» над голосом. Красиво для коротких моментов, речь при нём менее разборчива. **ECHO** — эхо: последнее слово «улетает» в зал. Пока вы говорите, эхо тише. **BRUTAL** — добавляет голосу «вес» и лёгкую хрипотцу.
11	Полоски под эффектами	Сила эффекта: тянете вправо — сильнее, влево — слабее.

> Запутались? Просто **нажмите на любой голос** слева — всё вернётся к его готовой настройке.

Если ручку PITCH сдвинули, а панель спрятали — на вкладке справа будет видна надпись «PITCH» с числом. Так понижение никогда не «прячется».

8 Как сделать, чтобы не было писка (свиста)

Писк (свист, «завязка») появляется, когда **микрофон слышит колонку**: колонка играет микрофон, микрофон снова слышит колонку — и звук идёт по кругу. Это не поломка программы, а законы звука. Правила:

- **Колонки — перед вами**, а вы с микрофоном — **за линией колонок**. Никогда не направляйте микрофон на колонку.
- **Говорите близко к микрофону** (5–10 см). Тогда громкость на пульте можно держать ниже.
- Мониторы (колонки «на себя») ставьте **сбоку или сзади** микрофона, а не прямо перед ним.
- Динамический микрофон (как Shure SM58) пищит гораздо меньше, чем «студийный».
- **Дома для проверки слушайте в наушниках** — тогда писка не будет вообще.

> **Если засвистело:** сразу нажмите **MUTE** (или клавишу `M`), уберите громкость на пульте или отведите микрофон от колонок, потом снова нажмите MUTE.

Чтобы голос не звучал «дважды»

Windows умеет сама выводить микрофон в колонки — тогда вы слышите себя дважды: обычный голос и обработанный (с небольшим «эхом»). Отключите это:

1. Пуск → **Параметры** → **Система** → **Звук**.
2. Выберите ваш микрофон → **Свойства** → **Дополнительные свойства устройства**.
3. Вкладка **«Прослушать»** → **снимите галочку** «Прослушивать с данного устройства» → OK.

Также убедитесь, что микрофон не идёт в пульт **напрямую** параллельно с программой.

9 Если что-то не работает

Что случилось	Что сделать
Нет звука, полоска IN не шевелится	Выбран не тот микрофон. Нажмите **AUDIO** → в строке **Input** выберите свой микрофон. Проверьте, что микрофон включён и подключён. В Windows: Параметры → Конфиденциальность → Микрофон → разрешить доступ приложениям.
IN шевелится, а OUT нет	Нажат **MUTE** (горит красным) — нажмите его ещё раз.
OUT шевелится, но не слышно	Выбран не тот выход. **AUDIO** → строка **Output** → выберите наушники / колонки / звуковую карту. Проверьте громкость на пульте и в Windows.
Свистит	См. раздел 8: **MUTE**, тише, микрофон от колонок.
Голос звучит дважды или с «эхом»	Отключите «Прослушивать с данного устройства» (раздел 8). Проверьте, что эффект **ECHO** выключен, если эхо не нужно.
Звук трещит, щёлкает	**AUDIO** → **Audio buffer size** → выберите число побольше. Закройте лишние программы. Ноутбук — от сети.
Голос тихий	Программа сама подтягивает тихий микрофон за несколько секунд речи. Если всё равно тихо — добавьте громкость на пульте или громкость микрофона в Windows.
Слишком громко, OUT красный	Уменьшите громкость на пульте. Программа не даст перегрузить звук, но лучше без красного.
Голос странно низкий	Нажмите на голос **CLEAN** или **RADIO** — понижение сбросится.
Первые секунды слышен фон / шум	Нормально: программе нужно 1–2 секунды, чтобы «услышать» шум зала. Дальше в паузах будет тихо.
Программа не открывается	Возможно, она уже открыта (работать может только одна). Посмотрите на панели задач внизу.
Всё сломалось, хочу как в первый раз	Закройте программу. Нажмите <kbd>Win</kbd> + <kbd>R</kbd>, введите **%APPDATA%**, Enter. Откройте папку **LIVE VOICE** и удалите файл **LIVE VOICE.settings**. Запустите программу — она откроется как в первый раз.

10 Шпаргалка (можно распечатать)

Хочу…	Что нажать
Выбрать голос	Плитку с голосом · клавиши `1`…`9`, `0`
Не знаю, какой	**RADIO** (в громком клубе — **CLUB MC**)
Срочно выключить звук	**MUTE** · `M`
Сравнить «до / после»	**ON** (кнопка питания) · `Пробел`
Голос плотнее	**CLIP** · `C`
Голос ниже / выше	Вкладка справа → ручка **PITCH** · `↑` `↓`
Эхо, ширина и т.п.	Вкладка справа → кнопки эффектов
Спрятать / показать настройки	**HIDE** / вкладка справа · `H`
Сменить микрофон / колонки	**AUDIO**
Всё вернуть как было	Нажать на любой голос

> **Засвистело?** → **MUTE** → тише на пульте / микрофон от колонок → снова **MUTE**.

> **Перед мероприятием (1 минута):** запустить программу → проверить, что **IN** и **OUT** шевелятся → выбрать голос → сказать пару фраз в колонки.