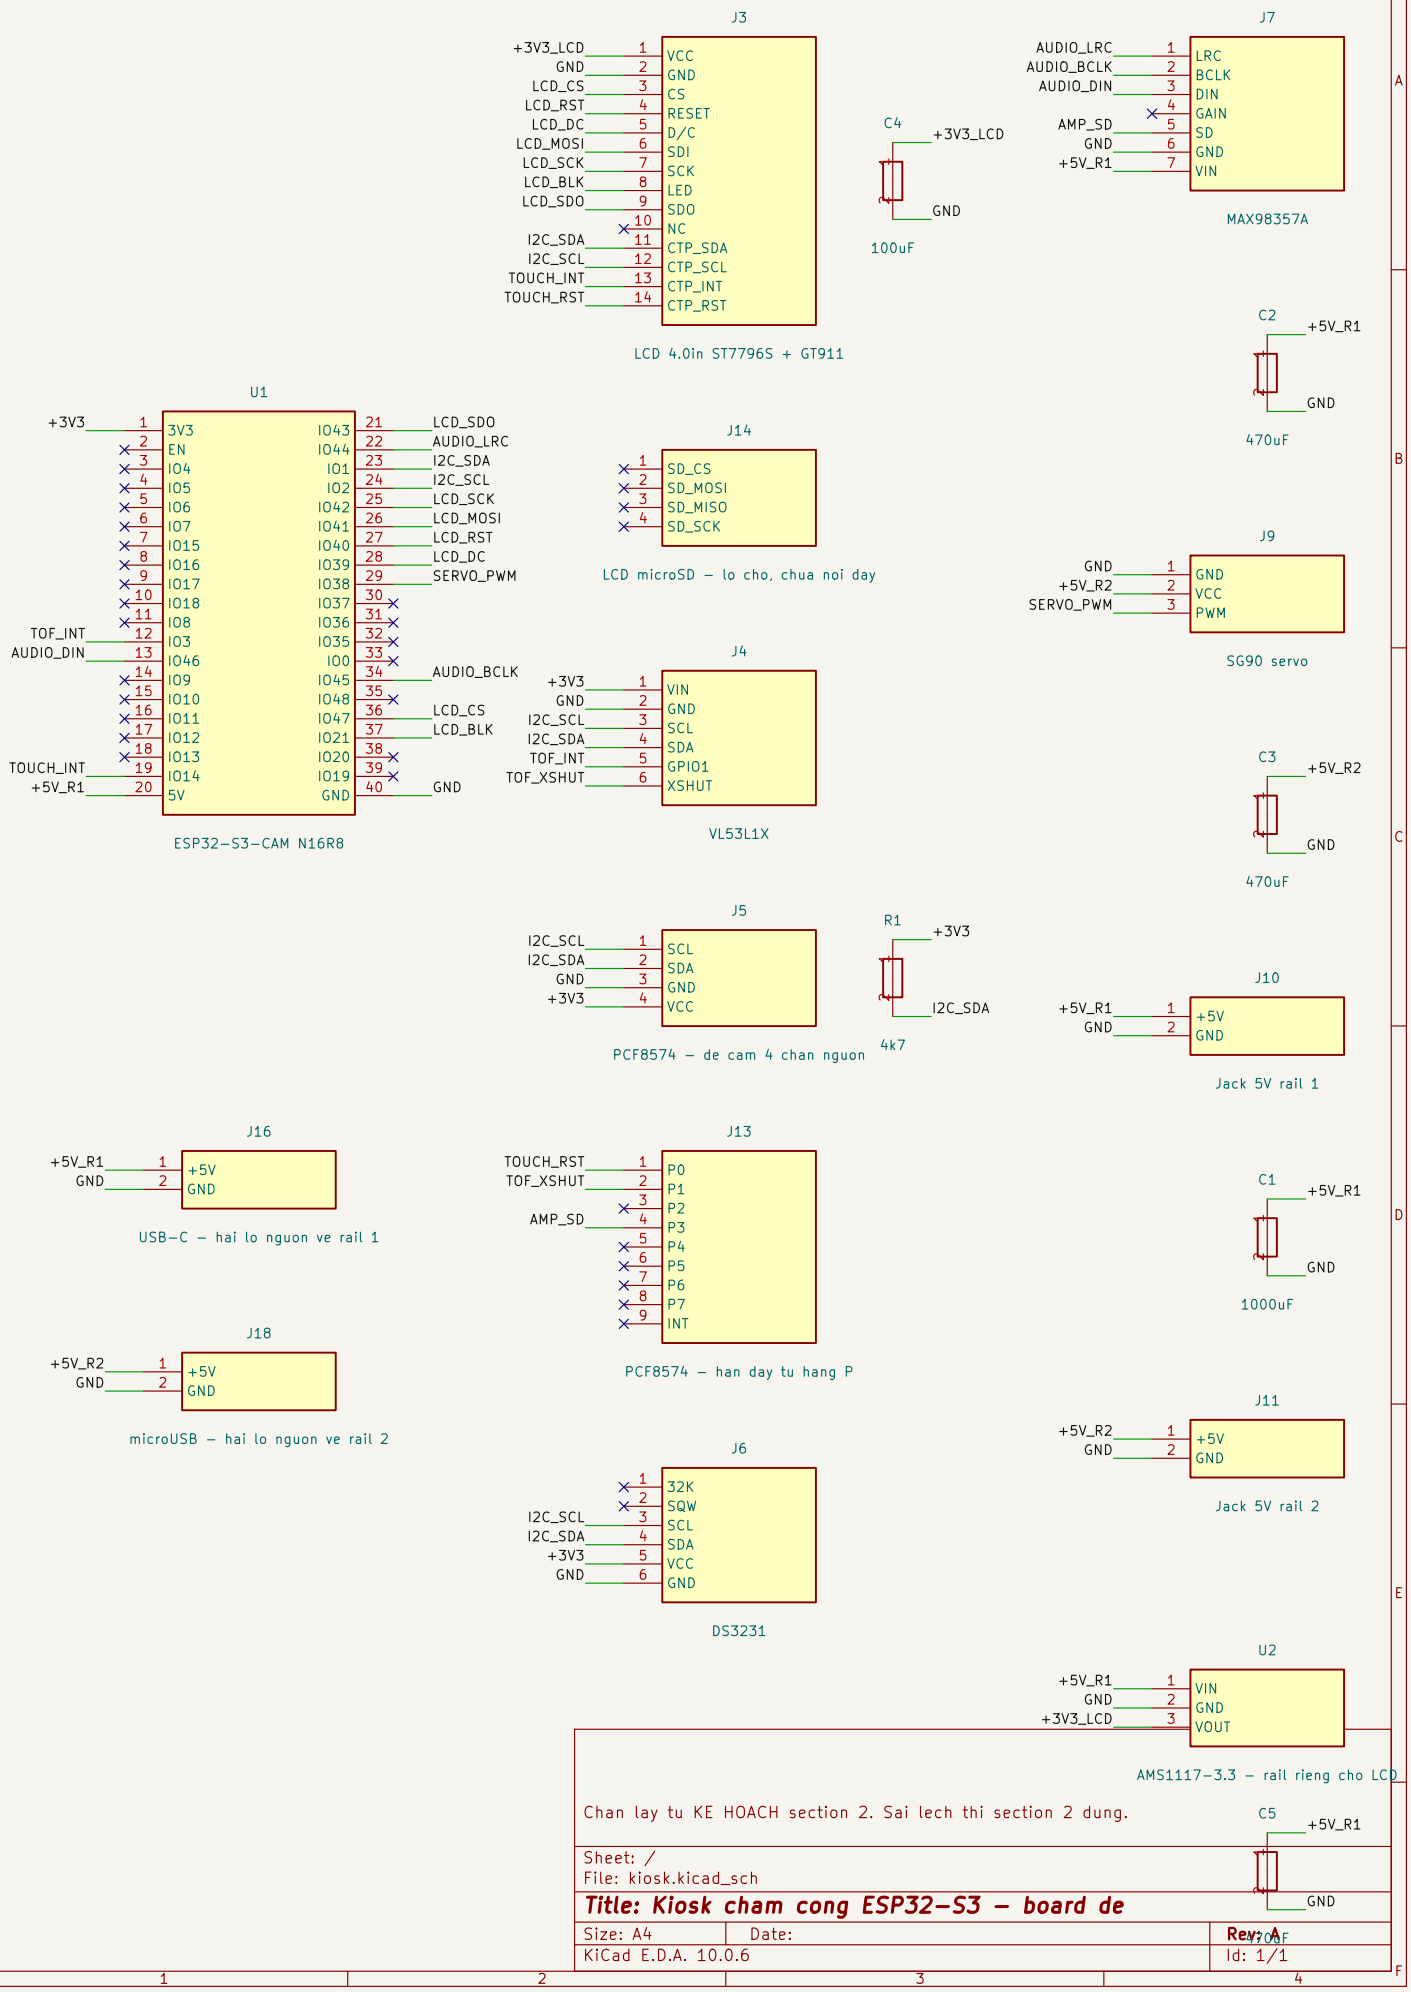

J3
+3V3_LCD 1 VCC
GND 2 GND
LCD_CS 3 CS
LCD_RST 4 RESET
LCD_DC 5 D/C
LCD_MOSI 6 SDI
LCD_SCK 7 SCK
LCD_BLK 8 LED
LCD_SDO 9 SDO
10 NC
I2C_SDA 11 CTP_SDA
I2C_SCL 12 CTP_SCL
TOUCH_INT 13 CTP_INT
TOUCH_RST 14 CTP_RST
LCD 4.0in ST7796S + GT911
C4
+3V3_LCD
GND
100uF
J7
AUDIO_LRC 1 LRC
AUDIO_BCLK 2 BCLK
AUDIO_DIN 3 DIN
4 GAIN
AMP_SD 5 SD
GND 6 GND
+5V_R1 7 VIN
MAX98357A
C2
+5V_R1
GND
470uF
U1
+3V3 1 3V3
2 EN
3 IO4
4 IO5
5 IO6
6 IO7
7 IO15
8 IO16
9 IO17
10 IO18
11 IO8
TOF_INT 12 IO3
AUDIO_DIN 13 IO46
14 IO9
15 IO10
16 IO11
17 IO12
18 IO13
TOUCH_INT 19 IO14
+5V_R1 20 5V
21 IO43 LCD_SDO
22 IO44 AUDIO_LRC
23 IO1 I2C_SDA
24 IO2 I2C_SCL
25 IO42 LCD_SCK
26 IO41 LCD_MOSI
27 IO40 LCD_RST
28 IO39 LCD_DC
29 IO38 SERVO_PWM
30 IO37
31 IO36
32 IO35
33 IO0
34 IO45 AUDIO_BCLK
35 IO48
36 IO47 LCD_CS
37 IO21 LCD_BLK
38 IO20
39 IO19
40 GND
ESP32-S3-CAM N16R8
J14
1 SD_CS
2 SD_MOSI
3 SD_MISO
4 SD_SCK
LCD microSD – lo cho, chua noi day
J9
GND 1 GND
+5V_R2 2 VCC
SERVO_PWM 3 PWM
SG90 servo
J4
+3V3 1 VIN
GND 2 GND
I2C_SCL 3 SCL
I2C_SDA 4 SDA
TOF_INT 5 GPIO1
TOF_XSHUT 6 XSHUT
VL53L1X
C3
+5V_R2
GND
470uF
J5
I2C_SCL 1 SCL
I2C_SDA 2 SDA
GND 3 GND
+3V3 4 VCC
PCF8574 – de cam 4 chan nguon
R1
+3V3
I2C_SDA
4k7
J10
+5V_R1 1 +5V
GND 2 GND
Jack 5V rail 1
J16
+5V_R1 1 +5V
GND 2 GND
USB-C – hai lo nguon ve rail 1
J13
TOUCH_RST 1 P0
TOF_XSHUT 2 P1
3 P2
AMP_SD 4 P3
5 P4
6 P5
7 P6
8 P7
9 INT
PCF8574 – han day tu hang P
C1
+5V_R1
GND
1000uF
J18
+5V_R2 1 +5V
GND 2 GND
microUSB – hai lo nguon ve rail 2
J11
+5V_R2 1 +5V
GND 2 GND
Jack 5V rail 2
J6
1
2 32K
3 SQW
I2C_SCL 4 SCL
I2C_SDA 5 SDA
+3V3 6 VCC
GND GND
DS3231
U2
+5V_R1 1 VIN
GND 2 GND
+3V3_LCD 3 VOUT
AMS1117-3.3 – rail rieng cho LCD
Chan lay tu KE HOACH section 2. Sai lech thi section 2 dung.
C5
+5V_R1
GND
470uF
Sheet: /
File: kiosk.kicad_sch
Title: Kiosk cham cong ESP32-S3 – board de
Size: A4
Date:
Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1