
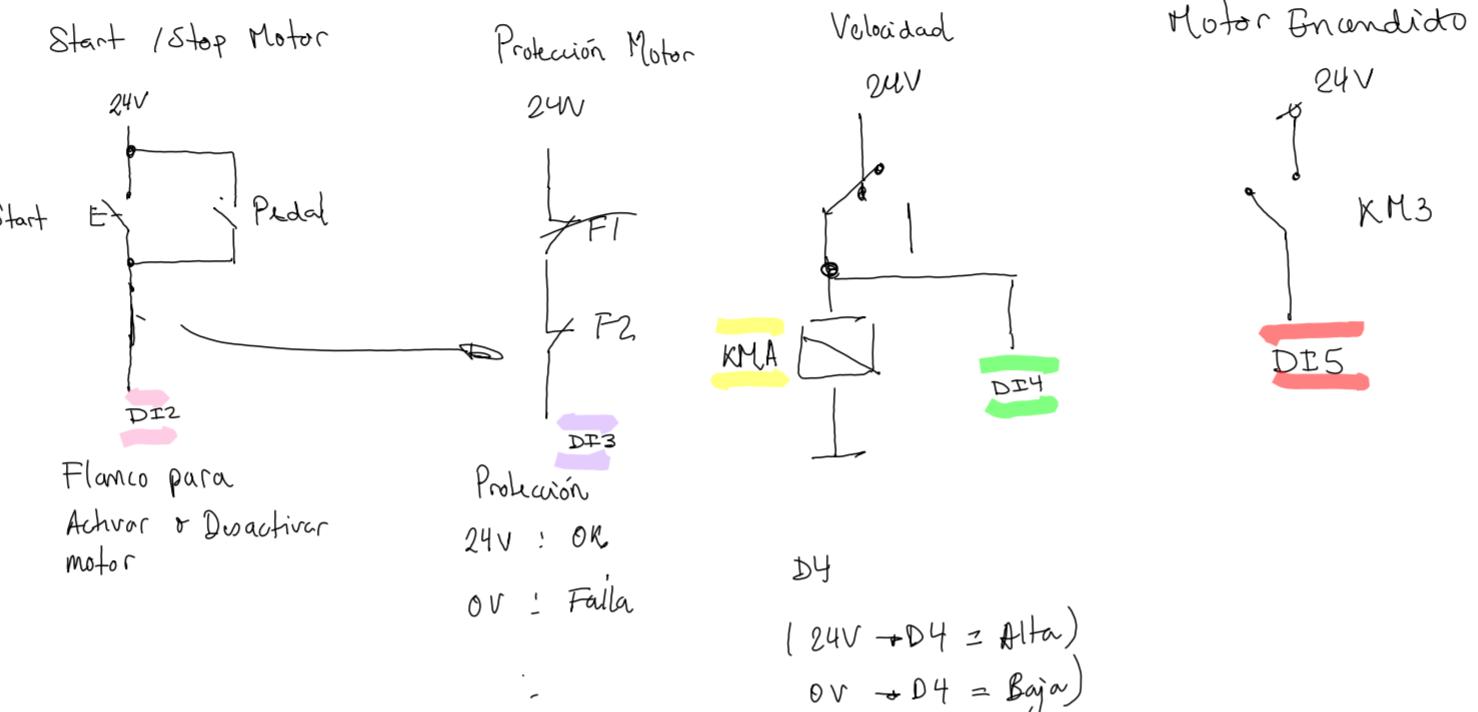
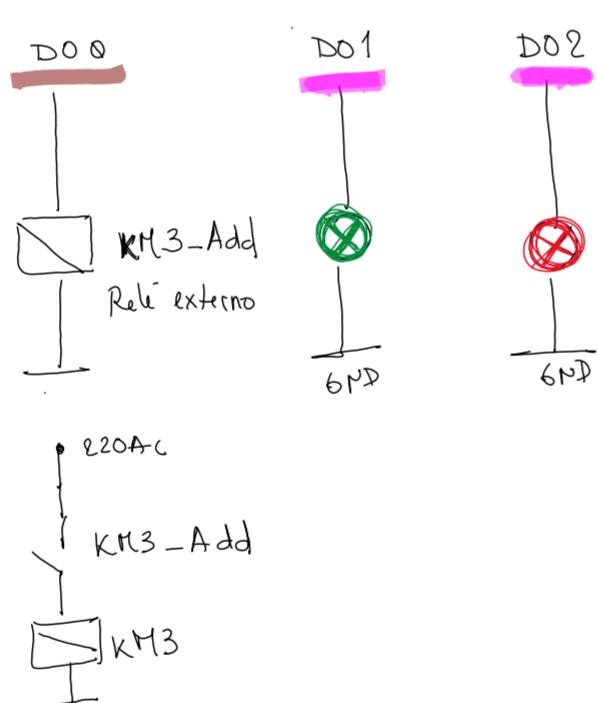


Circuito Entradas Salidas Digitales

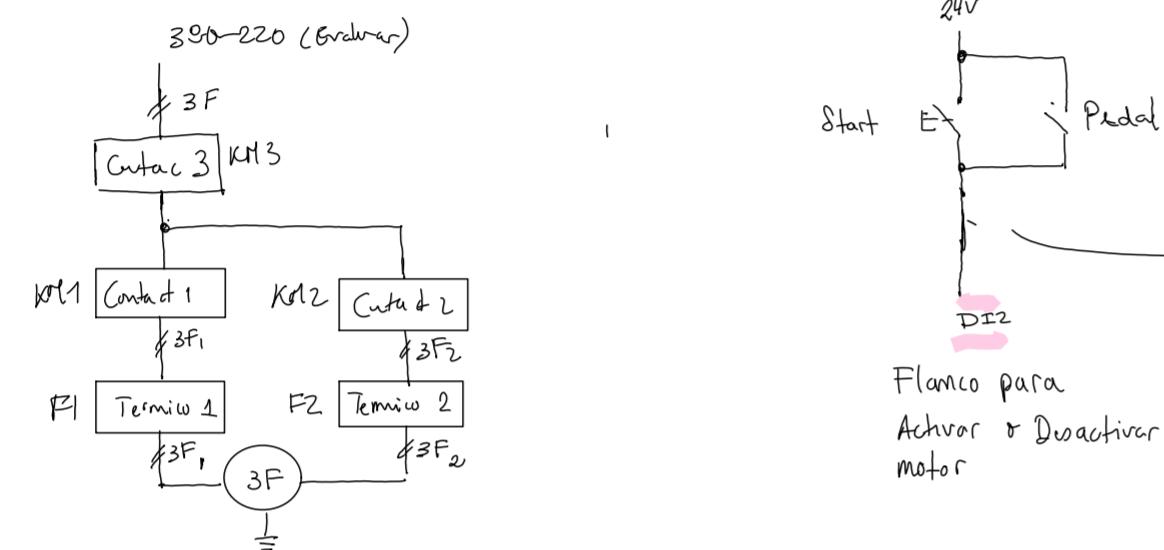

~ Notas ~

- Para activar el motor, se debe activar KM3 (DO0) y KM1 (DO6) o KM2 (DO7)
- Se comprueba que el motor está encendido a través del feedback DI5
- Al ingresar en Línea de Cursos, Datos del cliente y Conversión ft^2 deben detener el motor