## **Bracci Electronics**


Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe *Inbetriebnahme\_QlockWiFive.pdf*) erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Bei jedem Neustart der Uhr, erscheint diese ebenfalls wieder, sofern sich die Uhr mit ihrem Netzwerk verbinden konnte. Sollten Sie also die IP-Adresse vergessen haben, können Sie ganz einfach die Uhr neu starten.

Jedes Gerät, welches sich ebenfalls im selben Netzwerk befindet (z.B. Smartphone, PC), kann sich mit dem Webinterface der Uhr verbinden. Dazu geben Sie die IP-Adresse (z.B. 192.168.88.88) im Adressfeld des Internetbrowsers ein und es erscheint die Hauptseite des Webinterfaces:

## **QlockWiFive** Absprung zur Einstellungsseite, wo alle \* Funktions- und Darstellungsbezogenen Konfiguationen gemacht werden können. Schaltet Uhr ein und aus Ein / Aus Einstellungen Anzeige springt zur Uhranzeige zurück (z.B. Menu $\equiv$ **②** Zeitanzeige Menupunkte der Uhr durch nachdem durch's Menu navigiert wurde) Raum-temperatur unter Verwendung des Temperatursensors, welcher im Innern der Uhr verbaut ist. **№** 23.00°C / 73.40°F Wetterdaten (Aussentemperatur **№** 10°C / 50.00°F Wetterdaten (Aussenten) per atur, Luffeuchtigkeit, aktuelles Wetter) von Yahoo unter Verwendung der in den Einstellungen angegebenen Ortschaft Wetter **♦** 97%RH Sunny QlockWiFive was </> with ♥ by tmw-it.ch and <u>bracci.</u> Firmware Firmware Version der Uhr Firmware: 20180313

Nur mit Buzzer

## **QlockWiFive Settings**

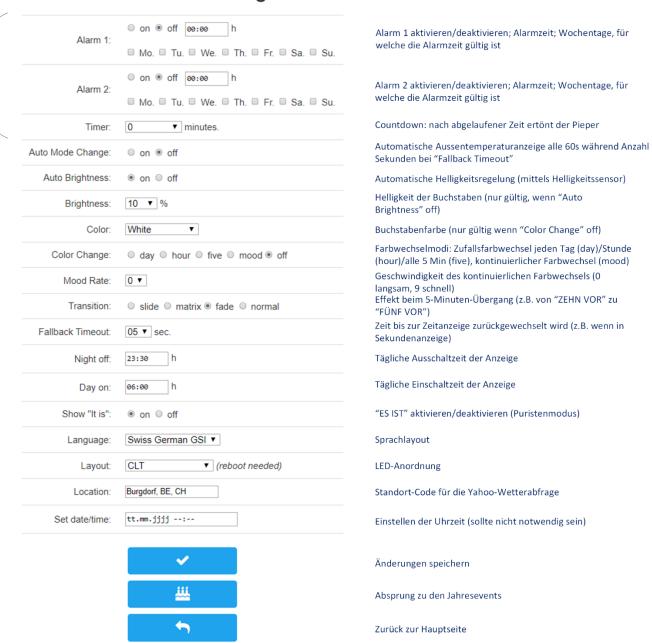

## QlockWiFive Events

