PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN TELEMÁTICA NATIVA

Guía de Registro y Activación Telemática OEM: Tesla

Procedimiento estándar para dar de alta la cuenta oficial de Tesla, vincular el vehículo a la aplicación móvil y habilitar la transmisión continua de telemetría y geolocalización hacia el servidor central del fabricante.

OBJETIVO OPERATIVO: Permitir el seguimiento, localización y recuperación del vehículo mediante la telemática OEM integrada (plataforma SIGMA), sin requerir instalación de dispositivos GPS físicos adicionales.

REQUISITOS PREVIOS:
- Pantalla táctil del vehículo operativa.
- Cobertura celular 4G/LTE activa.
- Acceso al e-mail del titular/flota.


Fase 1: Alta de Cuenta y Vinculación en la App Móvil Tesla

Para que el vehículo establezca comunicación con los servidores cloud de Tesla, el activo debe estar asociado a una cuenta de usuario activa (titular particular o gestor de flota):

1.1 Descarga de la App
Instalar la aplicación oficial **Tesla** desde Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

1.2 Registro de Cuenta
Abrir la app y pulsar en *Crear cuenta*. Introducir nombre, e-mail autorizado y contraseña segura. Activar autenticación en dos pasos (2FA).

1.3 Vinculación del Activo
En la app, pulsar *Añadir producto* > *Vehículo*. Escanear o teclear el **VIN (Número de bastidor)** y seguir las instrucciones de verificación.

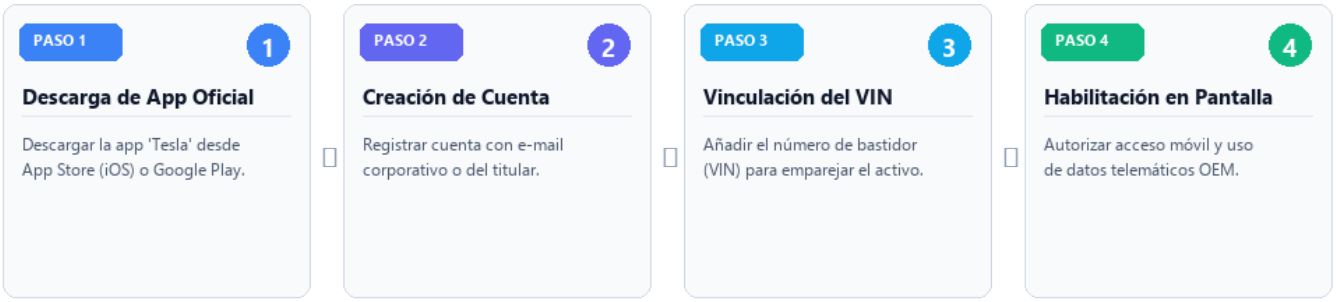

Fase 2: Activación de 'Acceso Móvil' en la Pantalla del Vehículo

Una vez vinculada la cuenta en la app, es imprescindible autorizar la comunicación bidireccional desde la propia pantalla táctil del habitáculo:

Paso 2.1 — Menú Controles
Estando en el interior del vehículo con la tarjeta llave o smartphone, pulsar en el icono del coche (abajo a la izquierda).

Paso 2.2 — Seguridad
En el menú vertical izquierdo, seleccionar la categoría **Seguridad** (*Safety*).


Paso 2.3 — Activar Acceso Móvil
Desplazar el interruptor **'Permitir acceso móvil'** (*Allow Mobile Access*) a la posición **ON (Verde)**. Si se solicita, introducir las credenciales de la cuenta Tesla.

IMPORTANTE: Sin el 'Acceso móvil' activado en pantalla, el vehículo entra en modo de aislamiento y rechaza cualquier consulta remota de posición o estado por motivos de seguridad.


Fase 3: Habilitación de Envío de Datos OEM (Uso Compartido / Telemetría)

Este es el paso fundamental para la **plataforma SIGMA**. Permite que el vehículo transmita periódicamente sus coordenadas GPS y telemetría de eventos a los servidores centrales de Tesla (Cloud OEM):

Ruta en Pantalla:	Tocar icono **Controles** > Menú **Software** > Pulsar en **Uso compartido de datos** (*Data Sharing*).
Compartir datos de análisis:	Activar en **ON**. Permite la subida automática de telemetría de componentes, batería, odómetro y estado operativo.
Compartir datos de carretera / ubicación:	**CRÍTICO — Activar en ON**. Autoriza a registrar las coordenadas geográficas precisas del vehículo en la nube del fabricante.
Análisis de características de seguridad:	Activar en **ON**. Asegura que los eventos de seguridad o alerta de intrusión se transmitan al servidor.

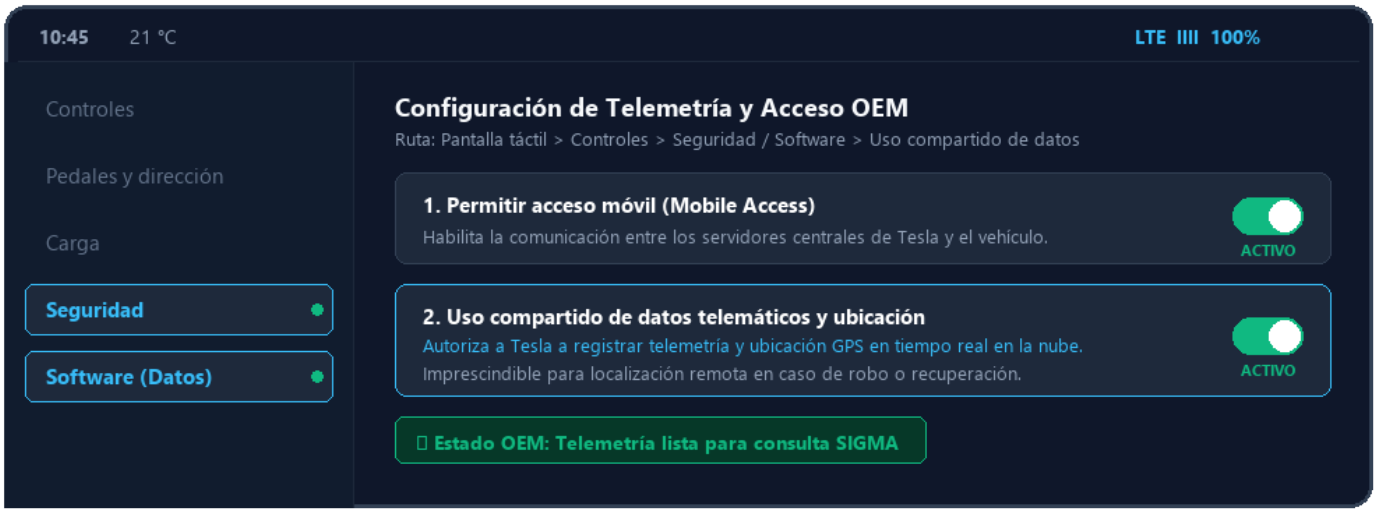

Fase 4: Verificación Final y Flujo de Recuperación SIGMA

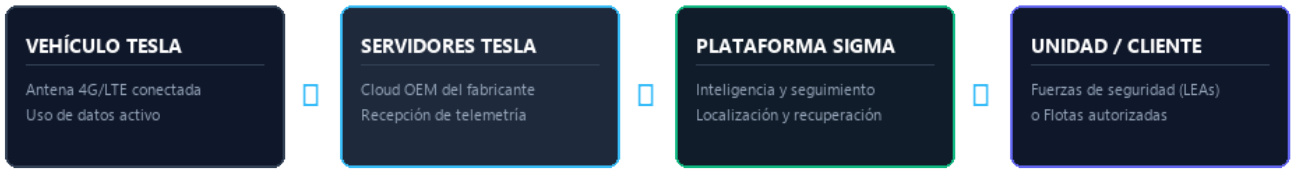

1. Cuenta Tesla vinculada al VIN	**COMPLETADO**	El coche aparece en la app móvil con imagen del modelo y batería.
2. Acceso móvil (Mobile Access)	**HABILITADO (ON)**	Pantalla táctil: *Controles* > *Seguridad* > *Permitir acceso móvil*.
3. Uso compartido de datos y ubicación	**HABILITADO (ON)**	Pantalla táctil: *Controles* > *Software* > *Uso compartido de datos*.
4. Cobertura de red celular (LTE/4G)	**CONECTADO**	Icono de barras LTE visible en la esquina superior de la pantalla.

SOPORTE Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA SIGMA: Una vez confirmados estos pasos, el activo queda plenamente operativo para su localización telemática de origen. Para consultas de compatibilidad o gestión de flotas, contacte con **info@ariki.group**.