


Écran principal

Vue complète des commandes disponibles pendant la production.

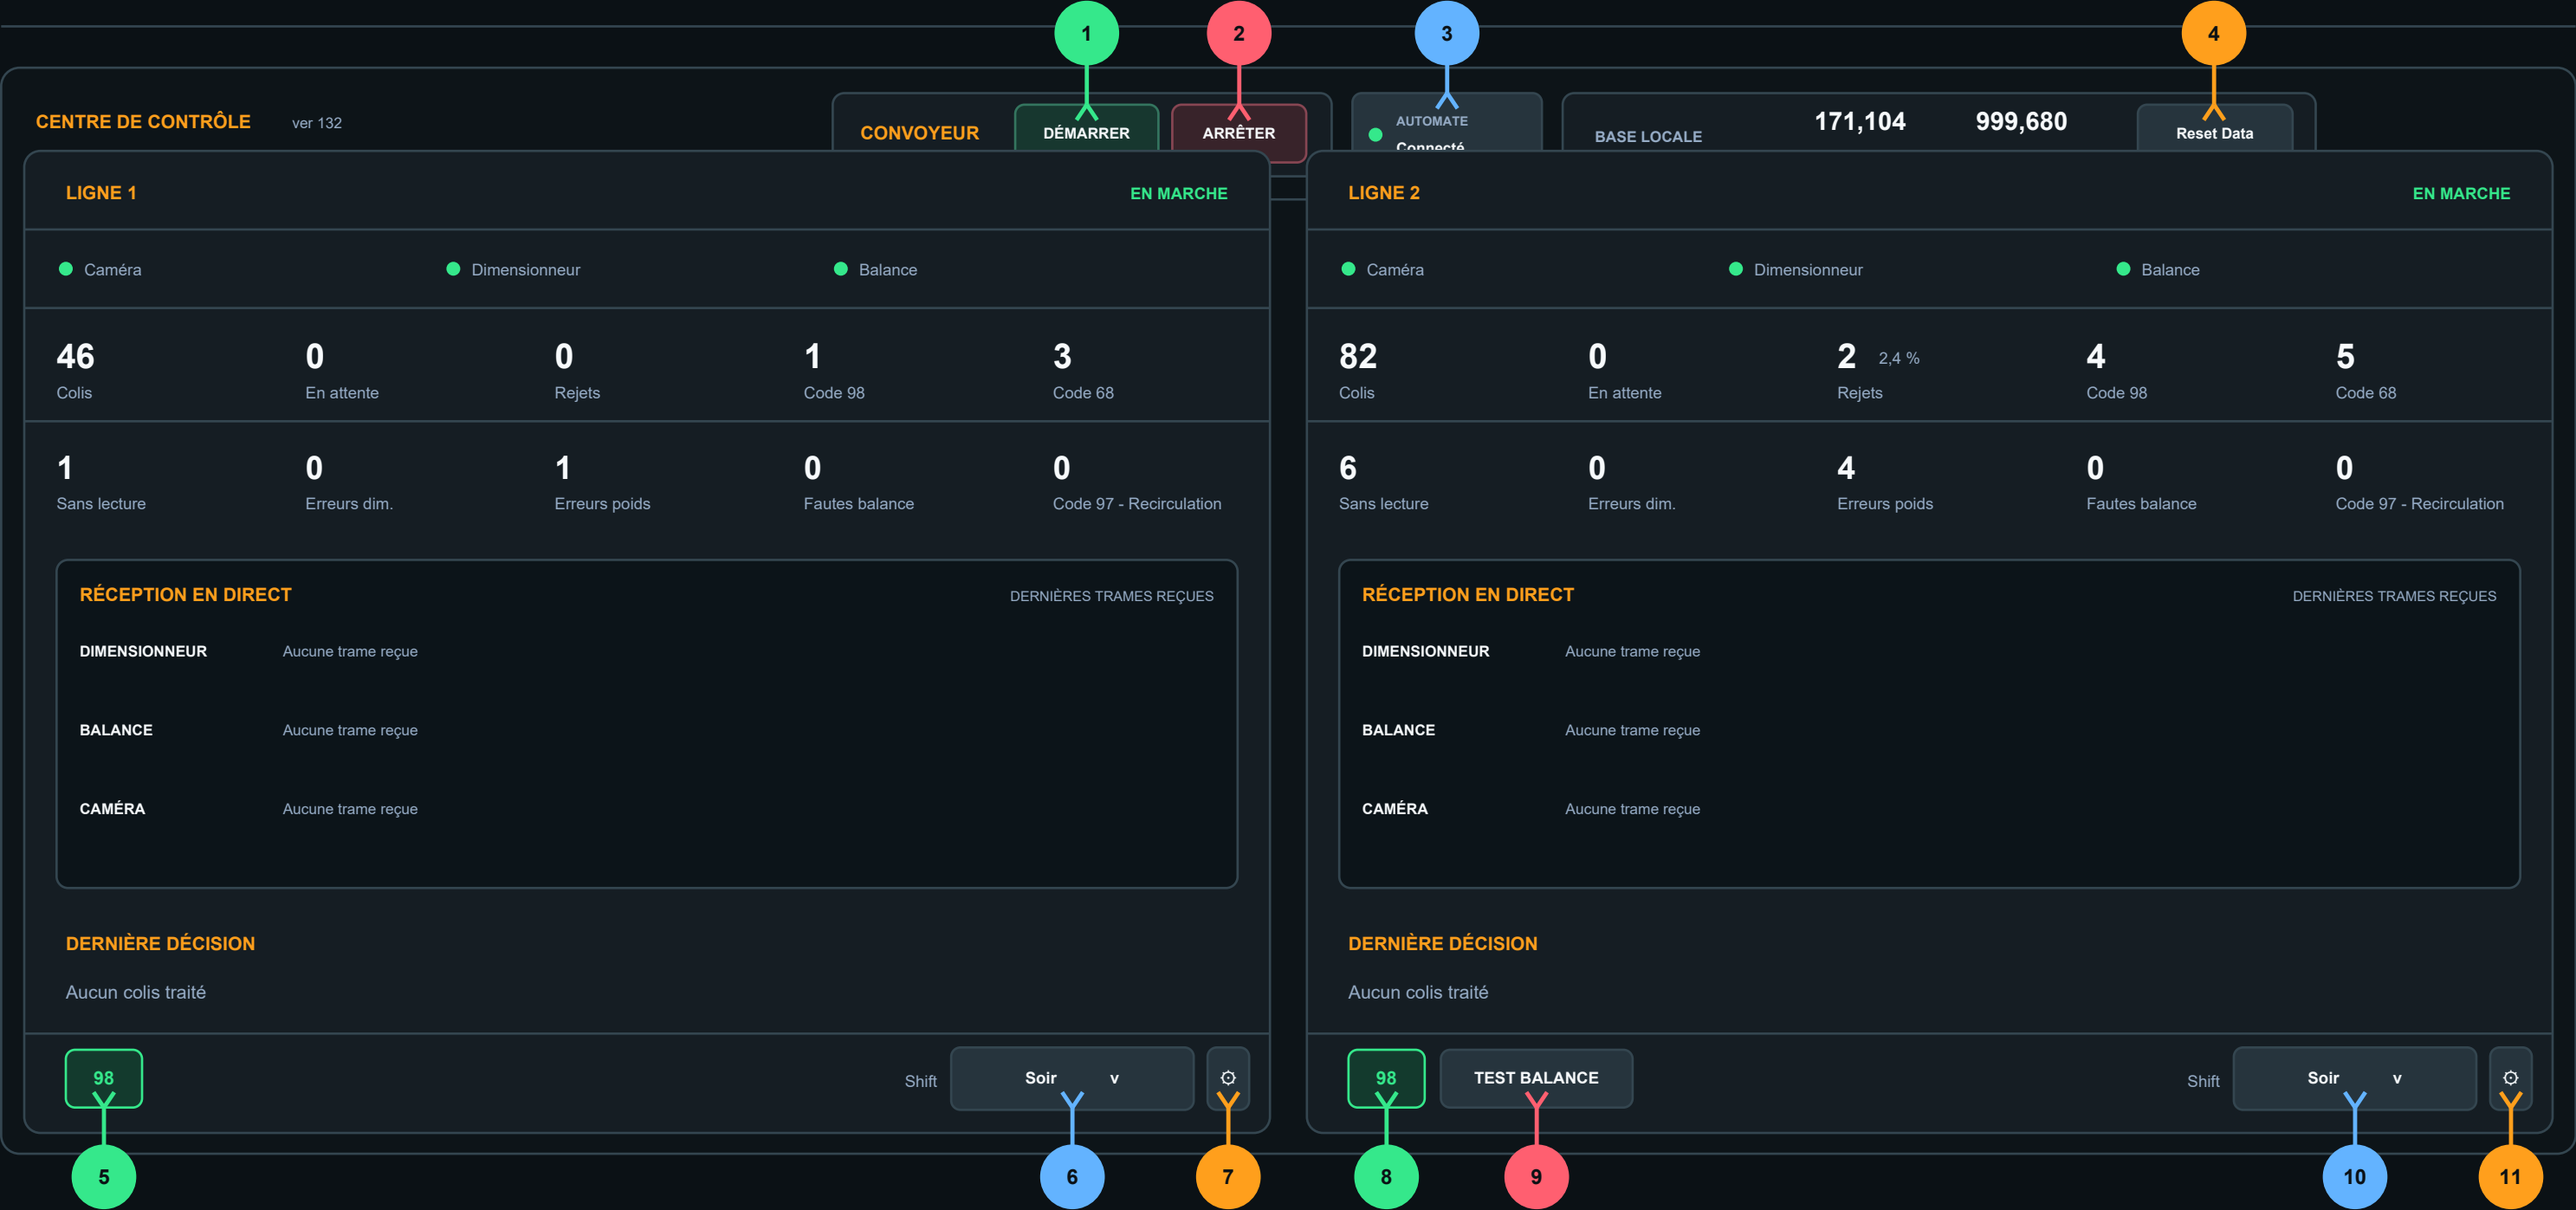

- 1

DÉMARRER
Ouvre la fenêtre de démarrage et le choix Production ou Maintenance.
- 2

ARRÊTER
Ouvre la sélection du motif PAUSE, JAM ou DOWN.
- 3

AUTOMATE
Ouvre le redémarrage de RSLinx. Le convoyeur doit être arrêté.
- 4

RESET DATA
Vide les tables de données communes aux deux lignes. Action destructive.
- 5

98 - LIGNE 1
Active ou désactive le code 98 seulement sur la ligne 1.
- 6

SHIFT - LIGNE 1
Choix commun aux deux lignes, appliqué aux prochains colis.
- 7

ENGRENAGE - LIGNE 1
Ouvre les commandes des appareils de la ligne 1.
- 8

98 - LIGNE 2
Active ou désactive le code 98 seulement sur la ligne 2.
- 9

TEST BALANCE
Active le tag de faute balance pendant sept secondes.
- 10

SHIFT - LIGNE 2
Même sélection partagée entre les deux lignes.
- 11

ENGRENAGE - LIGNE 2
Ouvre les commandes des appareils de la ligne 2.

Démarrer le convoyeur

Écran affiché après avoir cliqué sur DÉMARRER.



12 NIP DE DÉMARRAGE
Saisir le NIP requis. Les commandes DÉMARRER et MAINTENANCE restent grisées tant qu'il n'est pas valide.

13 ANNULER
Ferme la fenêtre sans envoyer de commande au convoyeur.

14 DÉMARRER
Après validation du NIP, démarre le convoyeur en mode Production.

15 MAINTENANCE
Après validation du NIP, démarre en mode Maintenance. Le changement de mode exige un arrêt confirmé par l'automate.

AVANT DE DÉMARRER
Vérifier que la zone est dégagée et que les personnes à proximité ont été avisées.

Arrêter le convoyeur

Écran affiché après avoir cliqué sur ARRÊTER.

Arrêter le convoyeur

Pourquoi arrêtez-vous le convoyeur ?

16

PAUSE

17

JAM

18

DOWN

ANNULER

19

- 16

PAUSE
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Pause.
- 17

JAM
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Bourrage (Jam).
- 18

DOWN
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Panne (Down).
- 19


ANNULER
Ferme la fenêtre sans arrêter le convoyeur.

CHOISIR LE BON MOTIF

Le bouton choisi déclenche l'arrêt et conserve le motif dans le suivi opérationnel. Utiliser ANNULER si aucune commande ne doit être envoyée.

Commandes d'une ligne

Fenêtre ouverte avec l'engrenage de la ligne concernée.

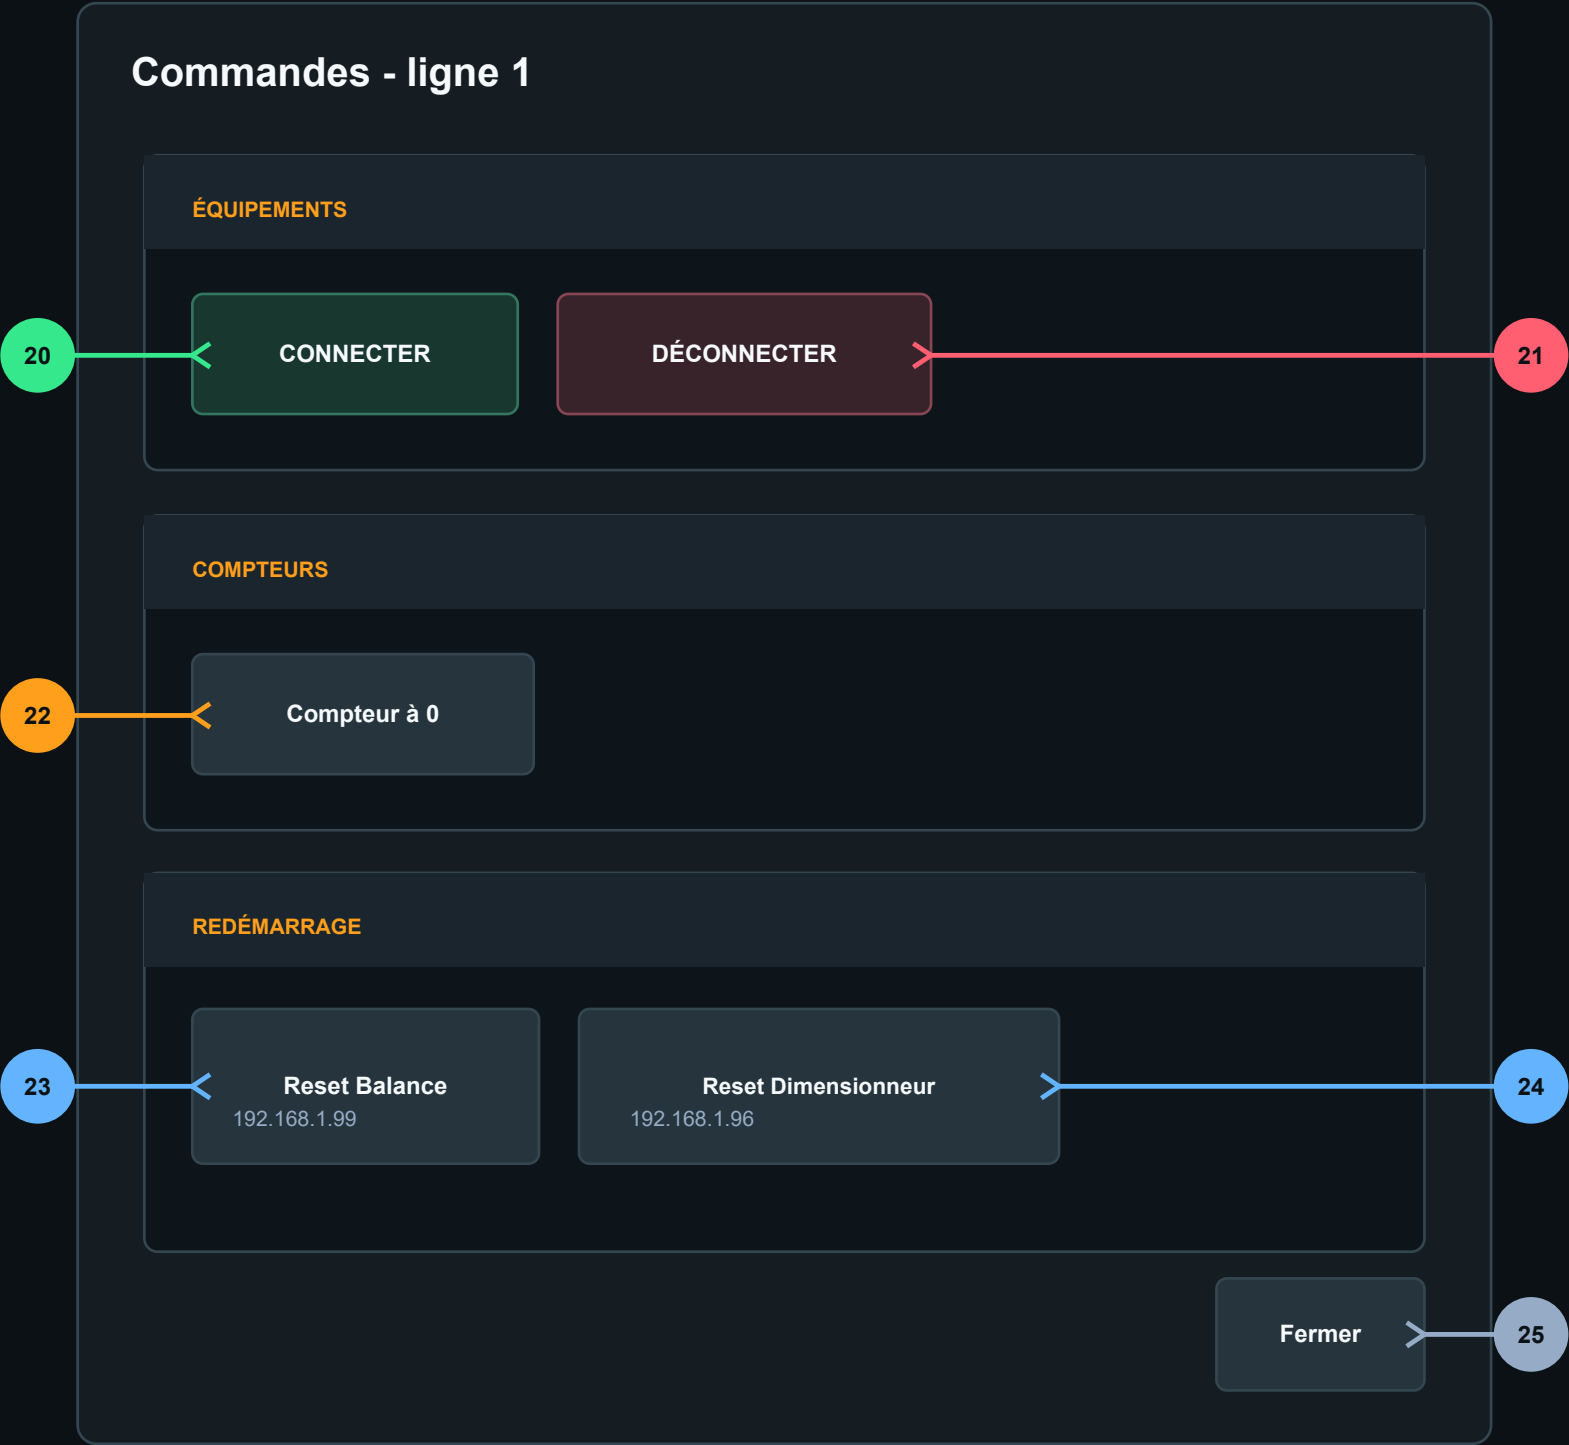

- 20

CONNECTER

Ouvre ou relance les connexions caméra, dimensionneur, balance et automate de cette ligne.
- 21

DÉCONNECTER

Ferme toutes les connexions de la ligne sélectionnée.
- 22

COMPTEUR À 0

Remet à zéro les compteurs en mémoire de cette ligne.
- 23

RESET BALANCE

Redémarre le convertisseur de la balance. L'adresse IP affichée confirme l'appareil ciblé.
- 24

RESET DIMENSIONNEUR

Redémarre le convertisseur du dimensionneur. Vérifier l'adresse IP avant la commande.
- 25

FERMER

Ferme la fenêtre sans envoyer d'autre commande.

Redémarrer RSLinx

Fenêtre ouverte en cliquant sur le statut AUTOMATE.

Redémarrer RSLinx

Le redémarrage interrompt les communications automate des deux lignes. Le convoyeur doit être arrêté.

Annuler

26

Redémarrer RSLinx

27

26 ANNULER

Ferme la fenêtre sans redémarrer RSLinx.

27 REDÉMARRER RSLINX

Interrompt puis relance les communications automate des deux lignes. Le convoyeur doit être arrêté avant cette action.

APRÈS LE REDÉMARRAGE

Attendre que le statut AUTOMATE revienne à Connecté. Si les connexions de ligne sont arrêtées, utiliser ensuite CONNECTER dans la fenêtre d'engrenage.