


Commandes de l'écran principal

Les bulles pointent chaque commande visible sur le centre de contrôle.

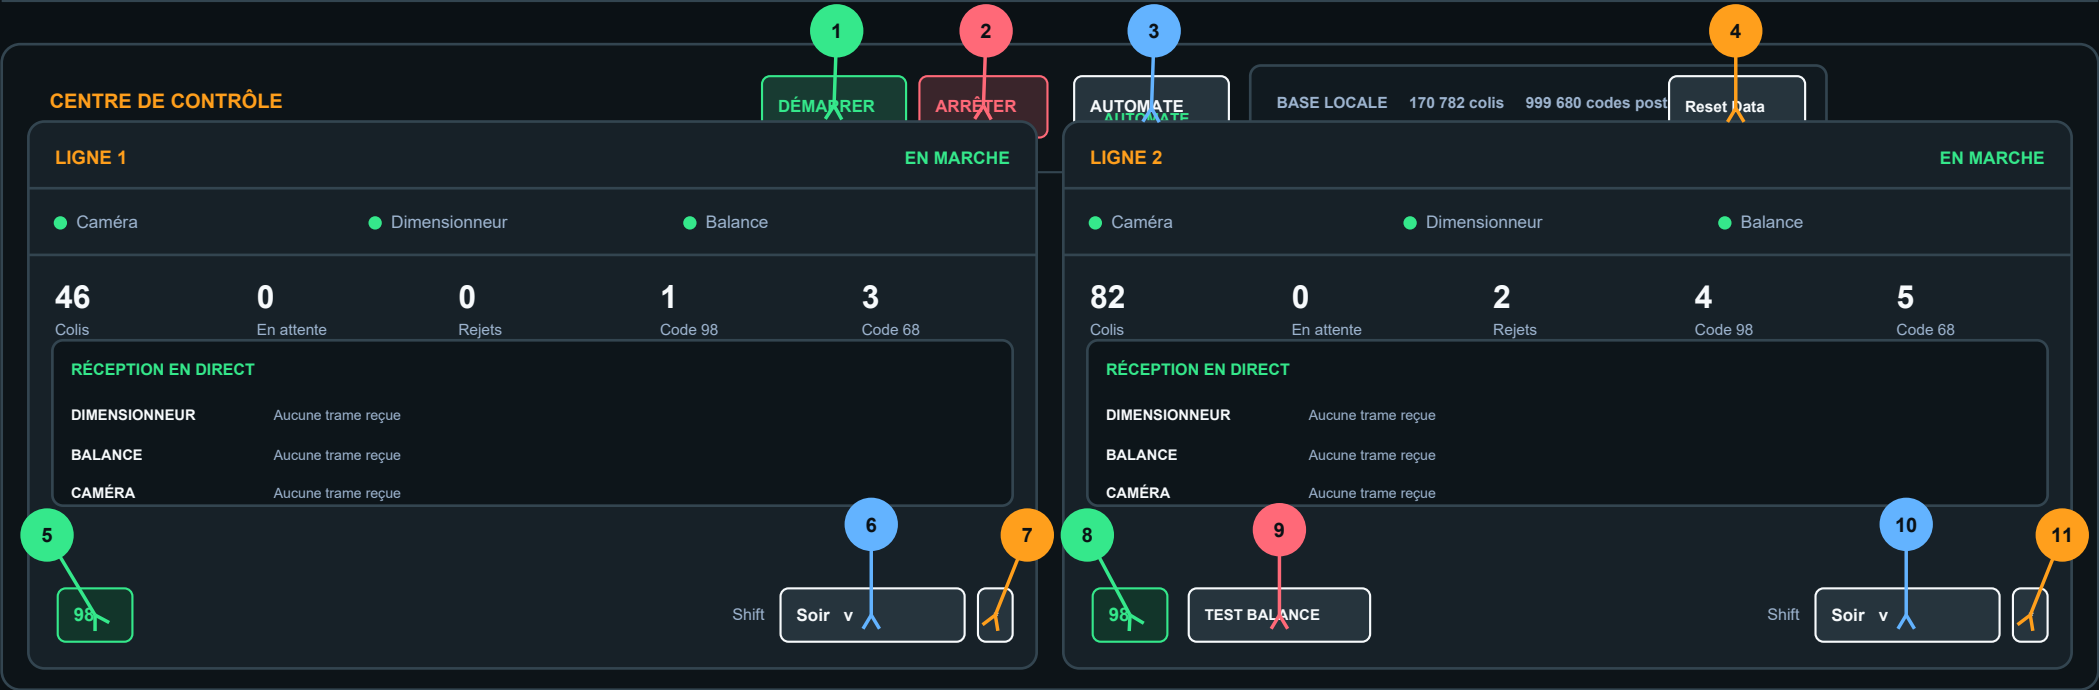

1 D  MARRER
Ouvre la confirmation de d  marrage et le choix Production ou Maintenance.

2 ARR  TER
Ouvre le choix du motif d'arr  t: PAUSE, JAM ou DOWN.

3 AUTOMATE
Ouvre la fen  tre de red  marrage de RSLinx. Le convoyeur doit   tre arr  t  .

4 RESET DATA
Vide les tables de donn  es communes aux deux lignes. Action destructive.

5 98 - LIGNE 1
Active ou d  sactive le routage code 98 uniquement pour la ligne 1.

6 SHIFT - LIGNE 1
S  lectionne le shift. Le choix est commun aux deux lignes et s'applique aux prochains colis.

7 ENGRENAGE - LIGNE 1
Ouvre les commandes de connexion, compteurs et red  marrage des appareils de la ligne 1.

8 98 - LIGNE 2
Active ou d  sactive le routage code 98 uniquement pour la ligne 2.

9 TEST BALANCE
Envoie 1 au tag de faute balance de la ligne 2, puis 0 apr  s sept secondes.

10 SHIFT - LIGNE 2
M  me r  glage partag  : toute modification change le shift des deux lignes.

11 ENGRENAGE - LIGNE 2
Ouvre les commandes d'appareils de la ligne 2.

ATTENTION
RESET DATA efface plusieurs tables. V  rifier l'autorisation et l'  tat de production avant de cliquer.

Démarrage et arrêt du convoyeur

Les boutons DÉMARRER et ARRÊTER ouvrent des confirmations distinctes.

Démarrer le convoyeur

Voulez-vous vraiment démarrer le convoyeur ?

NIP DE DÉMARRAGE

12

13

ANNULER

14

DÉMARRER

15

MAINTENANCE

Arrêter le convoyeur

Pourquoi arrêtez-vous le convoyeur ?

16

PAUSE

17

JAM

18

DOWN

19

ANNULER

- 12

NIP DE DÉMARRAGE
Saisir le NIP requis. Les commandes restent désactivées tant que le NIP est invalide.
- 13

ANNULER / FERMER
Ferme la fenêtre sans envoyer de commande. Après une commande terminée, le libellé devient Fermer.
- 14

DÉMARRER
Démarre le convoyeur en mode Production après validation du NIP.
- 15

MAINTENANCE
Démarre en mode Maintenance. Le changement de mode exige un convoyeur arrêté et confirmé par l'automate.
- 16

PAUSE
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Pause.
- 17

JAM
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Bourrage (Jam).
- 18

DOWN
Arrête le convoyeur et enregistre le motif Panne (Down).
- 19

ANNULER
Ferme la fenêtre d'arrêt sans arrêter le convoyeur.


RÈGLE D'UTILISATION

Avant un démarrage, vérifier que la zone est dégagée et que les personnes sont avisées. Avant un changement Production / Maintenance, attendre la confirmation d'arrêt de l'automate.

Appareils, compteurs et automate

Fenêtres ouvertes par l'engrenage de ligne et par le bouton AUTOMATE.

Commandes - ligne sélectionnée

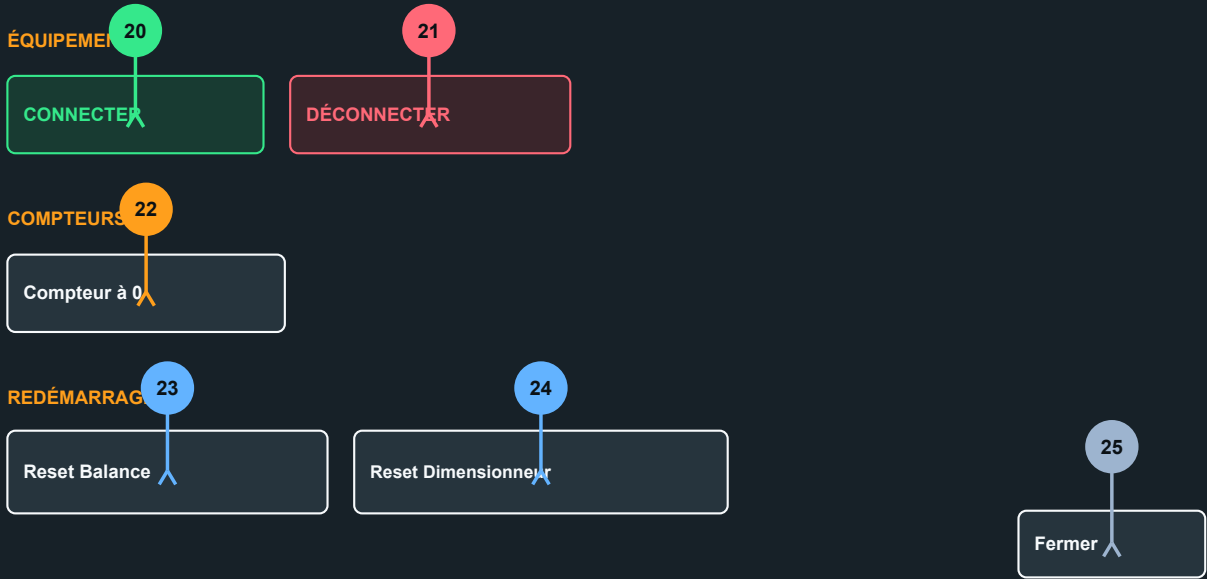

Redémarrer RSLinx

Le redémarrage interrompt les communications automate des deux lignes. Le convoyeur doit être arrêté.



20 CONNECTER
Ouvre ou relance les connexions caméra, dimensionneur, balance et automate de la ligne.

21 DÉCONNECTER
Ferme les connexions de la ligne. Disponible lorsque la ligne est active.

22 COMPTEUR À 0
Remet à zéro les compteurs en mémoire de la ligne sélectionnée.

23 RESET BALANCE
Envoie la commande de redémarrage au convertisseur de la balance. L'adresse IP s'affiche si connecté.

24 RESET DIMENSIONNEUR
Envoie la commande de redémarrage au convertisseur du dimensionneur. L'adresse IP s'affiche si connecté.

25 FERMER
Ferme la fenêtre des commandes de ligne sans autre action.

26 ANNULER / FERMER
Ferme la fenêtre RSLinx. Après la fin de l'opération, le libellé devient Fermer.

27 REDÉMARRER RSLINX
Redémarre RSLinx puis attend la reconnexion de l'automate. Le convoyeur doit être arrêté.

PRUDENCE
Les resets interrompent brièvement la lecture. Utiliser la commande correspondant à la bonne ligne et au bon appareil.