제트 봇

사용 설명서

VR30T85513* 시리즈

- '안전을 위한 주의 사항'은 사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
  제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
- 이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들었으므로 외국에서 사용할 경우 그 품질을 보증하지 않습니다.



SAMSUNG

목차

설치 편

청정스테이션 설치하기 3

사용 편

충전하기 4

제트 봇 사용하기 6

기본 사용법 6
LED 상태 표시등 동작 상태 7
청소 기능 7
부가 기능 8
진입 방지 테이프 부착법 8

각부의 명칭 9

제트 봇 9
청정스테이션 9

손질 편

제트 봇 손질하기 10

먼지통 손질법 10
브러시 손질법 11
센서창 손질법 12
구동 바퀴 손질법 12
회전 솔 손질법 12

청정스테이션 손질하기 13

먼지 봉투 교환법 13
고성능 필터 손질법 13
바닥 덮개 손질법 14

부록

SmartThings 앱 사용하기 15

무선 공유기 설정하기 15
SmartThings 앱 다운로드 15
삼성 계정 등록 16
SmartThings 앱에 제품 등록 16
소프트웨어 업데이트 16
SmartThings 앱 기능 한눈에 보기 17
멀티 맵 18

안전을 위한 주의 사항 19

참고 및 주의 사항 21

고장 신고 전 조치 사항 23

고장 신고 전 확인 사항 24

라이센스 고지 27

공장초기화 방법 27


제품 규격 28

폐 전자제품 처리안내 30

제품 보증서 30

부속품

부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

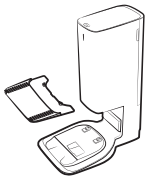


청정스테이션 / 보조판



전원 코드



먼지 봉투 2개 (내장1개, 여분1개)



모터 필터 2개 (내장1개, 여분1개)




회전 솔 2개 (내장1개, 여분1개)




진입 방지 테이프


※ 먼지 봉투 추가 구입 시 모델명(VCA-RDB95B) 확인 후 삼성전자 판매처에 문의하세요.

청정스테이션 설치하기

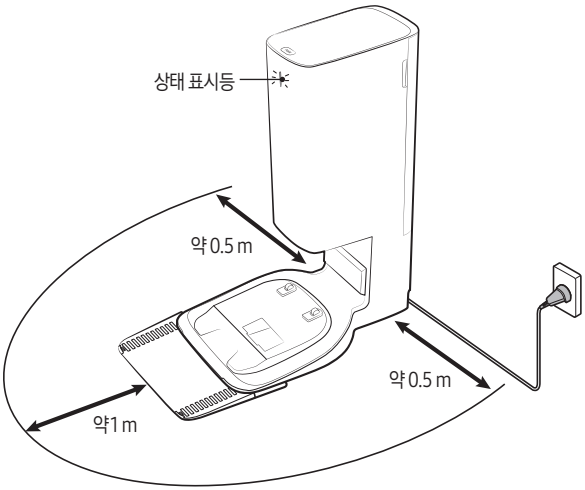


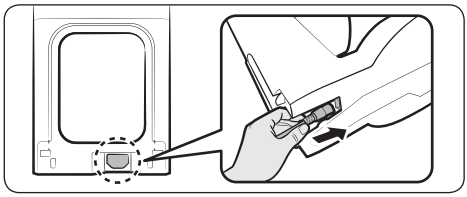

1 제공된 전원 코드를 청정스테이션 하단에 연결해 주세요.

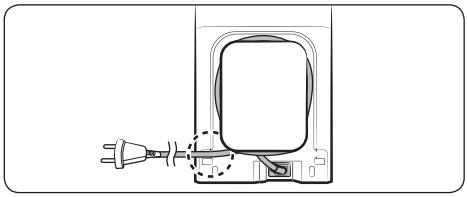


2 청정스테이션 뒷면의 전원 코드 고정홈에 정리해 주세요.

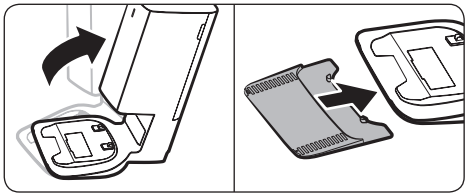


3 청정스테이션을 들어 올려 주세요.

4 보조판을 청정스테이션 아래로 밀어 넣어 주세요.

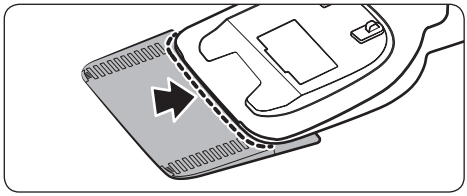

5 청정스테이션의 앞 부분을 보조판의 기준선에 맞춰주세요.

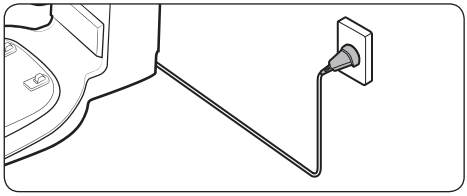

6 콘센트 주변의 평평한 바닥면에 청정스테이션을 두고 전원 코드를 콘센트에 연결해 주세요.


※ 전원이 켜지면 청정스테이션 상단의 상태 표시등이 잠시 흰색으로 켜집니다.

참고


- 바닥과 벽이 평평한 곳에 청정스테이션을 설치해 주세요.
- 전원 코드가 남는 경우 청정스테이션 뒷면의 전원 코드 정리부에 감은 후 고정홈에 고정하여 정리해 주세요.
- 청정스테이션을 설치한 후 45도 회전이나1 m 이상 이동하여 재설치 할 경우 SmartThings 앱을 실행하여 맵을 다시 만들어 주세요. (기존 맵을 이용하면 청소하지 않는 곳이 있을 수 있습니다.)

충전하기


제트 봇 구매 후 완전히 충전한 다음 사용해 주세요. (충전 및 청소 시간은 '제품 규격' 참조)

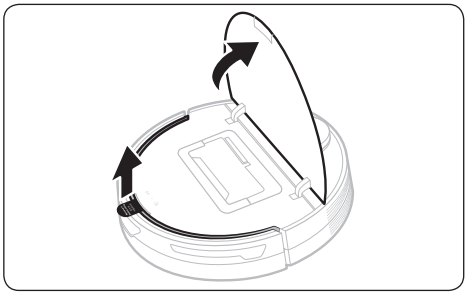


1 상부 커버를 열고 흰색 개스킷을 제거해 주세요.

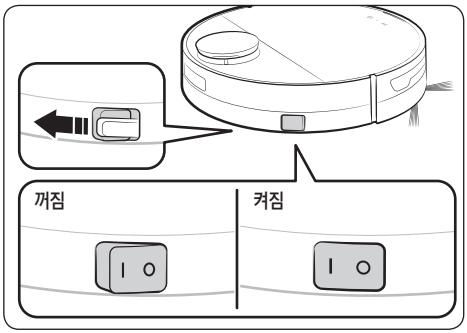


2 제품 측면 전원 스위치의 노란색 개스킷을 제거한 후 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.
- 부팅 중 상태 표시등이 켜지면서 멜로디가 나오며, 부팅 완료 시 멜로디가 멈춥니다.
- 구입 후 처음 제트 봇의 전원을 켜면 제트 봇의 음성 안내에 따라 SmartThings 앱 연결(P.15~17 참고)과 청정스테이션의 설치를 확인해 주세요.

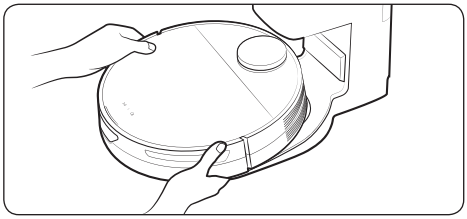

3 제트 봇을 청정스테이션에 수동으로 거치시켜 충전을 시작해 주세요.
- 충전 단자에 정확히 맞춰 주세요.
- 충전 시작 시 청정스테이션의 상태 표시등이 흰색으로 켜지고, 1분 후 자동으로 꺼집니다. (표시등이 꺼져도 충전은 계속됩니다.)

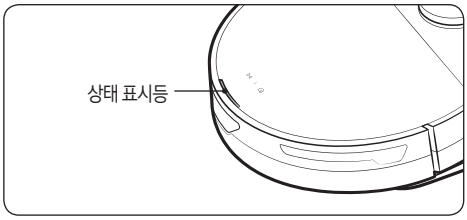


4 충전 상태를 확인해 주세요.
- 충전을 시작하면 제트 봇의 상태 표시등(충전율에 따라 빨간색, 주황색 또는 노란색)이 켜지며 점점 차오르다 충전이 완료되면 초록색으로 바뀝니다.

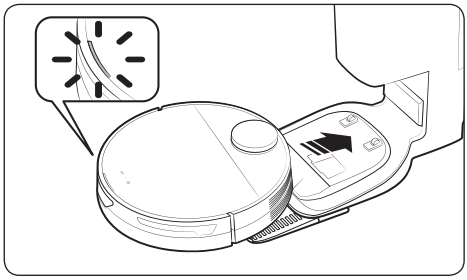

자동 충전

청소가 완료되거나 배터리가 부족할 경우 자동으로 청정스테이션으로 이동합니다.

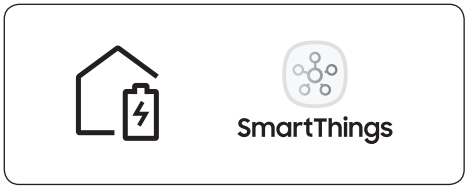


충전 복귀

청소 도중에 청정스테이션으로 이동시켜 충전할 수 있습니다.

- 제트 봇 상단의[⌂]을 누르거나, SmartThings 앱을 이용하여 충전 복귀를 선택해주세요.

※ 제트 봇이 충전 복귀에 실패하면 절전 모드로 전환됩니다. 절전 모드를 해제하려면 [▷‖] 버튼을 눌러주세요.

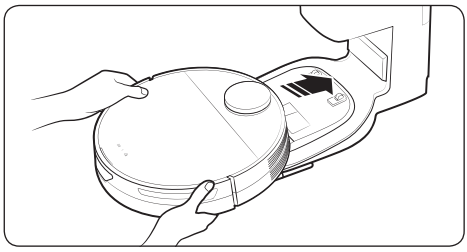

방전

제트 봇을 청정스테이션으로 직접 옮겨 충전할 수 있습니다.

충전 복귀가 안될 경우 확인법

청정스테이션 설치상태를 확인해야 하는 경우

- 청정스테이션이 제트 봇을 유도할 수 없는 구역에 있는 경우
- 청정스테이션과 제트 봇의 거리가 5 m 이상인 경우
  - 충전 복귀 시 오랜 시간이 소요될 수 있습니다.

수동으로 충전해야 할 경우

- 구석진 곳에 청정스테이션을 설치할 경우
- 배터리가 완전히 방전되었을 경우
- 장애물(가구 배치 등)로 인해 갇힌 경우
- 청정스테이션 설치 장소의 문턱을 넘지 못할 경우 (주행가능 문턱 높이: 약1.5 cm 이하)
- 상태 표시등이 빨간색으로 켜져 있으며 움직임이 없는 경우

참고

- 제트 봇의 전원 스위치가 꺼져 있으면 제트 봇이 청정스테이션에 거치되어 있어도 충전되지 않습니다.
  - 청정스테이션의 전원을 항상 켜놓으세요.
  - 청정스테이션에 전원이 공급되지 않으면 제트 봇이 청정스테이션을 찾지 못하여 자동으로 재충전할 수 없습니다.
- 제트 봇이 청정스테이션에서 분리되어 있을 경우 배터리가 방전됩니다.
- 먼지통이 가득 찬 경우에도 자동 충전합니다.


제트 봇 사용하기

제트 봇 사용 전에 반드시 측면의 전원 스위치를 켜야 합니다.

※ 제트 봇의 기능을 온전히 사용하기 위해 SmartThings 연결이 필요합니다.

– SmartThings 앱 다운로드 및 설치는 'SmartThings 앱 사용하기(P.15~17)'를 참고하세요.


기본 사용법

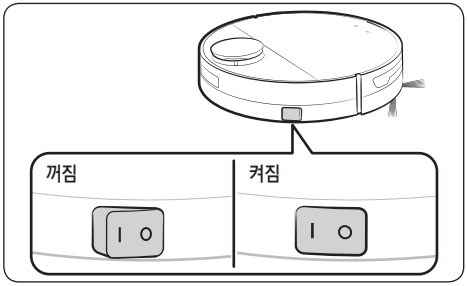

전원 켜기/끄기

제품 측면의 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.

- 전원을 켜면 제트 봇의 상태 표시등이 켜지면서 멜로디가 나오며, 부팅 완료 시 멜로디가 멈춥니다.

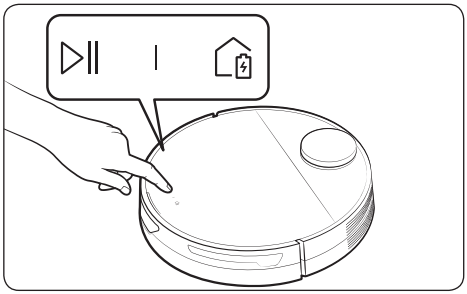

청소 시작하기

제트 봇 상단의 [▷||]을 눌러 자동 청소를 시작하세요.

청소 중지하기

- 청소 중 제품 상단의 [▷||]를 누르면 청소를 멈춥니다.
  – [⌂]를 누르면 청정스테이션으로 돌아가 충전을 시작합니다.

※ 중지 후 약 20분간 사용하지 않을 경우 자동으로 충전 복귀를 진행합니다.

절전 모드

- 청소 중이 아닐 때 [▷||]를 길게 눌러 절전 모드를 설정할 수 있습니다.
- 절전 모드에서 [▷||]를 눌러 절전 모드를 해제할 수 있습니다.

LED 상태 표시등 동작 상태

구분		색상		의미
제트 봇	동작 중	빨간색	이동없이 깜박임	에러 발생
			이동하며 깜박임	배터리 부족 자동 복귀
			켜짐	배터리 부족 정지
	충전 중	빨간색, 주황색, 노란색 (충전율에 따라 색상 다름)		충전 중
		초록색		충전 완료
		보라색		소프트웨어 업데이트 중
청정스테이션		흰색	켜짐 (5초)	청정스테이션 전원 켜짐
			켜짐	제트 봇 자동 배출, 결합 (결합1분 후 꺼짐)
		빨간색	깜빡임	청정스테이션 커버 열림, 흡입모터 이상
			켜짐	청정스테이션 내 먼지 봉투 가득 참

※ 방전된 상태에서 충전 시 빨간색이 약 20분간 서서히 깜박입니다.

※ 방해 금지 시간에는 제트 봇의 LED 상태 표시등이 꺼져있습니다.

※ 제트 봇이 충전 중일 때만 야간 모드(18:00 ~06:00)가 동작하며, 모바일을 통해 시간 동기화가 된 경우 정해진 시간 동안에만 LED 밝기를 20%로 조절합니다.

청소 기능

청소 기능	동작
청소 방법	• 자동 청소: 모든 방을 1회 완료할 때까지 자동으로 청소합니다. • 방 청소: 청소하고 싶은 방을 선택할 수 있습니다. • 구역 청소: 청소하고 싶은 특정 구역을 설정할 수 있습니다.
청소 모드	• 3가지 모드 중 선택할 수 있습니다. ※ 방 청소 시에만 설정 가능합니다.
흡입 세기	• 강력/스마트/일반 중 선택할 수 있습니다. ※ 스마트 설정 시 바닥 구분 청소가 동작합니다.
반복 청소	• 배터리 소진 시까지 반복하여 청소합니다. ※ 청소를 1회 마친 후 배터리 부족으로 충전 복귀할 경우 충전이 완료된 이후에 다시 청소하지 않습니다.
자동 배출	• 제트 봇이 청정스테이션으로 복귀하면 먼지를 자동으로 배출합니다. ※ 자동 배출이 되지 않으면 청정스테이션의 뚜껑이 열려 있지는 않은지, 먼지 봉투가 가득 차지는 않았는지 확인해 주세요. ※ 청정스테이션 거치 상태에서 제트 봇의 [⌂] 버튼을 누르면 먼지 배출을 시작합니다.
바닥 구분 청소	※ 청소 중 카펫을 감지하면 흡입력을 높여 청소합니다. (흡입 세기: 스마트에서만 작동)

※ 청소 기능, 반복 청소, 청소 모드는 SmartThings 앱에서 설정할 수 있습니다.

※ 제트 봇은 저장된 맵이 없을 때, 청정스테이션에서 시작한 자동 청소를 통해 공간을 학습합니다. 공간 학습 후 청소를 완료하면 맵이 저장됩니다. (맵 생성은 SmartThings 앱을 통해서만 가능합니다.)

※ SmartThings 앱에서 맵을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

※ 방, 구역 청소는 구역을 선택한 순서와 관계없이 청소합니다.

※ 제트 봇이 낮은 장애물로 둘러싸인 경우 장애물로부터 탈출하기까지 2분 이상 소요될 수 있습니다.

부가 기능

부가 기능	동작
에너지 절전 모드	• 충전이 완료되면 자동으로 절전 모드에 진입합니다. 청정스테이션 거치 상태에서 [▷‖]를 약 7초간 누르면 설정되며, 청소를 시작하거나 [▷‖]를 약 7초간 누르면 해제됩니다. ※ 단, 절전 모드이면 [▷‖]를 눌러 부팅이 완료된 후 에너지 절전 모드를 설정/해제해 주세요. ※ 에너지 절전 모드를 설정하면 충전이 완료된 후에 본체 전원이 꺼지기 때문에 Wi-Fi 수신 대기가 안되어 모바일 앱으로 본체를 조작할 수 없습니다.
작동 금지 모드	• 작동 금지 시간에 제트 봇이 청소하지 않도록 설정할 수 있습니다. ※ 청소 중 작동 금지 시간이 되면 청정스테이션으로 복귀합니다.
예약 청소	• 예약한 시간에 청소하도록 설정할 수 있습니다. ※ 예약된 시간에 제트 봇이 청정스테이션에서 이탈해 있을 경우, 예약한 청소를 시작하지 않습니다.
청소 제외 구역 설정	• 저장된 맵이 있을 경우, 제트 봇이 특정 구역으로 진입하지 않도록 설정할 수 있습니다. ※ 제트 봇이 청정스테이션에서 청소를 시작하지 않았거나, 청정스테이션의 설치 위치가 변경된 경우 청소 제외 구역을 청소할 수 있습니다. ※ 청소 제외 구역은 청정스테이션을 포함하여 설정할 수 없습니다.

※ 작동 금지 모드, 예약 청소, 청소 제외 구역 설정은 SmartThings 앱에서 설정할 수 있습니다.

참고


- 점검 알림이 발생했거나 제트 봇을 들어서 옮긴 후 청소를 시작하면 청소 시작 전 위치 인식을 위해 제자리에서 좌우 30도 회전합니다.
- 제트 봇이 현재 위치를 인식하지 못할 경우 자동 청소를 시작합니다.
- 1주일에 1번씩 시스템 점검 후 자동으로 재시작합니다.

진입 방지 테이프 부착법

제트 봇 사용 전 진입 방지 테이프를 부착하면 제트 봇이 안전하게 청소할 수 있습니다. 진입 방지 테이프는 서비스센터 (☎1588-3366)에서 추가로 구매하실 수 있습니다.



제트 봇의 진입 방지를 위해 진입 방지 테이프를 바닥에 약 15 cm 간격을 두고 밀폐형태(ㄷ)로 부착하세요.

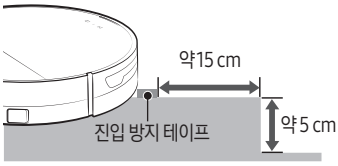

바닥 턱이 5 cm 이하인 곳



미끄럼틀, 그네, 화분, 벽난로, 화기 및 물기가 있는 곳




문턱이 1.5 cm 이상인 곳



계단, 현관, 난간 등 추락 위험이 있는 곳


각부의 명칭

제트 봇

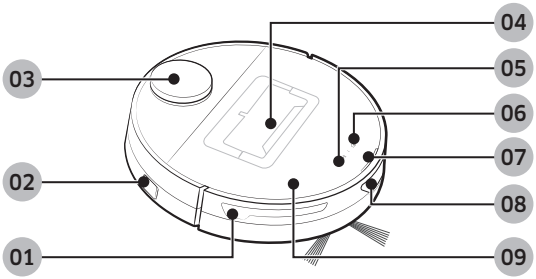

윗면


01 장애물 센서
02 전원 스위치
03 LiDAR 센서
04 먼지통
05 시작/정지 버튼
06 충전 복귀 버튼
07 상태 표시등
08 신호 수신부
09 상부 커버

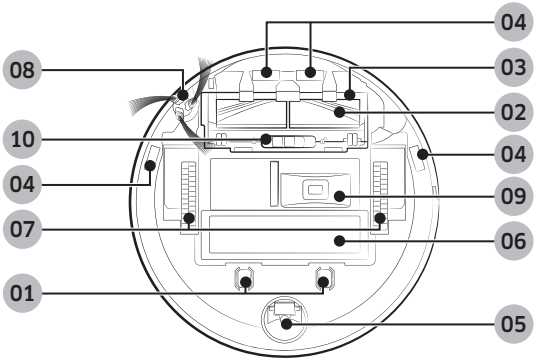

바닥면

01 충전 핀
02 브러시
03 브러시 덮개
04 추락 방지 센서
05 롤러
06 배터리 덮개
07 구동 바퀴
08 회전 솔
09 자동 배출구
10 브러시 덮개 고정부

청정스테이션

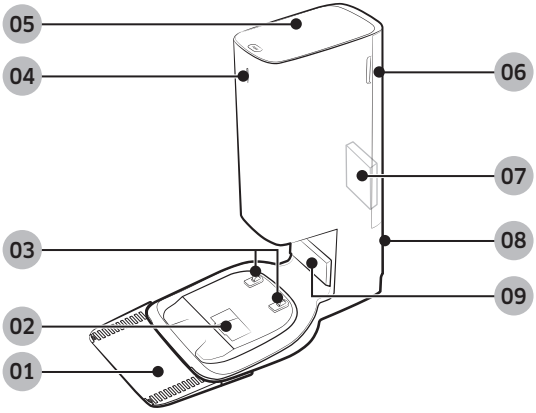


01 보조판
02 먼지 흡입 포트
03 충전 단자
04 상태 표시등
05 뚜껑
06 고성능 필터 커버
07 고성능 필터
08 전원선 정리 홈
09 충전 신호 발신부


제트 봇 손질하기

제트 봇 손질 전에 반드시 옆면의 전원 스위치를 꺼야 합니다.


먼지통 손질법

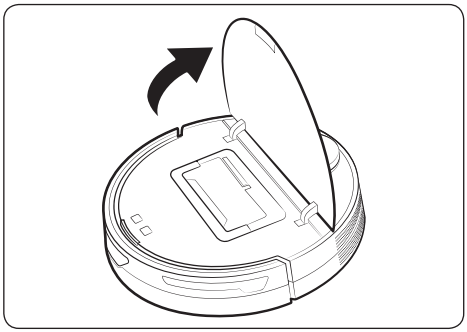


1 상부 커버의 홈을 잡고 위로 올려주세요.

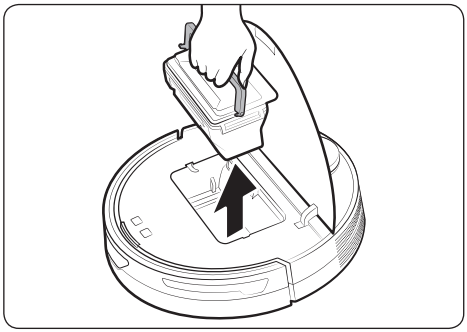


2 먼지통 손잡이를 잡고 먼지통을 빼주세요.

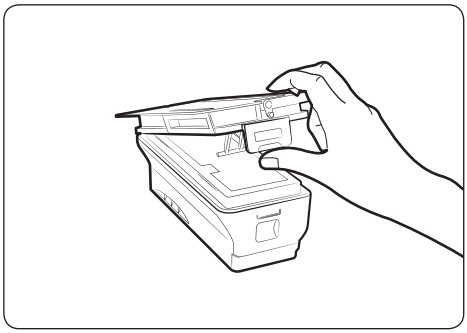


3 먼지통 측면의 투명 클립을 풀어주세요.

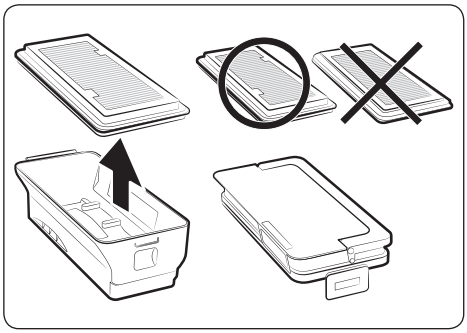

4 모터 필터와 먼지통을 분리해 주세요.

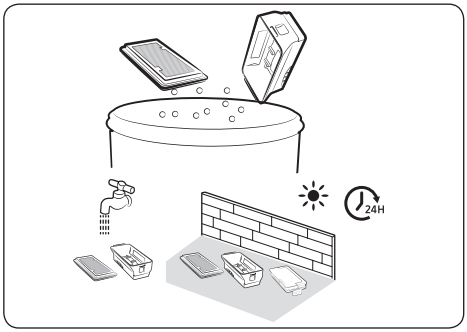


5 모터 필터와 먼지통의 먼지를 제거하고 물로 세척한 후 그늘에서 완전히 건조해 주세요.

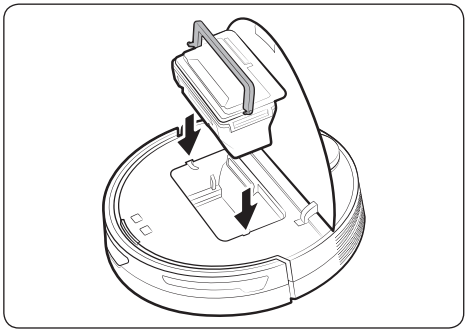


6 필터와 먼지통을 조립 후 제트 봇에 결합해 주세요. 먼지통 결합 시 반드시 먼지통 손잡이를 잡고 양쪽 홈에 맞추어 넣어주세요.


브러시 손질법

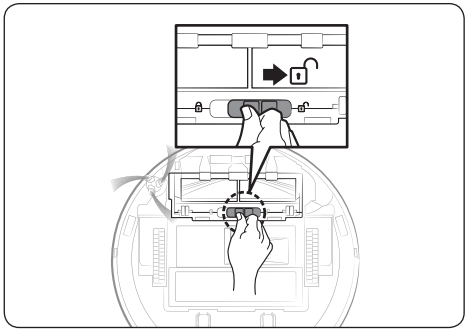


1 브러시 덮개 고정부를 오른쪽으로 밀어 잠금을 풀어주세요.

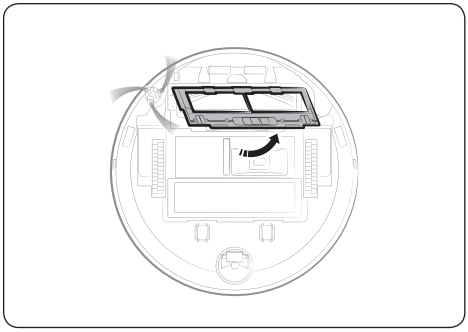


2 브러시 덮개를 분리해 주세요.

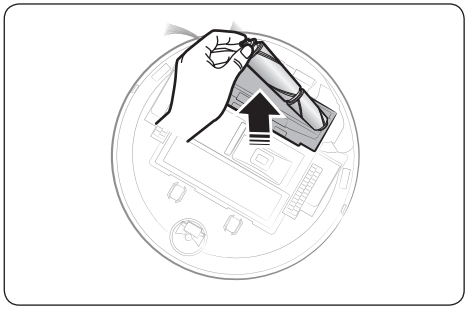


3 브러시 왼쪽을 먼저 들어 올린 후 오른쪽의 홈에서 빼주세요.

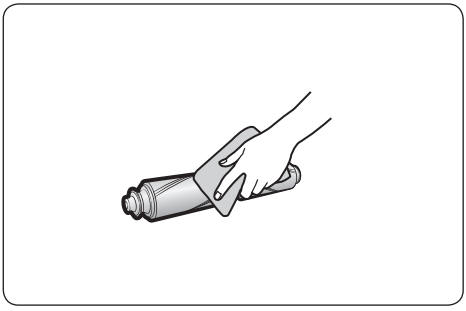

4 브러시를 손질해 주세요.

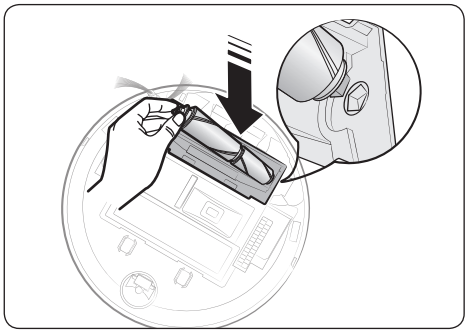


5 브러시를 조립해 주세요.

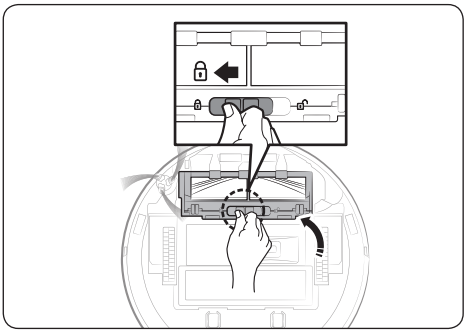


6 브러시 덮개를 조립해 주세요.

센서창 손질법


부드러운 천으로 가볍게 닦아주세요.

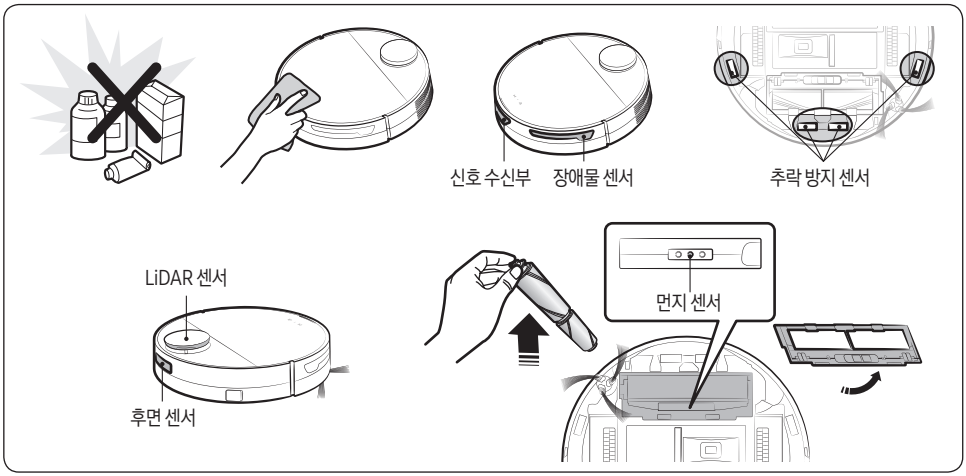

구동 바퀴 손질법

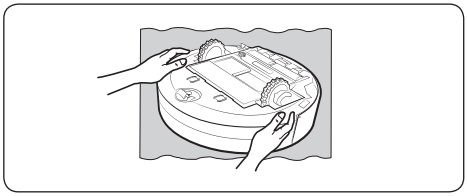


1 부드러운 천을 깔고 제트 봇을 뒤집어 가만히 내려 놓으세요.

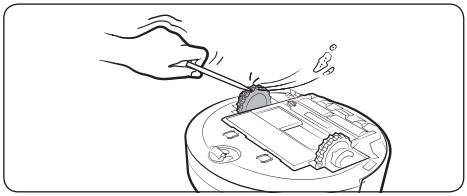


2 끝이 날카롭지 않은 가는 막대나 집게 등으로 이물질을 제거하세요.

회전 솔 손질법

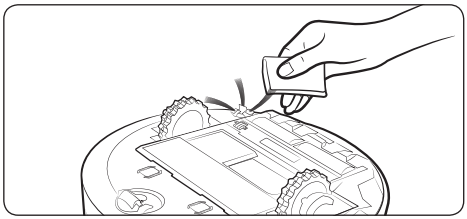

스팀타월 등으로 측면 회전 솔을 약10초 정도 감싼 후 닦아 주세요.

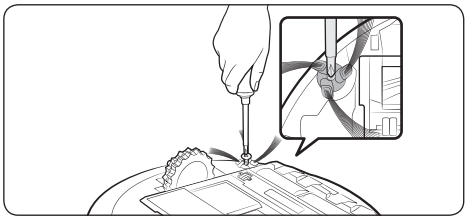


머리카락, 실 등이 본체와 측면 회전 솔 틈새로 많이 감겼을 때는 회전 솔을 잡은 채로 (+)드라이버를 이용해 측면 회전 솔을 분리하여 제거해 주세요. 훼손이 심한 경우 여분의 회전 솔로 교체해 주세요.


청정스테이션 손질하기

청정스테이션 손질 전에 반드시 전원 코드를 뽑아주세요.


먼지 봉투 교환법

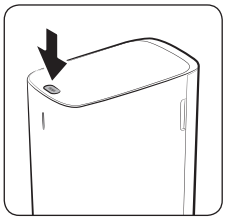


1 청정스테이션 윗면의 'PUSH' 버튼을 눌러 스테이션을 열어주세요.

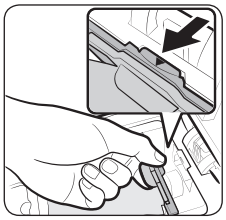

2 먼지 봉투 홀더 상단을 살짝 당겨주세요.
- 그림과 같이 먼지 봉투 홀더를 살짝 당기지 않으면, 안전장치로 인해 먼지 봉투를 교환할 수 없습니다.

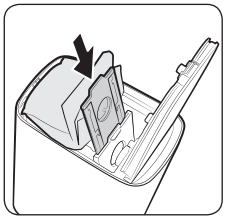


3 사용한 먼지 봉투를 제거하고 먼지 봉투 홀더 슬라이드면의 홈에 맞추어 새 먼지 봉투를 끼워 주세요.
- 먼지 봉투가 홀더 하단 밑부분까지 들어가도록 끝까지 밀어주세요.

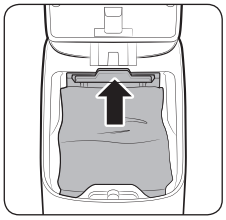


4 먼지 봉투 홀더 상단을 '딸깍' 소리가 날 때까지 살짝 밀어 고정시켜주세요.

5 청정스테이션의 뚜껑을 닫아주세요.


고성능 필터 손질법

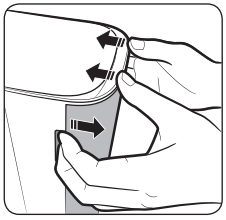


1 청정스테이션 뒷면 손잡이를 잡고 고성능 필터 커버를 분리해 주세요.

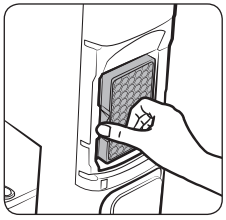

2 고성능 필터를 분리해 주세요.

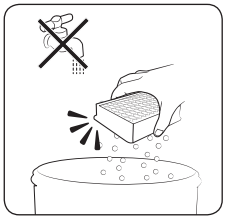


3 고성능 필터를 손질해 주세요.
- 고성능 필터는 물 세척 할 수 없습니다.

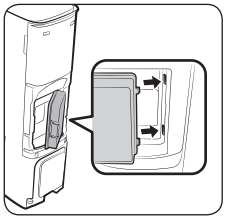


4 고성능 필터를 결합하고 고성능 필터 커버를 조립해 주세요.

자세한 사용법 및 청소법은 QR코드를 참조하세요.


바닥 덮개 손질법

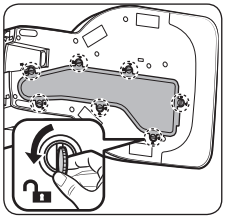


1 청정스테이션을 옆으로 뉘인 후 바닥면의 덮개에 고정된 나사 7개를 자물쇠 열림(🔓) 방향으로 돌려 주세요.

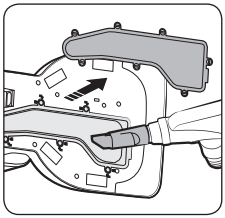


2 덮개를 분리 후 이물질을 제거해 주세요.

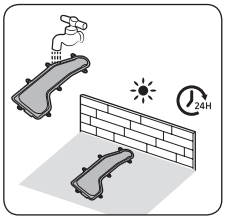

3 물로 세척한 후 그늘에서 완전히 건조해 주세요.

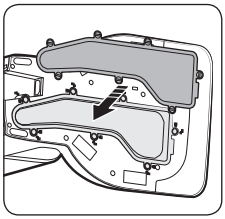

4 덮개를 조립해 주세요.

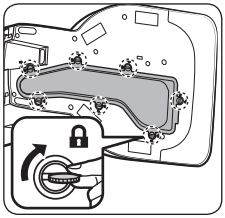

5 고정된 나사 7개를 자물쇠 닫힘(🔒) 방향으로 돌려주세요.

SmartThings 앱 사용하기

SmartThings 앱은 Wi-Fi 기능이 탑재된 모델과 호환됩니다.

Wi-Fi 공유기가 없을 경우 SmartThings 앱을 사용할 수 없습니다.

무선 공유기 설정하기

- 무선공유기의 설정 방법은 해당 무선공유기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 제트 봇은 Wi-Fi 2.4GHz만을 지원합니다.
- 제트 봇은 IEEE802.11b/g/n 및 Soft-AP 방식의 통신 프로토콜을 지원합니다.
  - 삼성전자는 IEEE802.11n 사용을 권장합니다.
- 제트 봇은 DHCP만을 지원합니다. 무선 공유기의 DHCP 서버 옵션 기능이 활성화되어 있는지 확인해 주세요.
- 무선공유기의 인증/암호화 유형은 WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 방식을 지원합니다.
  - 삼성전자는 WPA2-PSK/AES 사용을 권장합니다.
  - 무선공유기에 사용자 고유의 SSID와 암호를 설정하세요.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향 받을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 사용자의 PC나 모뎀의 MAC 주소(고유 식별 번호)를 영구적으로 등록한 경우 제트 봇을 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 PC가 아닌 다른 장치를 인터넷에 연결하는 절차를 문의하세요.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 인터넷에 연결할 ID 또는 비밀번호를 요구하는 경우에는 제트 봇을 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 이 경우에는 인터넷에 연결할 때 ID나 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 요청하세요.
- 일부 무선공유기는 인터넷이 연결되어 있지 않아도 비정상적인 DNS(Domain Name Server) 주소를 전달해 줍니다. 이 경우 해당 무선공유기의 제공업체 및 인터넷 서비스 제공업체에 문의하시기 바랍니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 절차를 완료한 후에도 인터넷에 연결할 수 없으면, 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의해 주세요.
- 무선공유기가 Wi-Fi 인증을 받지 않은 제품일 경우 제트 봇과 연결이 안될 수 있습니다.

참고

- 본체 [▷||] 버튼을 3초간 누르면 네트워크 상태를 음성으로 안내합니다.
- Wi-Fi On/Off 기능 설정하기: 대기 중 또는 충전 중에 [⌂] 버튼을 3초 동안 누른 후 [▷||] 버튼을 3초 동안 누르면 Wi-Fi를 차단하거나 허용할 수 있습니다.

SmartThings 앱 다운로드

- 앱 마켓(구글 Play 스토어, 애플 App Store, 삼성 Galaxy Store)에서 "SmartThings"를 검색하여 삼성전자에서 제공하는 SmartThings 앱을 다운로드하여 설치하세요.

참고

- SmartThings는 일부 태블릿 및 일부 스마트폰과 호환되지 않습니다.
- 일부 iPad와 일부 스마트폰은 호환되지 않습니다.
- SmartThings와 사용하시는 스마트폰의 호환성은 Play 스토어 또는 App Store를 방문하여 확인하세요.
- SmartThings 앱은 제조사에서 제공하는 OS 지원 정책에 따라 Software 지원 버전이 변경될 수 있습니다. 또한 SmartThings 앱 또는 앱에서 지원하는 기능은 사용성 및 보안성 등의 사유로 기존에 지원하던 OS 버전에 대한 앱 신규 업데이트 정책이 중단될 수 있습니다."
- SmartThings 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다. 휴대폰 OS 버전은 매년 업데이트되고 있어, 최신 OS에 맞춰 SmartThings도 지속적으로 업데이트하고 있습니다.
- 이와 관련한 문의사항이 있을 경우에는 st.service@samsung.com로 연락 주시기 바랍니다.

삼성 계정 등록

- SmartThings 앱을 사용하려면 먼저 삼성 계정이 필요합니다.
- 삼성 계정 등록 및 로그인은 SmartThings 앱에서 제공되는 설명에 따라 진행해 주세요.
- 삼성 스마트폰 사용자의 경우 설정 앱에서 삼성 계정을 등록하시면, 별도의 로그인 과정 없이 자동으로 로그인 되어 SmartThings 앱을 사용하실 수 있습니다.

SmartThings 앱에 제품 등록

1 스마트폰이 무선공유기에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
  – 연결되지 않은 경우, 설정 앱을 실행하여 Wi-Fi를 켜짐으로 설정하고 연결할 무선공유기를 선택하세요.
  – Wi-Fi만 켜짐으로 설정하여 디바이스를 연결해 주세요.

2 스마트폰에서 SmartThings 앱을 실행하세요.

3 새 디바이스를 찾았다는 팝업이 나타나면 지금 추가를 선택하세요.
  – 만약 팝업이 나타나지 않으면 디바이스 추가를 위해 가전제품 카테고리에서 로봇청소기를 선택하여 연결할 제트 봇을 선택하세요.
  – 제트 봇에 부착된 SmartThings QR 코드 스캔을 통해 보다 쉽게 제트 봇과 연결이 가능합니다.

4 [Android] 디바이스에 연결은 자동으로 진행됩니다.
  – [iOS] 설정 앱을 실행하여 Wi-Fi 리스트 중에 [vacuum]_E30AJT**을 선택하세요.

5 디바이스에 연결되면 안내에 따라 인증을 진행해 주세요.

6 [Android] 무선공유기에 연결은 자동으로 진행됩니다.
  – [iOS] 설정 앱을 실행하여 Wi-Fi 리스트 중에 연결할 무선공유기를 선택하세요.

7 제품 등록이 완료되면, 제트 봇 디바이스 카드가 추가됩니다.

참고

- SmartThings 앱에 제트 봇이 등록되지 않을 경우
  – SmartThings 앱 안내 및 팝업을 참고해 주세요.
  – 무선공유기의 UPnP 옵션이 허용 상태인지 확인하고 재시도해 주세요.
  – 무선공유기의 동작 방식이 '공유기 방식'인지 확인하고 아닐 경우 '공유기 방식'으로 변경하여 재시도해 주세요.
  – 제트 봇이 2대 이상 있는 경우 기기등록을 위해서는 1:1 연결이 필요하므로 다른 제트 봇을 잠시 꺼 주세요.
  – 구분 가능하도록 동일한 SSID를 가진 무선 공유기 이름을 변경해 주세요.
- 제트 봇과 스마트폰이 동일한 무선공유기에 접속되지 않은 경우 네트워크 환경에 따라 응답 지연이 발생할 수 있습니다.
  – 무선 공유기 변경 시 SmartThings 앱과 제트봇의 연결이 유지되지 않습니다.
  – 무선 공유기 변경 후에는 'SmartThings 앱에 제품 등록'을 다시 진행해 주세요.


소프트웨어 업데이트


- 제트 봇의 전원을 켜고 청정스테이션에 거치시키면 제트 봇이 서버와 연결하여 소프트웨어 업데이트 여부를 확인합니다. 최신 소프트웨어가 있을 경우 자동으로 다운로드 및 업데이트가 진행됩니다.
- 제트 봇이 충전 중일 때 상태 표시등이 보라색으로 켜져 있으면 업데이트가 진행 중이라는 의미입니다. 재부팅을 완료할 때까지 잠시 기다려 주시기 바랍니다.


SmartThings 앱 기능 한눈에 보기


분류	기능	설명
모니터링	청소 리포트	• 마지막 청소 결과를 확인할 수 있습니다. • 최대 50개까지 최근에 청소한 이력을 확인할 수 있습니다.
제어	청소 모드	• 원하는 청소 모드를 설정할 수 있습니다.
	청소 기능	• 여러 청소 기능을 설정할 수 있습니다. – 일부 청소 기능은 맵이 생성된 후에 설정할 수 있습니다. – 방 청소, 구역 청소의 경우 하나만 선택할 수 있으며 기본 값은 모든 방 청소입니다. ※ 방 선택 청소, 구역 청소에서 청소지역으로 이동 또는 충전 복귀를 위해 선택하지 않은 영역을 지나갈 수 있습니다.
	방별 청소 설정	• 방별로 청소 옵션을 설정하여 가장 알맞은 방법으로 청소할 수 있습니다. (흡입 세기)
	작동 금지	• 지정된 시간이 되면 청소를 중지하고 청정스테이션으로 복귀합니다. – 작동 금지 시간 동안에도 임의로 청소를 시작할 수 있습니다.
	예약 청소	• 예약한 시간에 지정한 청소를 하도록 설정할 수 있습니다.
	청소 제외 구역	• 청소를 원하지 않는 영역을 설정할 수 있습니다. – 청소 제외 구역은 최대15개까지 생성할 수 있습니다.
	소리	• 안내음을 음성, 효과음, 무음으로 설정할 수 있습니다.
	충전 복귀	• 청소를 중지하고 제트 봇을 청정스테이션으로 복귀시킬 수 있습니다.
	청소 시작/정지	• 청소를 중지하거나 중지된 청소를 다시 시작할 수 있습니다.
	언어 선택	• 14개 언어를 지원합니다.
	음량	• 안내음의 음량 크기를 조절할 수 있습니다.
	먼지통 비우기	• 로봇청소기의 먼지통을 비울 시점을 선택할 수 있습니다.
	로봇청소기 찾기	• 로봇청소기가 어디에 있는지 찾을 수 있도록 소리를 재생합니다.
	어린이 보호	• 기기의 버튼이 작동하지 않도록 잠급니다. 기기의 전원을 껐다 켜면 버튼 잠금이 자동으로 풀립니다.
알림	청소 완료	• 청소 완료 시 알려줍니다.
	점검 알림	• 점검 상황 발생 시 알려줍니다.
맵	맵 편집	• 생성된 맵에서 방을 나누거나 합쳐서 내 집에 맞게 편집할 수 있습니다.
	초기화	• 현재 저장되어 있는 맵을 초기화합니다.
	방 이름 변경	• 원하는 방 이름을 변경할 수 있습니다.
	멀티 맵	• 총 4개까지 맵을 추가 생성할 수 있습니다.


멀티 맵

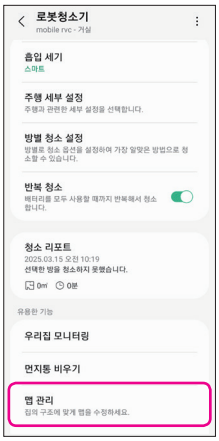

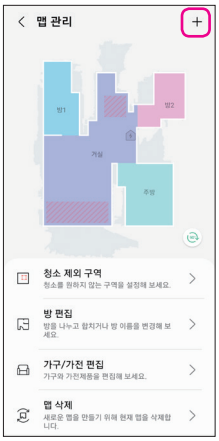

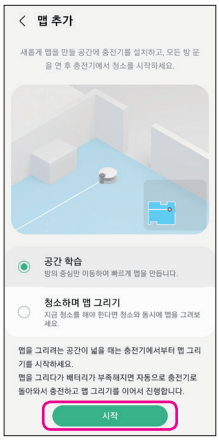

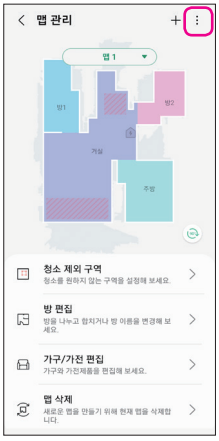

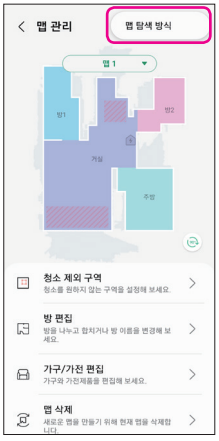



- 새롭게 맵을 만들 공간에 충전기를 설치하고, 모든 방 문을 연 후 충전기에서 청소를 시작하세요.
- 맵을 그리려는 공간이 넓을 때는 충전기에서부터 맵 그리기를 시작하세요.
  - 맵을 그리다가 배터리가 부족해지면 자동으로 충전기로 돌아와서 충전하고 맵 그리기를 이어서 진행합니다.
- 선택된 맵 없이 청소를 시작할 때(기기 버튼을 직접 누르거나 빅스비를 통해 청소하는 경우 등), 로봇청소기가 맵을 탐색하는 방식을 선택할 수 있습니다.
  - 기본 맵 탐색 청소를 설정할 경우 기본 맵 이외의 공간에서 청소를 시작하더라도 다른 저장된 맵을 사용하지 않습니다.
  - 모든 맵 탐색 청소를 설정할 경우 유사한 형태의 방이 있으면 위치를 정확히 찾지 못할 수 있습니다.
- 맵을 선택하여 청소를 시작할 경우 맵 탐색 방식 설정과 상관없이 선택된 맵을 대상으로 청소를 시작합니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.

⚠ 경고

경고 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

전원 관련

⚠ 경고

감전이나 화재의 위험을 예방해 주세요.

- 전원 코드가 망가지지 않도록 주의하세요.
- 전원 코드를 무리하게 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 220 V~ 60 Hz 가 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 꽂아 사용하지 마세요. (코드 선을 바닥에 노출시키지 마세요.)
- 손상된 전원 플러그나 전원 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

전원 플러그의 핀과 접촉부위에 이물질이 묻어있으면 깨끗이 닦아 주세요.

- 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.

사용 관련

⚠ 경고

전열기, 가연성 물질 근처에서는 절대 사용하지 마세요.

- 이동형 히터, 촛불, 탁상용 스탠드, 벽난로 등 불이 가까이 있거나 휘발유, 알코올, 시너 등 가연성 물질이 있는 곳

사용하기 전 위험한 물건에 부딪히지 않도록 청소 구역 주변을 정리하고 전기난로나 선풍기 등은 코드를 뽑아주세요.

제트 봇은 가정용이므로 다락방, 지하실, 창고, 산업용 빌딩, 실내외 별도 공간, 물기가 있는 공간(욕실, 세탁실), 탁자, 선반 등에서 사용하지 마세요.

- 제트 봇이 손상되거나 오작동할 수 있습니다.

제트 봇 추락 위험이 있는 계단, 난간 등은 진입 방지 테이프를 부착해 제품 파손 및 상해를 입지 않도록 주의하세요.

제트 봇이 어떤 종류의 액체(물, 음료, 오물 등)도 빨아들이거나 묻지 않도록 청소 전에 미리 닦아 주세요.

- 치명적인 손상의 원인이 될 수 있으며, 바퀴에 액체가 묻어 다른 곳을 오염시킬 수 있습니다.

청정스테이션에 액체가 유입되지 않도록 주의하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

청정스테이션을 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 청정스테이션에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 추락 방지 센서창을 항상 깨끗이 청소해 주세요.

해당 무선설비는 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

제트 봇에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 스위치를 끄고 서비스센터로 연락하세요.

전원 코드가 파손된 경우에는 서비스센터로 연락하여 유자격 수리기사를 통해 교체하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

배터리 교체 시에는 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

- 정품이 아닌 배터리를 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

회전 중인 LiDAR 센서에 손가락을 삽입하면 손가락이 다칠 수 있으니 주의하세요.

⚠ 주의

제트 봇을 사용하기 전에 먼지통을 조립하세요.

집 안 전체를 청소하기 위해서는 모든 방문을 열어 두시고, 제트 봇 진입이 위험한 현관문, 베란다, 화장실, 계단 등에는 안전을 위해 앱으로 청소 제외 구역을 설정 또는 진입 방지 테이프를 부착하세요.

정상적인 자동 충전을 위해 다음의 사항을 주의하세요.

- 청정스테이션의 전원은 항상 켜 주세요.
- 청정스테이션은 제트 봇이 발견하기 쉬운 곳에 설치하세요.
- 청정스테이션 앞에 물건을 놓지 마세요.

청정스테이션 설치 시 전원 코드를 바닥에 노출시켜 제트 봇이 코드에 걸리지 않도록 주의하세요.

검은색 바닥에서는 제트 봇을 사용하지 마세요.

- 제트 봇이 정상적으로 주행하지 못할 수 있습니다.

청정스테이션의 좌우 약 0.5 m, 전방 약1 m 주위에 물건을 두지 마세요.

청정스테이션 단자에 이물질이 들어가거나 손상되지 않도록 주의하세요.

높이가 낮아 제트 봇이 끼일 수 있는 공간에는 앱으로 청소 제외 구역을 설정 또는 진입 방지 테이프를 미리 부착하세요.

바닥이 어두운 곳에 청정스테이션을 설치하지 마세요.

- 청정스테이션 주변 바닥이 어두운색이면 제트 봇이 충전 복귀하지 못할 수 있습니다.

청소 전에 집안의 그네, 미끄럼틀 등을 치워 제트 봇이 이동하기 쉽도록 하세요.

제트 봇의 회전 반경보다 좁은 공간(0.5 m 이하)에서는 제트 봇을 사용하지 마세요.

청소하기 전 깨지기 쉬운 물건들은 치워 주세요. (유리, 거울, 액자, 도자기 등)

브러시 및 브러시 덮개를 바르게 조립하지 않을 경우, 마루 또는 장판에 흠집이 나거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제트 봇이 청소에 방해받지 않도록, 청소 전 파손 우려가 있는 액자, 거울, 도자기류 등을 치워 주세요.

청정스테이션을 이동할 때는 반드시 두 손으로 잡고 이동하세요.

청정스테이션을 사람들의 이동이 빈번한 장소, 문 입구, 좁은 통로에는 설치하지 마세요

- 제품에 걸려 넘어지면 다치거나 제품이 파손될 수 있습니다.

청정스테이션을 밀어 넘어뜨리지 마세요.

제트 봇을 두꺼운 카펫에서 사용하면 고장의 원인이 되며, 카펫이 손상될 수 있습니다.

- 높이 약 2 cm 이상의 카펫에는 제트 봇이 진입할 수 없습니다.

제트 봇을 탁자 위나 높은 곳에서 사용하지 마세요.

- 파손의 위험이 있습니다.

제트 봇 주행 중에 의자, 책상다리 등에 부딪힐 수 있으므로 신속하고 깨끗한 청소를 위해 식탁의자 등을 치워 주세요.

작동 중 제트 봇을 들어 올리거나 임의로 이동시키지 마세요.

제트 봇을 들고 이동할 경우 구동 바퀴를 잡지 마세요.

LiDAR 센서 및 제트 봇 오작동의 원인이 되므로 제트 봇 위에 물건을 올려놓지 마세요.

흡입구가 막힐 수 있으므로 제트 봇 사용 중 넓은 종이 및 비닐봉지 등은 제거해 주세요.

주행 중인 제트 봇 근처에 누워있지 마세요.

- 긴 머리카락이 브러시에 감길 수 있습니다.

아이들이 제트 봇으로 장난치지 않도록 주의하세요.

제트 봇 회전 솔, 바퀴 아래로 머리카락, 손가락, 수건 등이 끼지 않도록 주의하세요.

제트 봇 위에 아이를 앉히거나 물건을 올려놓고 사용하지 마세요.

현관의 발판을 3cm 이상 띄워 놓으세요. 제트 봇이이 타고 넘어갈 수 있습니다.

다음의 사항을 준수하여 제품 손상의 위험을 예방해 주세요.

- 제트 봇을 손질할 때 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 휘발성 물질로 닦지 마세요.

유자격 수리기사 이외에 절대로 제트 봇을 분해 또는 개조하지 마세요.

장애물 센서창, 추락 방지 센서창은 항상 깨끗이 닦아 관리하세요.

- 이물질에 가려 센서가 오작동할 수 있습니다.

자동차 안에 보관하지 마세요.

LiDAR 센서 쪽에 햇빛, 적외선 등과 같은 직사광이 들어가지 않도록 주의하세요.

- 직사광으로 인해 LiDAR 센서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

제트 봇을 직접 들고 옮길 경우 바닥에 떨어지지 않도록 주의하세요.

- 충격에 의해 LiDAR 센서 동작 및 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

회전 중인 LiDAR 센서 발신부(레이저)를 수평면으로 향하여 보지 않도록 주의하세요.

회전 중인 LiDAR 센서에 젓가락과 같은 도구를 삽입하시면, LiDAR 센서 구동에 방해를 받거나 고장이 발생할 수 있으니 주의하세요.

높이 9 cm 이하의 가볍고 낮은 사물은 밀고 다니거나, 회전 솔 또는 구동 바퀴에 감길 수 있으니 미리 치워 주세요. (고정된 사물은 범퍼 눌림으로 감지 후 회피합니다.)

바닥에 식용류, 오일 등이 묻어 있으면 미끄러워서 한 곳에 머물 수 있습니다. 깨끗이 닦고 청소해 주세요.

참고 및 주의 사항

설치 관련

참고

청정스테이션은 바닥과 벽이 평평한 곳에 설치해 주세요.
바닥재가 원목일 경우 청정스테이션을 나뭇결 방향으로
설치하시는 게 좋습니다.
전원 스위치가 꺼져 있으면 제트 봇이 청정스테이션에 거치 되어 있어도 충전이 되지 않습니다.
청정스테이션의 전원은 항상 켜 주세요.

- 청정스테이션에 전원이 공급되지 않으면 제트 봇이 청정스테이션을 찾지 못해 자동 충전 복귀를 할 수 없습니다.
- 제트 봇이 청정스테이션에 거치되어 있지 않을 경우 배터리가 자연 방전됩니다.

진입 방지 테이프를 잘라서 '- - - - -' 형태로 붙이지 마세요.

- 제트 봇이 인식하지 못하고 테이프를 넘어갈 수 있습니다.

충전 관련

참고

배터리가 과열된 상태에서 충전하면 충전시간이 길어질 수 있습니다.
자동 충전이 안될 때에는 아래 사항을 확인해 주세요.

- 제트 봇 측면의 전원 스위치를 껐다 켜 주세요.
- 청정스테이션의 전원 플러그를 다시 꽂아 주세요.
- 충전 단자부에 이물질이 묻었는지 확인하시고 마른 헝겊이나 마른 걸레로 제트 봇과 청정스테이션의 충전 단자를 닦아 주세요.
- 청정스테이션 근처에 반사가 잘 되는 물체, 의자 등 장애물이 있는지 확인해 주세요.

제트 봇이 청정스테이션에 거치되어 있지 않을 경우 자연 방전됩니다.

- 가급적 청정스테이션에 제트 봇을 충전상태로 유지해 주세요. (출장, 여행 등 장기간 집을 비울 때는 제트 봇의 전원 스위치를 끄고, 청정스테이션의 전원 플러그를 빼 주세요.)

사용 관련

참고

제트 봇이 청소 중 출입문 문턱, 베란다 문턱 등에 걸려 주행하지 못할 수 있습니다.

- 제트 봇의 전원 스위치를 끄고 이동 가능한 곳으로 옮긴 후 다시 전원을 켜고 청소를 시작하세요.

어두운 곳에서는 사물이 인식되지 않을 수 있습니다.

- 청소전 바닥의 장애물들을 치워주세요.

제트 봇이 갈 수 없는 구석진 모서리, 소파 사이, 벽면 등은 완벽하게 청소할 수 없습니다.

- 다른 청소 도구로 청소해 주세요.

뭉쳐진 먼지가 흡입되지 못하여 바닥에 남을 수 있습니다.

- 다른 청소 도구로 청소해 주세요.

전원 스위치를 끈 후에는 잠시 후에 켜야 정상적으로 재부팅 됩니다.
청정스테이션에서 냄새가 날 경우 먼지 봉투를 교체하거나 필터를 손질해 주세요.
기온과 습도가 높은 시기에는1~2개월에 한 번씩 새 먼지 봉투로 교체해 주는 것이 좋습니다. 냄새가 날 경우 먼지 봉투가 가득 차지 않더라도 즉시 교체해 주세요.
가정 내의 벌레나 유충이 흡입되어 먼지 봉투 내에서 증식하거나, 외부로 기어 나올 수 있습니다. 물티슈로 깨끗이 닦고 새 먼지 봉투로 교체해 주세요.

손질 관련

제트 봇의 먼지통 및 필터를 물로 세척했을 경우

- 먼지통: 물기를 완전히 닦아 주세요.
- 필터: 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.

청정스테이션의 고성능 필터는 물 세척하지 마시고 털어서 사용하세요.

흡입력이 계속 떨어지거나 제트 봇이 과열되면 고성능 필터를 손질해 주세요.

⚠ 주의

필터 착탈 시 먼지통 흡입구에 손가락을 삽입하면 끼일 수 있으니 주의하세요.

이물질로 인해서 막히는 것을 예방하기 위해 청소 중에 이쑤시개, 면봉 등을 빨아들이지 않도록 주의하세요.

브러시 손질 시 이물질 제거가 어려울 땐 서비스센터에 문의하세요.

브러시는 바닥의 먼지를 쓸어 올리면서 청소하기 때문에 가늘고 긴 실, 머리카락 등의 이물질이 감길 수 있으므로 정기적으로 확인하여 청소해 주세요.

청정스테이션을 청소 및 보수하기 전에 전원을 차단해 주세요.

브러시 및 브러시 덮개 손질 후 바르게 조립하지 않을 경우, 마루 또는 장판에 흠집이 나거나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 손질 방법을 확인 후 정확히 조립해 주세요.

배터리 관련

참고

배터리를 구입할 때는 서비스센터에 문의하여 배터리에 부착된 삼성로고(SAMSUNG) 및 모델명을 확인 후 구입하세요.

이 배터리는 삼성전자 제트 봇 전용이므로 다른 가전제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.

분해 및 개조하지 마세요.

배터리를 불에 던지거나 가열하지 마세요.

충전 단자(+, -)에 금속성 물질을 연결하지 마세요.

실내(0 °C~40 °C)에서 보관해 주세요.

배터리에 이상이 발생했을 때는 분해하지 마시고 가까운 서비스센터에 문의하세요.

배터리 사용량(사용횟수)이 증가함에 따라 배터리의 충전시간과 사용시간이 짧아질 때는 배터리 수명이 다 한 경우이므로 서비스센터에 문의하여 교체해 주세요.

배터리를 임의로 분해하거나 +/- 극이 합선 되지 않도록 주의하세요.

배터리에 누액이 발생했을 때 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하세요.

고장 신고 전 조치 사항

1 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡이며 음성안내

2 전원 스위치를 끄고 아래 내용 확인 후 조치

3 전원 스위치를 켜면 상태 표시등이 흰색으로 켜짐

음성 안내	확인해 주세요.
움직일 수 없어요. 다른 곳으로 옮겨주세요.	• 제트 봇 주행 중 끼임, 걸림, 갇힘 등 문제 발생 – 전원 스위치를 끈 후 다른 곳으로 제트 봇을 이동해 주세요.
바닥면 브러시에 뭔가 걸린 것 같아요.	• 브러시 이물질 걸림 – 전원 스위치를 끈 후 브러시의 이물질을 제거하세요.
바닥면 회전솔에 뭔가 걸린 것 같아요.	• 브러시 이물질 걸림 – 전원 스위치를 끈 후 바닥면 회전솔의 이물질을 제거하세요.
왼쪽 바퀴에 뭔가 걸린 것 같아요.	• 왼쪽 구동 바퀴 이물질 걸림 – 전원 스위치를 끈 후 왼쪽 구동 바퀴 사이에 낀 이물질을 제거하세요.
오른쪽 바퀴에 뭔가 걸린 것 같아요.	• 오른쪽 구동 바퀴 이물질 걸림 – 전원 스위치를 끈 후 오른쪽 구동 바퀴 사이에 낀 이물질을 제거하세요.
앞쪽 부딪침 감지 센서에 문제가 생겼어요. 커버를 열어 앞쪽 범퍼가 눌려있거나, 뭔가 걸렸는지 확인해 주세요.	• 부딪침 감지 센서 점검 필요 – 전원 스위치를 끈 후 다시 켜세요. – 상태 표시등이 계속 빨간색으로 깜빡일 경우 범퍼와 본체 사이에 이물질이 있는지 확인 후 제거해 주세요.
LiDAR 센서 쪽 부딪침 감지 센서에 문제가 생겼어요. 라이더 캡이 눌려있거나, 뭔가 걸렸는지 확인해 주세요.	• 부딪침 감지 센서 점검 필요 – 전원 스위치를 끈 후 다시 켜세요. – 상태 표시등이 계속 빨간색으로 켜질 경우 라이더 센서와 본체 사이에 이물질이 있는지 확인 후 제거해 주세요."
앞쪽 검은색 창을 부드러운 천으로 닦아 주세요.	• 장애물 센서창 이물질 쌓임 – 전원 스위치를 끈 후 앞쪽의 장애물 센서창을 부드러운 천으로 닦아 주세요.
추락방지 센서에 문제가 생겼어요. 바닥면의 검은색 창 4개를 부드러운 천으로 닦아 주세요.	• 추락 방지 센서창 이물질 쌓임 – 전원 스위치를 끈 후 제트 봇 바닥면에 있는 4개의 추락방지 센서창을 부드러운 천으로 닦아 주세요.
먼지통을 끼운 뒤, 청소를 시작하세요.	• 먼지통 삽입 안됨 – 먼지통을 뺐다 다시 끼워 주세요.
먼지통 모터 필터가 막혀있는지 확인해 주세요.	• 먼지통과 모터 필터 손질 필요 – 먼지통과 모터 필터에 쌓인 먼지를 비우고 깨끗이 손질해 주세요. • 먼지통과 브러시 연결 통로 이물 걸림 – 먼지통과 브러시를 본체에서 분리한 후 연결 통로에 걸린 이물을 제거하세요.
라이더 센서의 초기화를 위해 전원을 껐다 켜세요. 알림이 계속되면 서비스 센터에 연락하세요.	• 라이더 센서 이상 – 전원을 껐다 켜세요. 알림이 계속되면 서비스 센터에 연락하세요.
메인 시스템의 초기화를 위해 전원을 껐다 켜세요. 알림이 계속되면 서비스 센터에 연락하세요.	• 메인 시스템 이상 – 전원을 껐다 켜세요. 알림이 계속되면 서비스 센터에 연락하세요.
제외 구역에서는 움직일 수 없어요. 제외 구역 밖으로 옮겨주세요.	• 위치인식 결과 금지영역 내에 위치함 – 모바일앱의 금지영역을 확인해 주세요.

※ 점검 내용은 SmartThings 앱에서 확인할 수 있습니다.

※ 전원 스위치를 껐다가 켜면, 청소 중이던 맵이 사라지고 다시 청소를 시작합니다.

고장 신고 전 확인 사항

고장이 아닌데도 서비스를 요청하면 요금을 물게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주세요.

증상	확인해 주세요.
제트 봇이 전혀 작동하지 않아요.	• 전원 스위치가 켜져 있는지 확인해 주세요. • 상태 표시등에 불이 들어오는지 확인해 주세요. • 제트 봇이 방전되었는지 확인해 주세요. • 제트 봇의 상태 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면, 제트 봇을 청정스테이션으로 직접 옮겨 충전해 주세요. • 배터리 잔량이 매우 부족하여 수동 충전할 경우 본체 버튼이 동작하지 않으며, 일정 시간(10-20분) 충전 후 상태 표시등이 켜지면 본체 버튼이 작동합니다.
청소 중에 제트 봇이 멈췄어요.	• 제트 봇의 상태 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면, 제트 봇을 청정스테이션으로 직접 옮겨 충전해 주세요. • 전선, 장애물, 문턱, 바닥 높은 곳에 제트 봇이 걸려 있을 경우 제트 봇을 직접 들어 옮겨 청소해 주세요. – 구동 바퀴에 수건이나 끈이 걸린 경우 제트 봇 전원 스위치를 끄고 이물질을 제거한 후 사용하세요. • 청소 제외 구역이 설정되어 있는지 확인해 주세요.
흡입력이 약해 청소가 잘 안돼요.	• 먼지통에 먼지가 많을 경우 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 전원 스위치를 끈 후 먼지통을 비워 주세요. • 제트 봇 바닥면의 브러시가 이물질로 막혀 있는 경우 전원 스위치를 끈 후 이물질을 제거해 주세요. • 소음이 갑자기 증가할 경우 전원 스위치를 끈 후 먼지통을 비워 주세요.
제트 봇이 청정스테이션을 찾지 못해요.	• 정전되었거나 청정스테이션의 전원 플러그가 빠져 있는지 확인해 주세요. • 청정스테이션 주변의 장애물로 인해 제트 봇이 진입하지 못할 경우 장애물을 치워 주세요. • 충전 단자에 이물질이 끼어 충전을 못하고 있는 경우 이물질을 제거해 주세요.
제트 봇이 진입 방지 테이프를 무시하고 진입했어요.	• 진입 불가 구역의 약15 cm 앞에 진입 방지 테이프가 밀폐 형태(ㄷ)로 부착되었는지 다시 확인해 주세요.
갑자기 대각선으로 청소해요.	• 청정스테이션이 바닥의 나뭇결이나 타일 방향으로 설치되어 있는지 확인해 주세요. • 청소 후 최단거리로 이동할 경우, 장애물과의 접촉 각도가 직각이 아닐 경우, 청정스테이션에 비스듬하게 충전되었을 경우 또는 바닥재가 타일이나 마루일 경우 대각선 방향으로 청소할 수 있습니다.
제트 봇이 특정 구역을 청소하지 않아요.	• 청정스테이션이 좁은 통로나 방문 근처에 설치되어 있는지 확인 후 다른 곳에 설치해 주세요. – 청정스테이션을 좁은 통로나 방문 근처에 설치할 경우 제트 봇이 해당 통로나 방문을 지나갈 수 없습니다. • 청소 제외 구역으로 설정되었는지 확인해 주세요.
제트 봇이 방을 잘 찾지 못해요. **제트 봇이 청소 중에 그린 맵이 저장된 맵과 다르고, 삐뚤어졌어요.**	• 청정스테이션이 아닌 임의의 위치에서 시작하거나, 청정스테이션에서 시작한 위치가 1m 또는 45도 이상 이동될 경우 저장된 맵 기반이 아닌 전체 청소를 수행합니다. – 청정스테이션에서 청소를 시작해 주세요. – 처음 맵을 그릴 때와 청소를 시킬 때 벽과 평행한 위치에서 시작해 주세요. – 청정스테이션 좌우 0.5m, 전방 1m에는 장애물을 치워주세요.

증상	확인해 주세요.
자동 배출이 되지 않아요.	• 배터리가 너무 낮으면 자동 배출이 되지 않습니다. 충분히 충전 후 자동 배출을 시도해 주세요. • 청정스테이션의 뚜껑이 열려 있지는 않은지, 먼지가 가득 차지는 않았는지 확인해 주세요. • 스마트폰 앱에 먼지통 비움 시점을 확인해 주세요. "가득 찼을 시 배출"로 선택된 경우 충분히 먼지가 차지 않은 경우 배출이 되지 않습니다. • 먼지 배출이 잘되지 않는 경우 충전 중 청소로봇 [⌂] 버튼을 누르면 수동 배출이 가능합니다. 배출 중 [▷||] 버튼을 누르면 배출을 중단합니다.
제트 봇이 청소 제외 구역을 무시하고 진입했어요.	• 청정스테이션이 아닌 임의의 위치에서 청소를 시작하면 청소 제외 구역을 무시하고 청소합니다. 해당 기능을 사용하기 위해 청정스테이션에서 청소를 시작해 주세요.
마루 환경인데도 바닥 자동 감지 청소가 작동해요.	• 바닥면이 고르지 않아 제품이 들린 상태로 주행하고 있는지 확인하세요. • 제품 밑면 추락 방지 센서에 이물질이 묻어 있는지 확인하세요. • 바닥면의 색이 어두울 경우 바닥 자동 감지 청소 기능이 작동할 수 있습니다
바닥 자동 감지 청소 기능이 작동하지 않아요.	• 모가 짧고 밝은 카펫일 경우, 마루로 인식하여 바닥 자동 감지 청소 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
SmartThings 앱을 설치할 수 없어요.	• SmartThings 앱과 사용하시는 스마트폰의 호환성은 '플레이 스토어(Play Store)' 또는 '앱 스토어(App Store)'를 방문하여 확인하세요. • 지원 가능한 OS 버전은 향후에 변경될 수 있습니다. • 루팅된 제품은 정상적인 설치 및 사용을 보장할 수 없습니다.
SmartThings 앱을 설치했는데, 제트 봇이 연결되지 않아요.	• 사용 설명서의 "SmartThings 앱 사용하기" 내용을 참고하여 무선 공유기와 제트 봇을 연결해 주세요.
삼성 계정(Samsung account)에 로그인이 안 돼요.	• 삼성 계정(Samsung account) 화면에서 아이디/비밀번호를 확인하세요.
제품 등록 중 연결하고자 하는 무선공유기가 검색되지 않아 선택할 수 없어요.	• 제품 등록을 취소하고 SmartThings 앱을 재실행하여 제품 등록을 다시 진행해 주세요.
제품 등록 중 연결하려는 무선공유기 비밀번호를 잘못 입력했어요.	• 제품 등록을 취소하고 SmartThings 앱을 재실행하여 제품 등록을 다시 진행해 주세요. • 네트워크 리스트에서 연결하려는 무선공유기를 길게 눌러 네트워크 지우기를 선택하여 비밀번호를 초기화할 수 있습니다.
제품 등록 중 안내에 따라 [⌂]을 길게 눌렀지만, 단계가 더 이상 진행되지 않아요.	• 효과음이 발생할 때까지 [⌂]을 눌러야 합니다. • 단계가 수 초 내에 진행되지 않는 경우, [⌂]을 한 번 더 눌러 주세요. • iOS의 경우 청소기의 [⌂]을 3초 이상 누른 후 화면의 '다음' 버튼을 선택해 주세요.

증상	확인해 주세요.
제품 등록 중에 실패했다는 메시지가 나와요.	• 팝업 메시지를 참고하여 제품 등록 절차를 재시도 해주세요. • 사용자 매뉴얼의 "무선 공유기 설정하기"를 참고하여 조치해 주세요. • 사용자 매뉴얼의 "SmartThings 앱에 제품 등록" 섹션의 제품 등록이 되지 않을 경우 조치 방법을 참고해 주세요. • 제품 등록에 반복하여 실패하는 경우, SmartThings 앱을 재실행하여 제품 등록을 시도해 주세요. • 모든 사용자는 제품을 출시한 국가에서 발급된 삼성 계정을 사용해야 합니다.
(iOS에만 적용)제품 등록 중 AP 비밀번호 1111122222을 잘못 입력했어요.	• 네트워크 리스트에서 [vacuum]_E30AJT** 을 길게 눌러 네트워크 지우기를 선택하여 비밀번호를 초기화할 수 있습니다.
제트 봇과 Wi-Fi 연결이 제대로 되지 않아요.	• 무선 공유기 설정 상태를 확인하세요.
스마트폰에 제트 봇이 정상적으로 연결되었는데도 제품이 작동하지 않아요.	• SmartThings 앱을 껐다가 다시 켜 보거나 스마트폰과 무선 공유기의 연결을 끊었다가 다시 연결해 보세요. 또는 제트 봇의 전원을 껐다가 다시 켠 후에 몇 분간 기다렸다가 SmartThings 앱을 다시 켜 보세요.
SmartThings 앱에서 제트 봇이 켜지지 않아요.	• SmartThings 앱에서 제트 봇이 오프라인 상태인지 확인하세요. • 사용 설명서의 "SmartThings 앱 사용하기" 내용을 참고하여 무선 공유기와 제트 봇을 다시 연결해 주세요.
정상적으로 제품 등록이 완료되었는데, SmartThings 앱에 제트 봇이 오프라인으로 나와요.	• SmartThings 앱을 종료하고 재실행 해주세요. • 무선공유기의 인터넷 연결 상태를 확인해 보세요. 특히, 방화벽 환경에서는 정상적인 동작을 보장할 수 없습니다.
정상적으로 연결되어 사용 중이었는데, SmartThings 앱에 제트 봇이 오프라인으로 나와요.	• 제트 봇이 무선공유기와 멀리 떨어진 경우, 연결 끊김이 발생할 수 있습니다. • SmartThings 앱 종료 후 재실행해 주세요. • 연결 끊김이 해결되지 않는 경우, 제품 등록을 다시 진행해 주세요. • 무선공유기의 SSID/비밀번호가 변경된 경우, 제품 등록을 다시 진행해 주세요. • 제트 봇이 절전 모드 상태인지 확인해 주세요. 절전 모드를 해제하려면 [▷‖] 버튼을 눌러주세요.
맵이 저장되지 않아요.	• 맵 생성은 기기 등록 후 SmartThings 앱으로 지도 만들기를 시작해야 합니다. • 제트 봇이 청정스테이션에서 시작하여 자동 청소를 1회 완료하면 맵이 저장됩니다.
스마트폰으로 제어 시 응답이 지연돼요.	• 제트 봇과 스마트폰이 동일한 무선공유기에 접속되지 않은 경우 네트워크 환경에 따라 응답 지연이 발생할 수 있습니다.

라이센스 고지

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. To obtain the source code covered under licenses which have the obligation of publishing source code (e.g. GPL, LGPL... etc), please visit http://opensource.samsung.com/ and search by model name.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.


The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

공장초기화 방법

- 전원을 켠 후 부팅 중에 [▷||]+[⌂]를 7초간 누르고 있으면 흰색으로 점멸 후 공장초기화를 진행합니다.
- 초기화가 끝나면 자동으로 재시작합니다.
- 제품 초기화 이후 SmartThings의 기기 상태가 오프라인으로 변경 됩니다.
  - SmartThings 앱에서 디바이스 표시를 길게 눌러 편집 작업으로 제품을 삭제해 주세요.
  - 모바일 재등록을 진행해 주세요.

제품 규격


구분	항목		VR30T85513* 시리즈
기계적 사양	무게		3.4 kg
	크기		폭 350 mm x 길이 350 mm x 높이 99.8 mm
	청소 방식		LiDAR 위치 인식
	제트 봇 버튼 방식		터치식
전기적 사양	제트 봇 소비전력		60 W (구역 청소)
	배터리 사양		리튬 이온 21.9 V / 52.56 Wh
청소 부분	충전 방식		자동 충전/수동 충전
	청소 방법		자동 청소, 방 청소, 구역 청소
	추가 기능		에너지 절전, 작동 금지 모드, 예약 청소, 청소 제외 구역 설정
	충전시간		약 240분
	청소 시간 (마루 바닥 기준)	강력	약 60분
		스마트	약 60~90분
		일반	약 90분

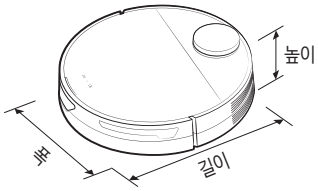

※ 충전 및 청소 시간은 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.

※ 작동 금지 시간, 예약 청소, 청소 제외 구역 설정은 SmartThings 앱에서 설정할 수 있습니다.

명칭		청정스테이션
정격 전압		220 V~ 60 Hz
정격 출력 전류		25.85 V, 1.0 A
소비 전력	충전	40 W
	동작	1200 W (흡입 동작 시)
무게		5.0 kg
크기		폭 272 mm x 길이 416 mm x 높이 544 mm
작동 시간		약18초

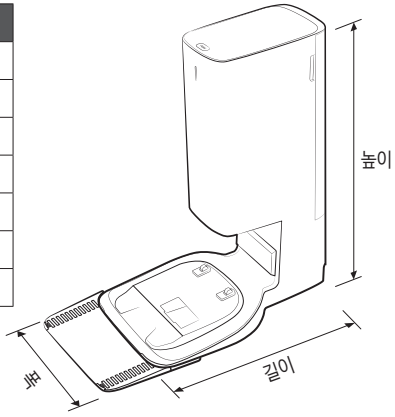

부록

메모

폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 스티커를 교부 받아 부착하여 지정 장소에 버리시면 됩니다.

제품 보증서

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 1588-3366으로 전화주세요. 조치가 되지 않을 경우 인근 서비스센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

제품 보증기간	**1 년**
배터리 보증기간	**2 년**
부품 보유기간	**7 년**
청정스테이션 먼지 흡입 모터, 디지털 인버터 모터 (흡입 모터) 무상수리 기간	**기한 없음**

※ 디지털 인버터 모터의 기한 없는 무상수리는 아래 '무상 서비스'의 **1.**과 **2.**에 기재된 '제품 교환', '구입가 환급'에는 적용되지 않습니다.
※ 제품 교환 또는 구입가 환급의 효과가 발생하는 기준이 되는 기간은 제품 보증기간(1년)이며 이는 디지털 인버터 모터 무상수리 기간과 구별됩니다.
※ 디지털 인버터 모터의 기한 없는 무상수리는 최초 구매자가 무상수리 후에도 해당 제품을 계속 사용할 목적으로 직접 서비스를 청구한 경우에 한해 적용됩니다. 그 외 제품 양도, 이전, 수리 대행, 재판매 등 일체의 영리적인 목적을 위해서는 본 제도를 이용할 수 없습니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축적용됩니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

3. 디지털 인버터 모터의 기한 없는 무상수리가 불가능한 경우 2년차까지는 제품 구입가의 100%를 환급하고, 3년차 이후부터는 전해보다 매년 구입가의 10%씩을 감한 금액을 환급하며, 11년차 이후부터는 감액 없이 제품 구입가의 10%를 환급합니다. 다만, 이러한 보상기준은 디지털 인버터 모터가 소비자의 고의·중대한 과실이나 천재지변에 의해 고장난 경우 및 다른 부품이 고장난 경우에는 적용되지 않습니다.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스(고객 비용 발생)

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제 시
- 배송된 제품 초기 설치 시
  (구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
- 필터류의 손질 및 액세서리 (호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거 시
- 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
  (배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
http://www.samsung.com/sec/

서비스 센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의
전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객 상담실
02-541-3000
080-022-3000

사이버 서비스 센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지
www.samsung.com/sec

삼성전자주식회사
제조자: 삼성전자(베트남법인)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

더 스마트하고 편안한 생활

SmartThings 연결 가이드

DJ68-00789D-05

1. 연결을 준비하세요.

스마트폰의 Wi-Fi를 켜고,
사용하시는 공유기를 연결하세요.

*공유기이름(SSID)은 영문과 숫자만 가능합니다.
한글과 특수문자는 사용하지 마세요.

*제트 봇의 LED 상태 표시등이 빨간색이면
배터리가 부족하여 연결되지 않습니다.
반드시 충전이 된 상태에서 연결하세요.



1. Wi-Fi 공유기 선택
(2.4G Wi-Fi 선택)



2. 우측상단 ':'
또는 '고급' 선택



3. '스마트 네트워크 전환'
또는 '모바일 데이터로 전환' 끄기


2. SmartThings 앱 연결하기




제트 봇 AI



제트 봇

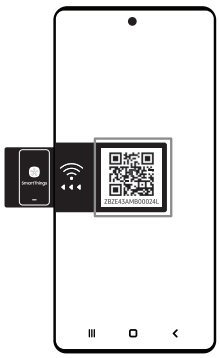


또는

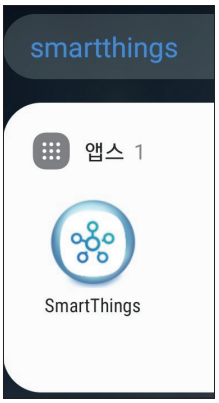


1. QR 스캔 앱으로 QR 코드 스캔 후 팝업 선택
→ 7번 또는 8번으로 이동

1. SmartThings 앱 실행

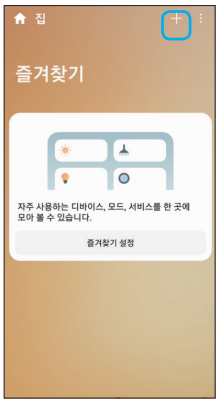


2. '+' 선택

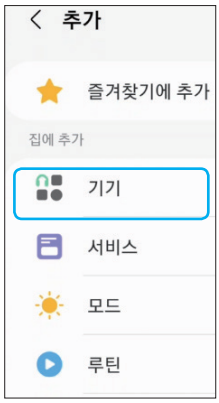


3. '기기' 선택




4. '로봇청소기' 선택

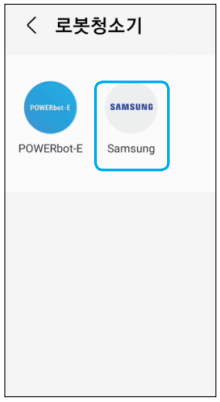


5. 'SAMSUNG' 선택

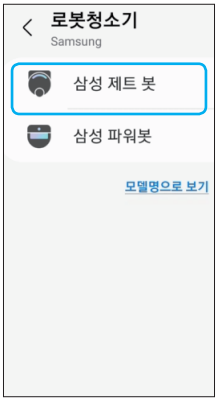

6. '삼성 제트 봇' 선택

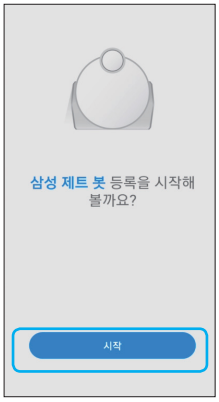

7. '시작' 선택

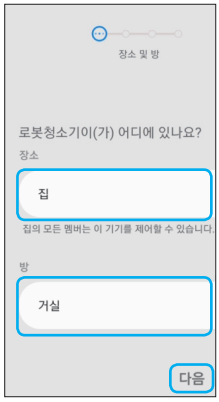


8. 위치 선택 후 '다음' 선택


[Android에서]




9. 청소기의 충전복귀 버튼 3초 이상 누르기

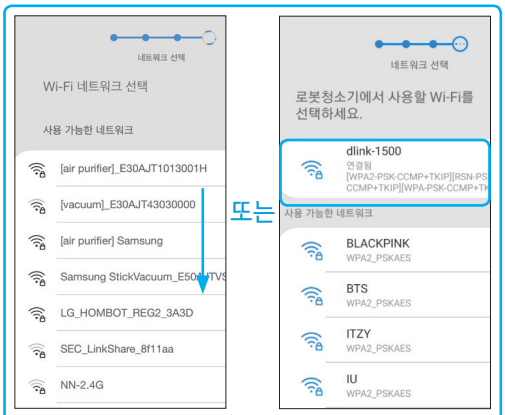

10. 스마트폰과 연결한 공유기의 네트워크 선택

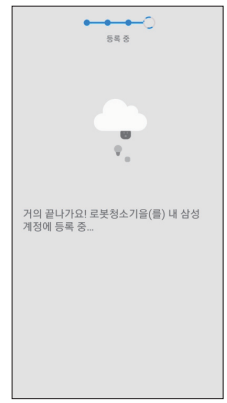

11. 로봇 청소기 계정 등록

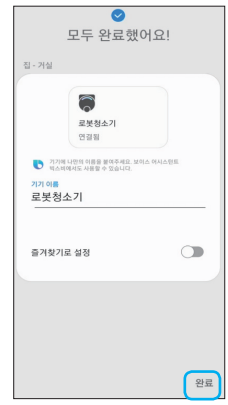

12. '완료' 버튼 선택

[iOS에서]




9. 청소기의 충전복귀 버튼을 3초 이상 누른 후 화면의 '다음' 버튼 선택




10. '확인' 버튼 선택




11. 화면의 안내대로 진행

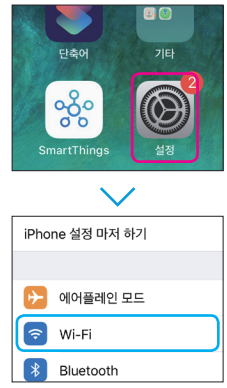


12. '설정' 선택 후 'Wi-Fi' 선택

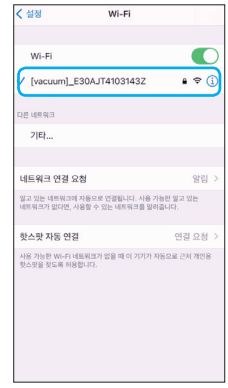


13. [vacuum]_E3 으로 시작하는 네트워크 선택

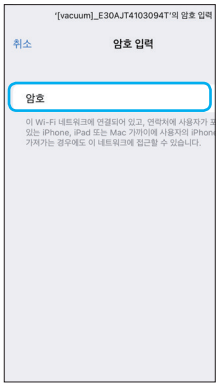

14. 암호 '1111122222' 입력

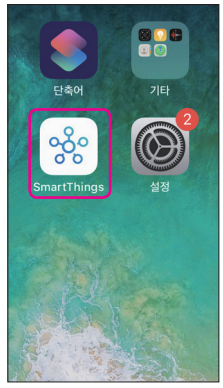


15. SmartThings 앱 선택

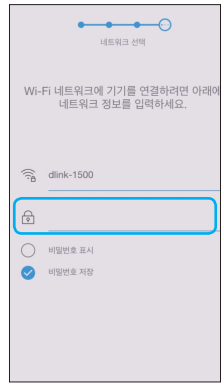

16. 공유기 비밀번호 입력



17. 인터넷 연결 및 계정 등록 중

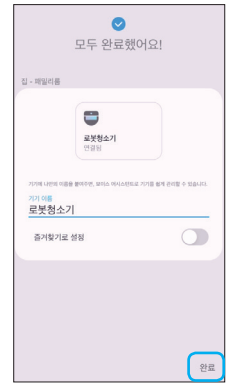

18. '완료' 버튼 선택

√ 더 많은 연결정보가 필요하다면!

QR코드를 스캔하여 동영상 가이드를 참고하세요.

Android iOS 제트 봇 AI

Android iOS 제트 봇