

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

時計について

⚠ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

梱包用ポリ袋は絶対にかぶらない ●窒息の原因になります。
小さなお子さまの手の触れない場所で使用する ●けがの原因になります。
取付金具は、乳幼児の手の届かないところに保管する ●飲み込んで窒息や事故の原因になります。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師と相談してください。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

本体を分解・改造しない ●火災や感電の原因になります。
高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や直射日光にあたる場所、強い磁気のある場所、激しい振動のある場所での使用や保管はしない ●変形や変質、故障の原因になります。
使用済みの本体などは、火中に投入しない ●液漏れや発火、破裂の原因になります。
火気の近くや加熱物の近くで使用しない ●変形や故障の原因になります。
電池交換する時以外は、決して電池ボックスを開けたり、分解しない ●液漏れや発火、破裂の原因になります。
修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない ●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
水に浸けたり、水をかけたりしない、本体を丸洗いたない ●ショートや感電の原因になります。
お手入れは、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しない ●変形や変質、変色の原因になります。

(取り付けについて)

壁掛けの場合、市販品の壁面用取付金具(引掛ねじ／フック)がしっかり固定されていることを確認する

●取り付けかたが不完全だと、落下してけがの原因になります。
振動のある場所や、不安定な場所に取り付けない ●落下してけがをしたり、器物を破損する原因になります。

強度の強い材質や構造の壁面や柱(時計の重さに耐えられる)に取り付ける

●落下してけがをしたり、器物を破損する原因になります。

取付金具(市販品または別売品)の注意書きをよく読んで使用する ●落下してけがや破損の原因になります。

壁に取り付けたときは、時計を上下左右に軽く動かし、はずれないことを確認する

●落下してけがや破損の原因になります。

壁面用の取付金具は、丈夫な壁や柱などに取り付ける ●落下してけがや破損の原因になります。


石膏ボードに取り付ける場合は、専用の取付金具(市販品または別売品)を必ず使用する

●落下してけがや破損の原因になります。

(電波時計の使用場所について)

下記のような場所では、使用しない

- 時計本体や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こす原因になります。
- ・温度が50℃以上になるところや直射日光のあたるところ (屋外、暖房器具など熱風や火気に近いところなど)
- ・温度が 0℃以下(氷点下)になるところ ●プラスチック部品や電池の劣化の原因になります。
- ・塵やホコリの多いところ ●空気中のゴミが歯車や接点にはさまって故障の原因になります。
- ・大型テレビやスピーカーのそばなど、強い磁気のあるところ ●磁力の影響で時計が正しく進まない原因になります。
- ・浴室など湿気の多いところ、また水がかかるところや、加湿器の蒸気が直接当たるようなところ
 - プラスチック部品や電池の劣化の原因になります。
- ・工場や台所など油分が浮遊するようなところ ●空気中の油分が歯車などに付着し、故障の原因になります。
- ・ビニール系素材の壁や敷物などの上 ●壁や敷物、時計が汚れたり破損する原因になります。
- ・空気が非常に乾燥した場所や湿気の多い状態が続くところ
 - 木枠が変形して破損する原因になります。
- ・電波ノイズを発生させるものの近く (高圧線、テレビ塔、電車の架線近くやテレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなど家電製品の近く)
- ・電波障害のおきところ (工事現場、空港や軍事基地、交通量の多い場所の近くや自動車、電車、飛行機など、乗り物の中)
- ・スチール机など金属製の家具の上や壁の近く

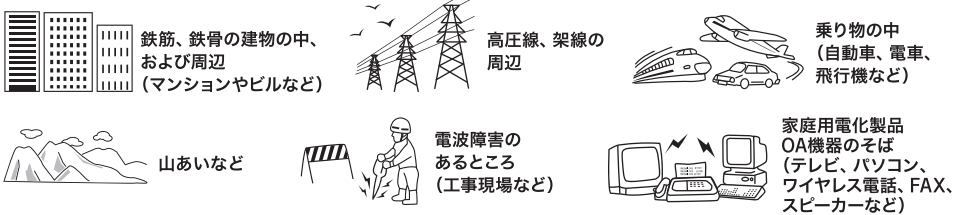

電波時計について

■電波時計／電波修正機能とは

- 電波時計とは、正確な時刻情報(日本標準時)をのせた長波標準電波を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。(JYJ 福島局 周波数 40kHz、九州局 周波数 60kHz)

■標準電波とは


- 情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高性能を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

- 標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所(東西2カ所)からおおむね1000～1200kmです。
- この製品は40kHz(東・福島送信所)、60kHz(西・九州送信所)のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し、受信します。
- ただし、天候、設置場所、向き、時間帯、あるいは地形や建物の影響などにより、受信できない場合があります。

■ご注意

- 電波障害などにより、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所や電波状況によっては受信できないことがあります。このようなときは、場所を変えてご使用ください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信をおこなうため、一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により、停波することがあります。

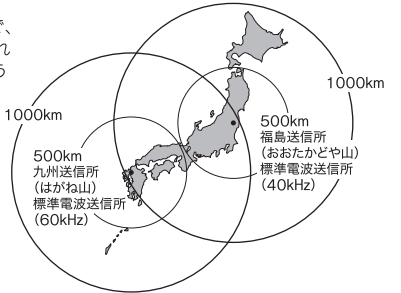

電池について

⚠ 危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける ●失明など障害のおそれがあります。

⚠ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない ●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の(+)と(－)を逆にして使用しない

●充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の(+)と(－)を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない ●電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使用しない ●特性の違いから、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

絶対に充電しない

●電池は充電式には造られていません。充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けない

●電池がショートし、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。

電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない ●漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池を変形させない

●絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池に直接はんだ付けしない

●熱により絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池は直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しない

●漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しない

●漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置く

●万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する

電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流す

●皮膚に障害を起こすおそれがあります。

使い切った電池はすぐに機器から取り出す

●使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、漏液、発熱、破裂したり、機器が破損するおそれがあります。

長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す

●電池から発生するガスにより、漏液したり、機器が破損するおそれがあります。

電池を水などでぬらさない

●電池が発熱したり、電池端子にサビが発生するおそれがあります。

電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する

●他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

機器の取扱説明書や注意書きに従って、用途に適した電池を正しく使用する

●使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。

直射日光・高温・高湿の場所をさせて使用、保管する

●電池が漏液するおそれがあります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

自治体の条例に従って廃棄してください。

お願い

- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力や、お客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

お知らせ

- この時計は、標準時刻電波を受信すると自動的に現時刻を表示します。
- 電波の受信ができない場所では、通常のデジタル時計として作動します。
- 離島などでは、受信しない、受信しにくい場合があります。
- この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機能のご使用はできません。
- 夜間は昼間に比べて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも、翌日までに自動で受信できる場合があります。

仕様

精度 度：平均月差 ±30秒(電波受信による時刻修正をおこなわない場合／気温0℃～50℃で使用した場合)
使用温度範囲：-9.9℃～50℃
温度表示精度：±2℃
使用湿度範囲：20%RH～95%RH
湿度表示精度：±5%RH
使用乾電池：単3形乾電池2個
電池寿命(約)：アルカリ乾電池：約12ヵ月
(1日5回電波強制受信、アラームセット、スヌーズ2回の設定で毎日使用した場合)

電波受信機能：自動受信
・2つの電波(40kHz／60kHz)のうち、最適な一方を選択し、受信。
・毎朝、午前1:00、2:00、3:00、4:00、5:00 に5回強制受信します。
・受信から次の受信までは、クオーツの精度で動いています。
手動受信

時刻合わせ機能：電波受信による自動セット、または手動セット

- 温度-9.9℃未満の場合は「LL.L」を表示します。また、温度 50℃より高い場合は「HH.H」を表示します。
- 湿度20%未満の場合は「LL」を表示します。湿度95%より高い場合は「HH」を表示します。

お手入れのしかた

- 薄めた台所用中性洗剤を湿したやわらかい布を固く絞って、汚れをふき取ってください。
- 熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

取扱説明書

保証書付き

本製品は、防水防滴仕様ではありません

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なお読みください。

電波デジタル置き時計 001TR

商品コード

8172699:MBR(ミドルブラウン)

8172781:BK(ブラック)


単3形 乾電池 × 2個 (別売品)

- 充電式電池は使えません。

各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

(表面)

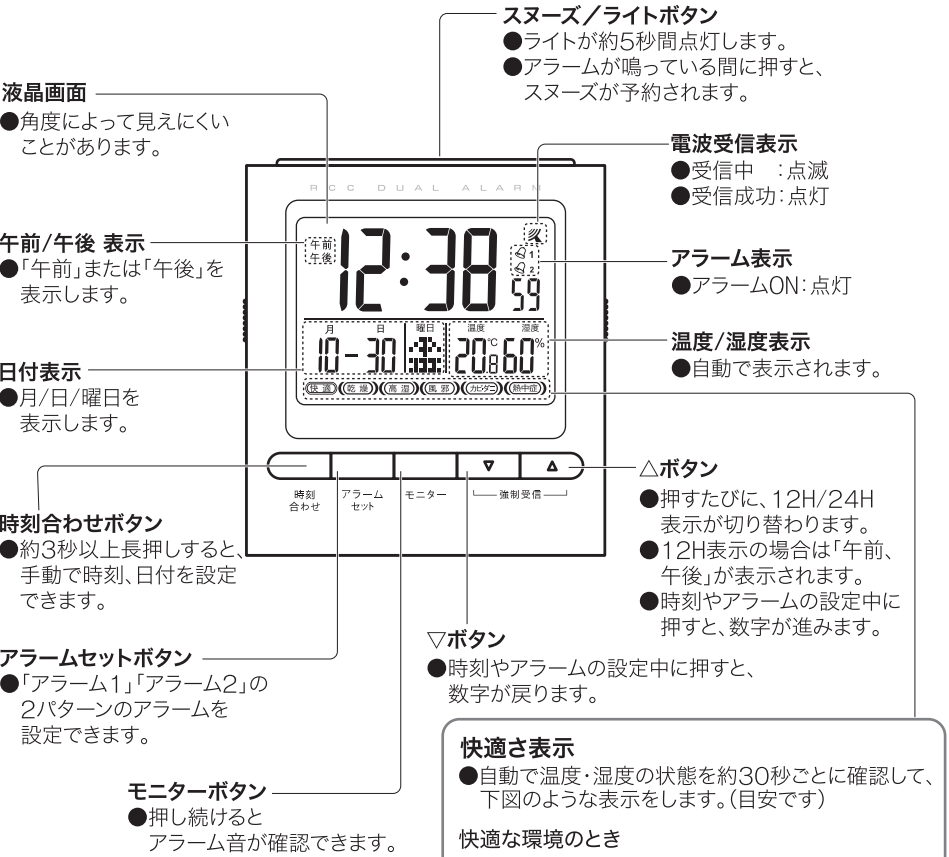

快適さ表示
●自動で温度・湿度の状態を約30秒ごとに確認して、下図のような表示をします。(目安です)


快適な環境のとき
快 適 乾 燥 高 湿 風 邪 カビ・ダニ 熱中症

快適以外の環境のとき
乾 燥 高 湿 風 邪 カビ・ダニ 熱中症

快適文字が消えます あてはまる表示にふちどりがつきます。(何もつかない状態もあります)

- 「快適さ表示」は、温度・湿度の状態によって自動表示します。快適さは目安です。

(裏面)

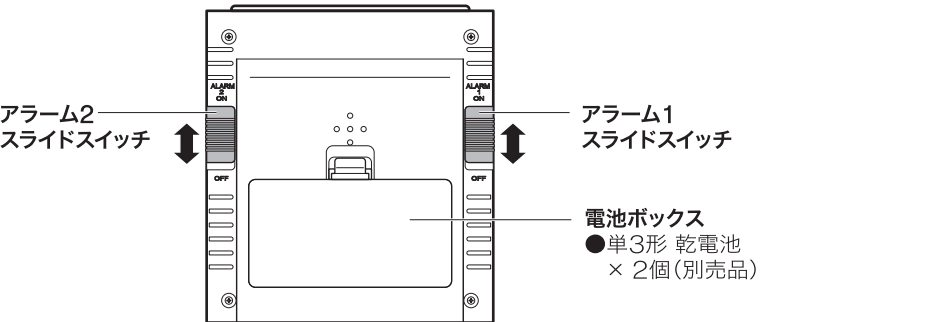

使いかた

- 1 液晶画面の保護シートをはずす
- 2 電池ボックスに電池(別売品)を入れる
 - 新しい電池を⊕⊖を間違えないように正しく入れます。(「電池交換のしかた」参照)
 - 「ビビピッ」音が鳴り、すべての表示が点灯します。(温度と湿度を測定します)
 - 電波の受信を開始します。(「受信アイコン」が点滅)
 - ・先に40KHzの電波を受信します。約7分間受信できないときは、60KHzの電波を受信します。
- 3 時計を設置する
 - 使用したい場所に置いてください。
 - 窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所でのご使用をおすすめします。
 - 以降は電波を自動受信します。

自動受信ができたとき

受信アイコンが点灯し、正しい現在時刻と日付を表示します。
(受信中は「受信アイコン」が点滅し、受信が完了すると点灯に変わります)

	(点滅) 電波状態が良い		(点滅) 電波状態が悪い		(点灯) 受信成功		(点灯なし) 受信失敗
--	-----------------	--	-----------------	--	--------------	--	----------------

- 自動受信は、毎日午前 1:00、2:00、3:00、4:00、5:00に、5回おこないます。
- 電波受信時間は約14分間/回です。

自動受信ができないとき

- 受信アイコンが点灯せず、修正されていない時刻と日付を表示します。
- 使用場所を変えて、再度受信をしてください。
 - それでも受信できない場合は、「強制受信をする」または、「手動で時刻と日付を設定する」をおこなってください。
 - 夜間は昼間にくらべ受信状態がよくなります。昼間に受信できなかった場合でも、翌日までに受信できる場合があります。
- 自動受信を終了するには、受信中に「▽ボタン」「△ボタン」を同時に約3秒以上長押しするか、「モニターボタン」を押します。「ピッ」音が鳴り、受信アイコンが消えます。

強制受信をする

- 手動で電波を強制受信する場合は、時刻表示時に「▽ボタン」「△ボタン」を同時に約3秒以上長押ししてください。受信アイコンが点滅し、現在時刻の受信を開始します。
 - 受信を失敗した場合は、自動受信に戻ります。
 - 電波受信時間は約14分です。
- 強制受信を終了するには、受信中に「▽ボタン」「△ボタン」を同時に約3秒以上長押しするか、「モニターボタン」を押します。「ピッ」音が鳴り、受信アイコンが消えます。

手動で時刻と日付を設定する

「受信アイコン」が表示しない(電波を受信できない)場合は、手動で時刻を設定します。
(例:「12H」表示で、「2019年/午前11時35分/10月31日」に設定する場合/初期設定は「12H」表示)

- 1 「時刻合わせボタン」を約3秒以上長押し、「年(西暦)」が点滅
 - 「△ボタン」または「▽ボタン」で設定
 - 設定可能年数は「2010~2099」です。
 - 「△ボタン」、「▽ボタン」は押し続けると、数字が「早送り」または「早戻り」します。
- 2 「時刻合わせボタン」を押し、「月」を設定する
 - 「△ボタン」または「▽ボタン」で設定
- 3 「時刻合わせボタン」を押し、「日」を設定する
 - 曜日表示は日付が設定されると自動的に確定します。

- 4 「時刻合わせボタン」を押し、「時」を設定する
 - 「△ボタン」または「▽ボタン」で設定
- 5 「時刻合わせボタン」を押し、「分」を設定する
 - 「秒」は設定できません。
- 6 「時刻合わせボタン」を押し、時刻日付設定をすべて確定する

お知らせ

- 時刻設定モードの状態では約20秒間放置すると、時刻表示に戻ります。
- 時刻表示の状態では「△ボタン」を押すと、「12H」「24H」の切り替えができます。

アラームを設定する

(例:「12H」表示で、アラーム1を「午前7時20分」に、アラーム2を「午前8時30分」に設定する場合)

- 1 「アラームセットボタン」を1回押し、「アラーム1」の時間を設定する
 - 「▽ボタン」または「△ボタン」で設定します。
 - 「▽ボタン」、「△ボタン」は押し続けると、数字が「早送り」または「早戻り」します。
- 2 「アラームセットボタン」を2回押し、「アラーム2」の時間を設定する
 - 「▽ボタン」または「△ボタン」で設定します。
- 3 「アラームセットボタン」を押し、アラーム時刻を確定する
 - 画面は「月日」と「温度湿度」を表示します。

- 4 裏面左右のスライドスイッチ(アラーム1、アラーム2)を、「ON」にあわせる
 - 「アラーム表示」が点灯し、画面はアラーム設定時刻を表示します。

お知らせ

- アラーム設定モードの状態では約15秒間放置すると、時刻表示に戻ります。
- アラーム音はどのボタンを押しても止まります。
またアラームは約2分間鳴った後、自動的に止まります。ただし、アラームの設定は解除されません。
(翌日アラームセット時間にアラームが作動します)
- アラームを解除するには、裏面左右のスライドスイッチをOFFに合わせます。アラームアイコンが消えます。
- 「モニターボタン」を押すと、アラーム音が確認できます。

スヌーズを設定する

アラーム音停止後(約5分後)に、再びアラーム音が鳴る機能です。

アラーム音が鳴っているときに本体上部の「スヌーズ/ライトボタン」を押す

- バックライトが点灯し、アラーム音が止まり、アラーム表示が点滅します。
- 以降、約5分ごとにアラーム音が鳴ります。
- アラームとスヌーズを解除するには、裏面左右のスライドスイッチをOFFに合わせます。

電池交換のしかた

- 以下のような場合には、速やかに電池を交換してください。
 - ・薄暗い場所での使用中に表示が薄くなる
 - ・薄暗い場所で表示が消えたり、表示が消えている状態で押しても点灯しなくなる
- 電池をはずすと液晶の表示が消えます。
- 電池ボックスは本体裏面にあります。

- 1 ふたを開ける
 - つめを押して、矢印方向に引き上げます。
- 2 単3形乾電池2個を同時に交換する
 - 新しい電池は、⊕⊖を間違えないように正しく入れる
- 3 ふたを閉める
 - 突起を穴に差し込み(2 ヲ所)、つめを押します。
 - 「カチッ」と音がします。
- お知らせ
 - 電池は、必ず⊖方向から入れてください。
 - 充電式電池は使用しないでください。

故障かな?！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、当社お客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電波を受信しない	●受信に失敗していませんか？ →受信状況が悪い可能性があります。 窓際など使用環境を変えてください。 また金属面の上でお使いになると、受信が困難になりますのでご注意ください。
時報と時計の時刻表示が合っていない	●家電製品などのノイズによる電波障害、雷雨などの自然現象により誤った電波をキャッチする場合があります。 場所を変え「強制受信」で再受信するか、手動で時刻と日付を設定してください。

アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- 3.保証期間経過後の修理についても、当社お客様相談室にお問い合わせください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。
絶対にしないでください。
- 5.アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室へお問い合わせください。

品名	(レシートに記載)
商品コード	(レシートに記載)
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から 1 年間 (消耗品及び付属品は除く)

※当社「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。「承り票(お客様控え)」は大切に保管してください。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

株式会社 ニトリ
〒115-0043
東京都北区神谷3丁目6番20号

お客様相談室 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年末年始除く)
フリーダイヤル 0120-014-210
0570-064-210 (携帯電話からのお問い合わせ/有料) ※IP電話・PHSからはご利用できません。