

# Fehlerbehebungsbericht


|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Scan status     | Idle                                 |
| Scan start      | 04.09.2026 · 09:59:32                |
| Last issue      | 04.09.2026 · 10:00:00                |
| Report creation | 04.09.2026 · 10:00:38                |
| Procedure ID    | 68322d09-864c-4226-98a5-f13cf5e6023e |

## Wodurch die Warnung verursacht wird

- **Niedrige WLAN-Signalstärke**

Die WLAN-Signalstärke ist unzureichend, was zu einer unzuverlässigen Verbindung und einer Beeinträchtigung des Scan-Prozesses führt.

## Das können Sie tun, um das Problem zu lösen

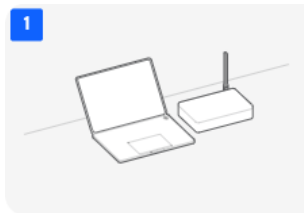

### Voraussetzungen

Halten Sie folgende Informationen vor der Fehlerbehebung bereit

- Anmeldedaten für den Router
- Anmeldedaten für den Access Point
- DS-Core-Anmeldedaten
- Mobiles Endgerät mit der DS-Core-Link-App



### Basisüberprüfung

Beginnen Sie hier, da die meisten Probleme auf eine dieser Anforderungen zurückzuführen sind.


- Überprüfen Sie die Internet-Upload- und Downloadgeschwindigkeit pro Scanner.
  - 25 Mbit/s: Erforderliche Mindest-Uploadgeschwindigkeit
  - 10–25 Mbit/s: Wenden Sie sich an Ihren DS-Vertriebspartner; es wird ein Edge device benötigt
  - < 10 Mbit/s: Unzureichende Bandbreite, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter
- Verwenden Sie nur 5 GHz (802.11ax empfohlen, mindestens 802.11ac)



### WLAN-Signal und -Geschwindigkeit messen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie langsame Geschwindigkeiten oder eine instabile WLAN-Leistung vermuten.

- Führen Sie einen Geschwindigkeitstest in der DS-Core-Link-App durch.
- Verwenden Sie eine App eines Drittanbieters (z. B. Ubiquiti WiFiman), um die Signalstärke, Jitter und die Latenz zu messen, wenn eine erweiterte Analyse erforderlich ist.

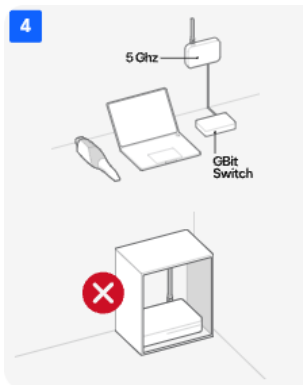

## Access Point positionieren

Verwenden Sie diese Option, wenn das WLAN-Signal schwach ist oder die Verbindung während der Scans abbricht.

- Verwenden Sie kabelgebundene Access Points, die über Ethernet (Cat5e oder höher) verbunden sind.
- Vermeiden Sie WLAN-Repeater
- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte und Verbindungen Gigabit-Geschwindigkeiten unterstützen.
- ⚠ Vermeiden Sie Signalhindernisse (z. B. dicke Wände, Metalloberflächen)
- ⚠ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern.



## WLAN-Kanäle prüfen

Verwenden Sie diese Option, wenn die Leistung durch Störungen oder eine Überlastung beeinträchtigt wird.


- Analysieren Sie die Kanalnutzung mit einer App eines Drittanbieters (z. B. Ubiquiti WiFiman).
- Wählen Sie Kanäle mit minimaler Überlappung und Interferenz aus.
- Passen Sie erforderlichenfalls die Kanalbandbreite an.



## Edge device

Verwenden Sie diese Option, wenn das Edge device nicht angezeigt wird, nicht reagiert oder das Onboarding fehlschlägt.

- Warten Sie nach dem Einschalten 15 Minuten, bevor Sie mit dem Onboarding beginnen.
- Warten Sie 30–90 Minuten, bis das Onboarding fertiggestellt ist – führen Sie vor Fertigstellung keinen Scan durch!
- Stellen Sie das Onboarding innerhalb von 8 Stunden fertig (Bluetooth-Verfügbarkeitsfenster)
- Für das erneute Onboarding:
- Entfernen Sie das Gerät aus DS-Core
- Starten Sie das Gerät neu.
- Stellen Sie das Onboarding innerhalb von 8 Stunden fertig.
- Wenn der DNS-Rebind-Schutz aktiviert ist, erlauben Sie [edge.dscore.com](https://edge.dscore.com)

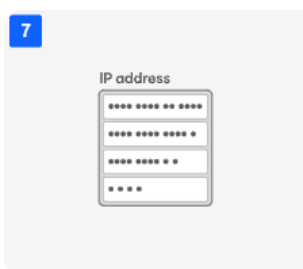

## IP-Adresse

Verwenden Sie diese Option, wenn der Scanner nicht erkannt wird oder keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.

- Bestätigen Sie, dass der Scanner eine IP-Adresse erhält (DHCP oder statisch)
- Wenn Sie eine statische IP verwenden, konfigurieren Sie Folgendes:
- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standard-Gateway
- Primäres und sekundäres DNS

8



## Firewall konfigurieren

**Zu verwenden, wenn die Netzwerkkommunikation mit Diensten gesperrt oder unzuverlässig ist.**

- Öffnen Sie die folgenden Ports:
- 53 (TCP/UDP) – DNS-Auflösung
- 68 (UDP) – DHCP-IPv4-Adresszuweisung
- 123 (UDP) – NTP-Zeitsynchronisation
- 443 (TCP) – Verschlüsselte Kommunikation mit DS-Core (HTTPS)

9




## WLAN konfigurieren

**Verwenden Sie diese Option, wenn die Authentifizierung fehlschlägt oder die SSID-Einrichtung möglicherweise falsch ist.**

- Erstellen Sie eine dedizierte SSID nur für Scanner.
- Verwenden Sie das 5-GHz-Band (802.11ac oder höher)
- WPA2-PSK-Sicherheit konfigurieren

10

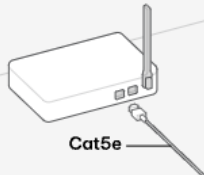

## Physische Verbindungen prüfen

**Verwenden Sie diese Option, wenn die Leistung der kabelgebundenen Verbindung unbeständig ist oder unter den Gigabit-Geschwindigkeiten liegt.**

- Stellen Sie sicher, dass alle Access Points sicher verbunden sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Connectors auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie Cat5e-Kabel oder Kabel mit höherer Einstufung.
- Stellen Sie sicher, dass im gesamten Netzwerk ein einheitlicher Verkabelungsstandard (T568A oder T568B) genutzt wird.

11



## Gesteuerten Geschwindigkeitstest starten

**Zu verwenden, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks nach der Behebung von Problemen zu überprüfen.**

- Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit demselben lokalen Netzwerk wie Ihren Computer.
- Gehen Sie mit Ihrem mobilen Endgerät zum Scanort.
- Wählen Sie in der DS-Core-Link-App Geschwindigkeitstest → Gesteuerter Test
- Melden Sie sich auf Ihrem Computer bei DS-Core an.
- Bestätigen Sie die Anforderung eines Tests unter Anleitung auf dem Computer.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Test fertigzustellen.

12



## Mit Testscan verifizieren