
DTA-Agricola

Manual de conexiones


DTA-Agricola

Movimiento continuo


Cableado interruptor en la caja de control central

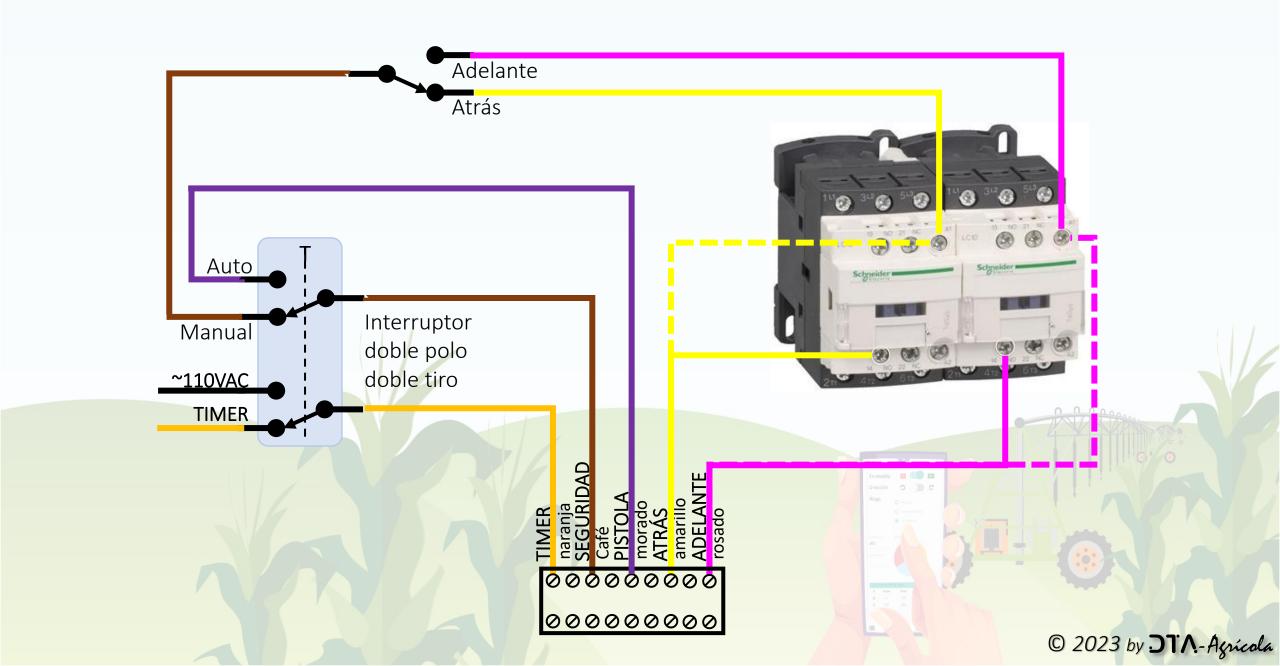


Cableado de la caja de torre Valley

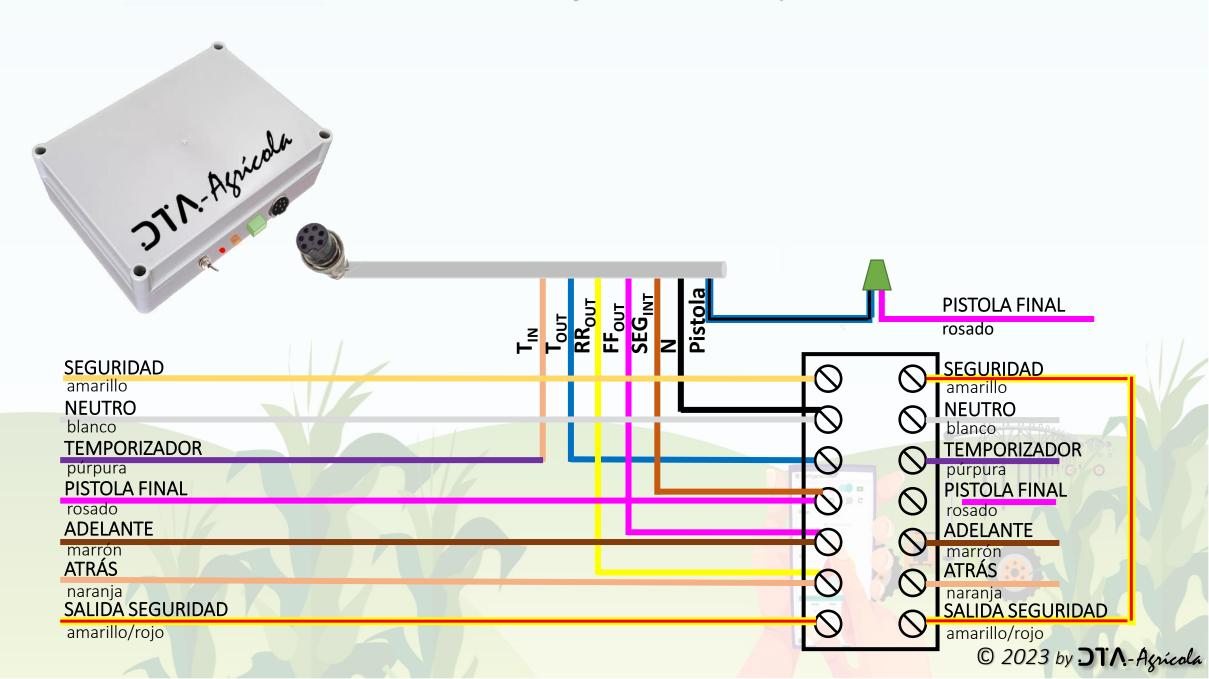

Cableado de la caja de torre ZIMMATIC

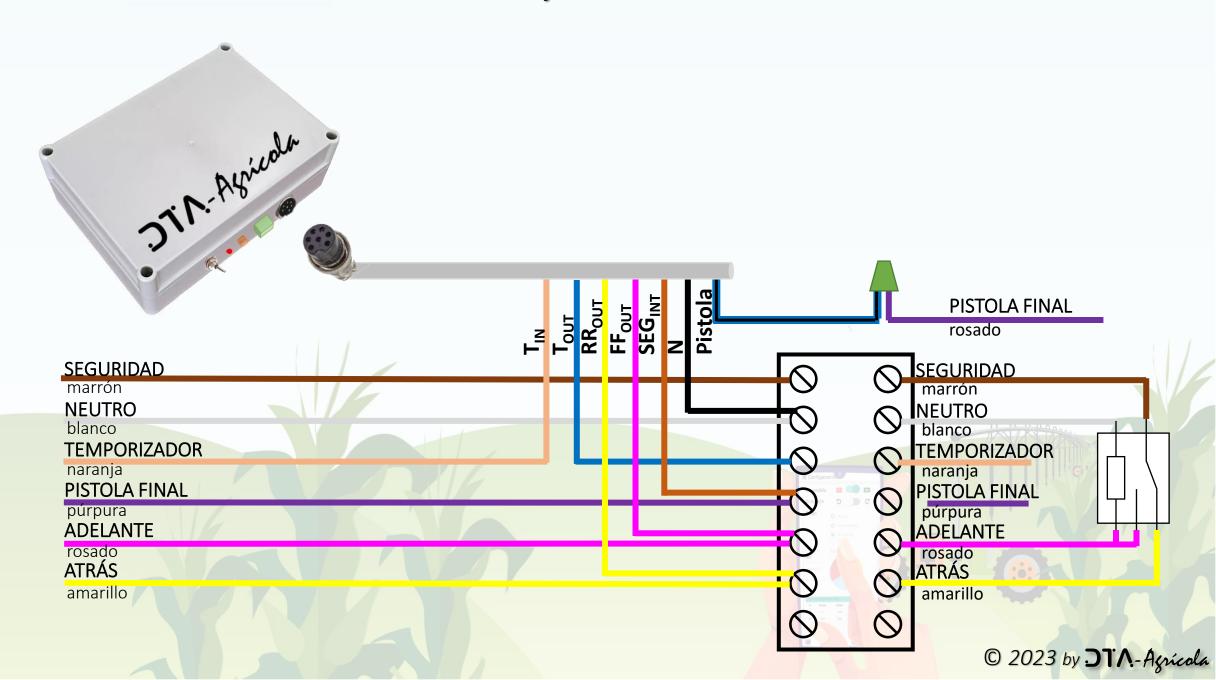


Cableado de la caja de torre REINTIC

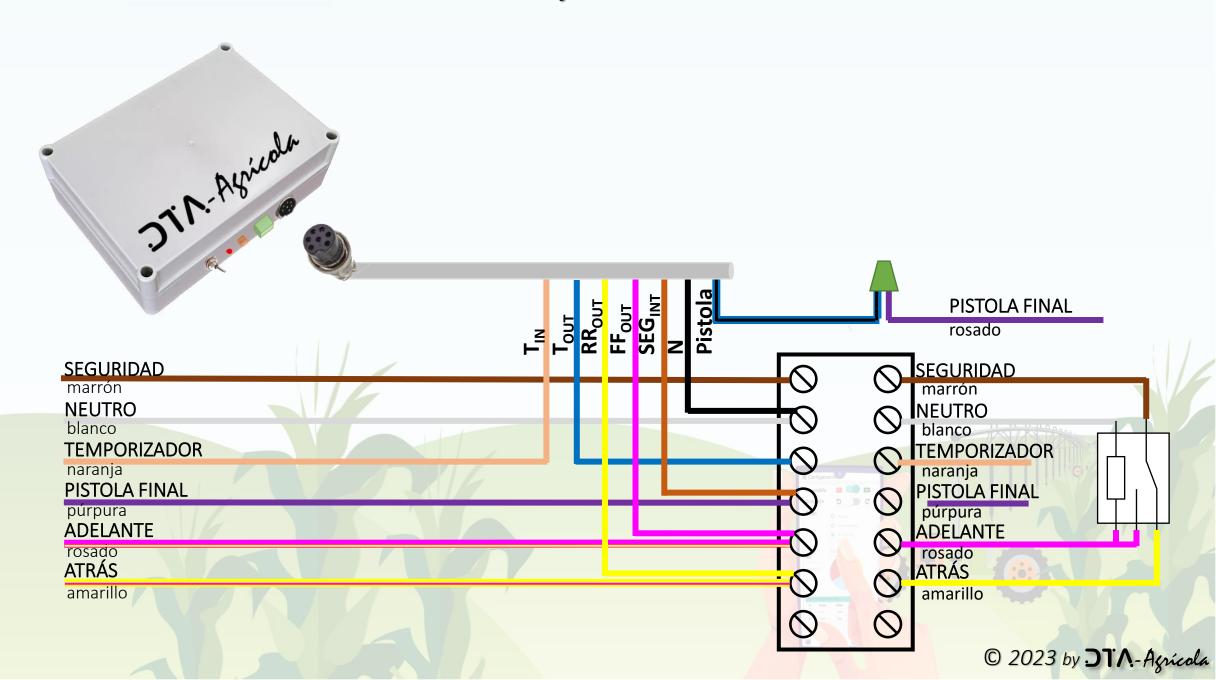

DTA-Agricola

Estacionarios

Cableado con actuadores que requieren energización permanente

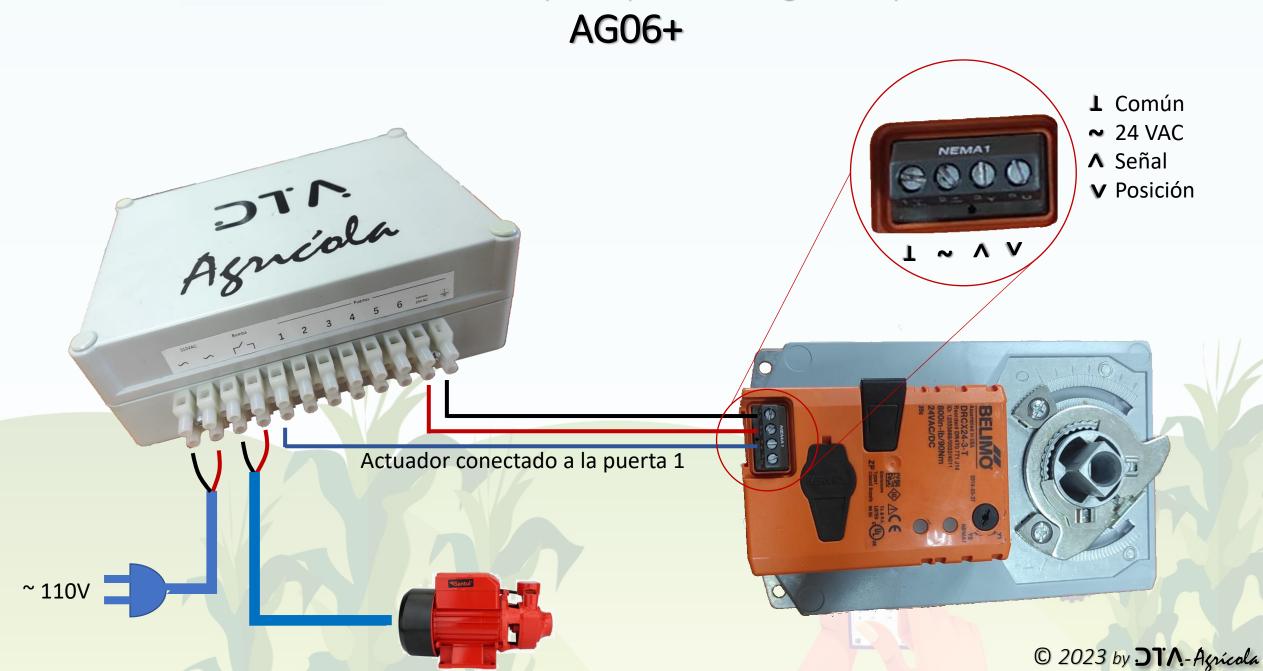

Cableado con actuadores comunes (normalmente cerrados)

AG03 | AG06+ | AG07 | AG15

