
### DTA-Agricola

Manual de conexiones


## DTA-Agricola

Movimiento continuo


### Cableado interruptor en la caja de control central

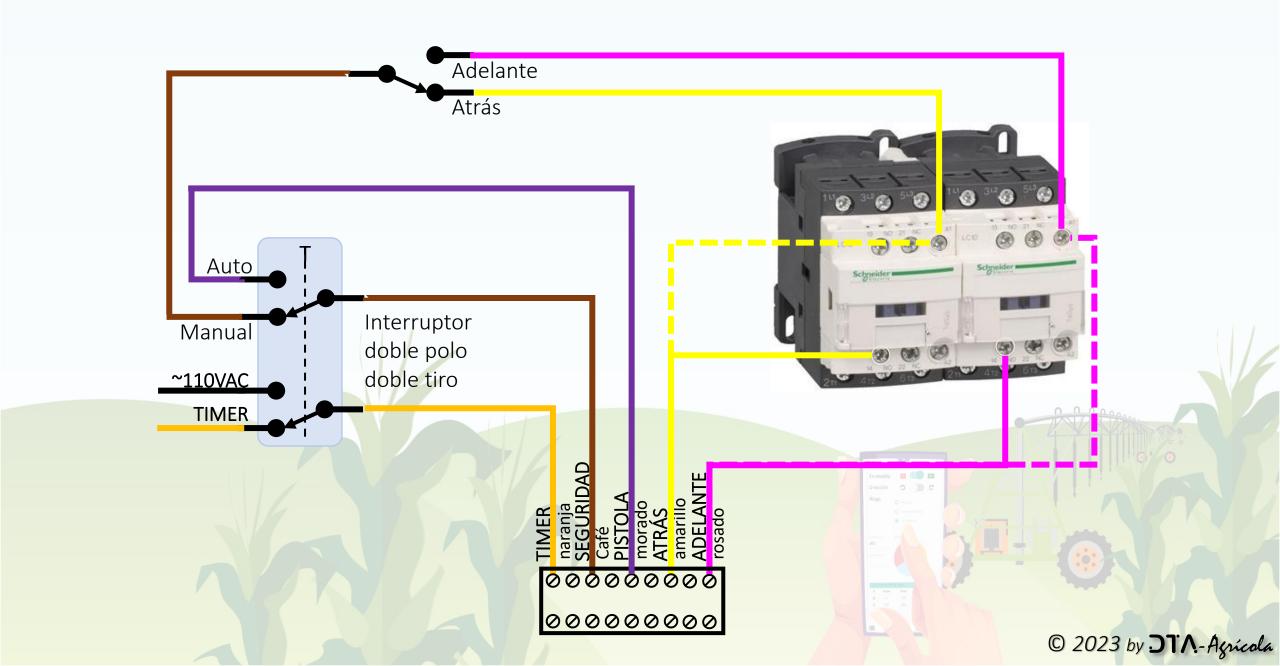


### Cableado de la caja de torre Valley

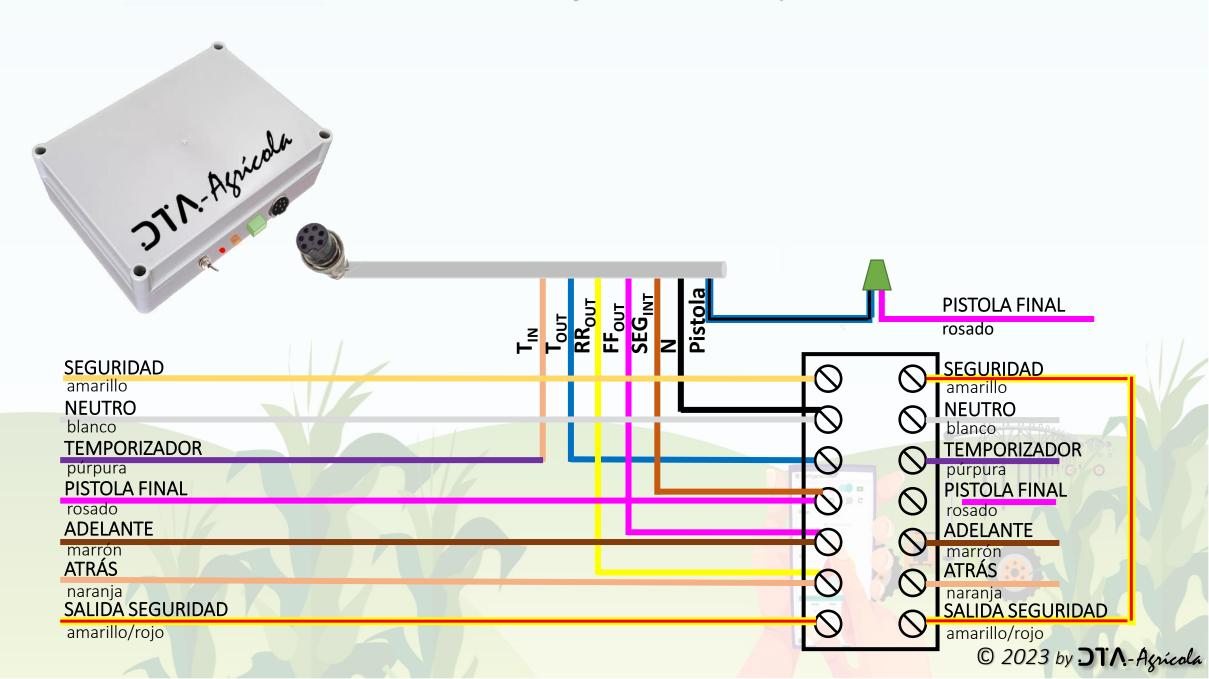

### Cableado de la caja de torre ZIMMATIC

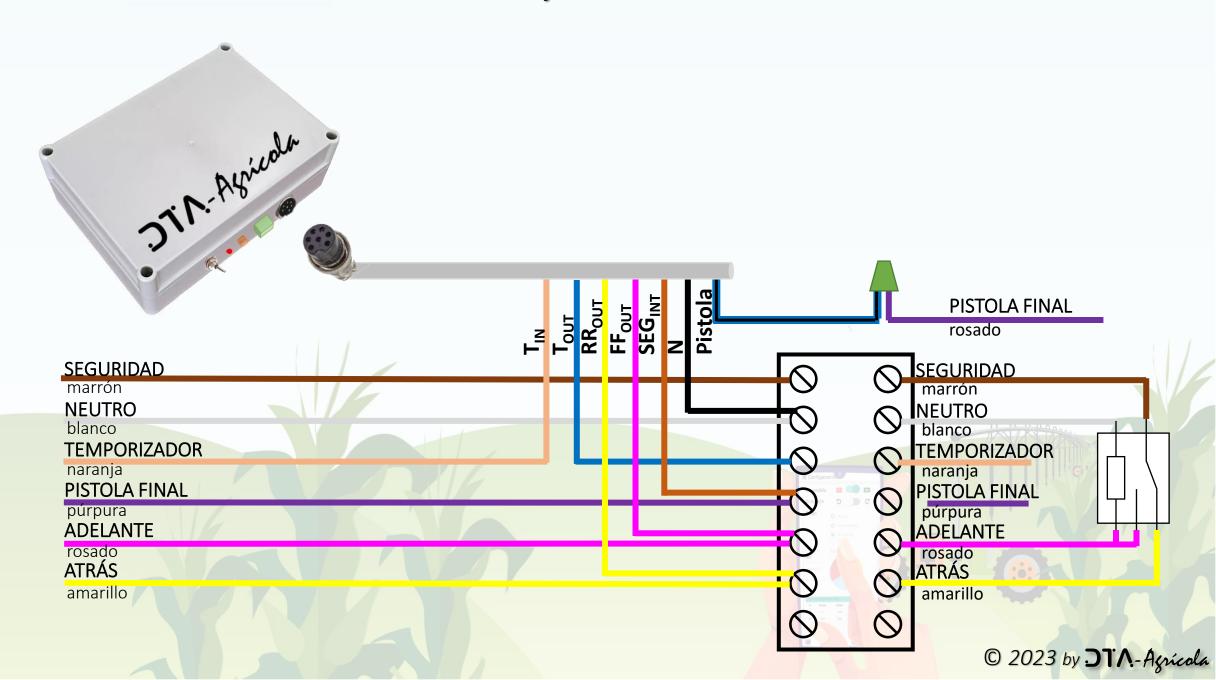


### Cableado de la caja de torre REINTIC

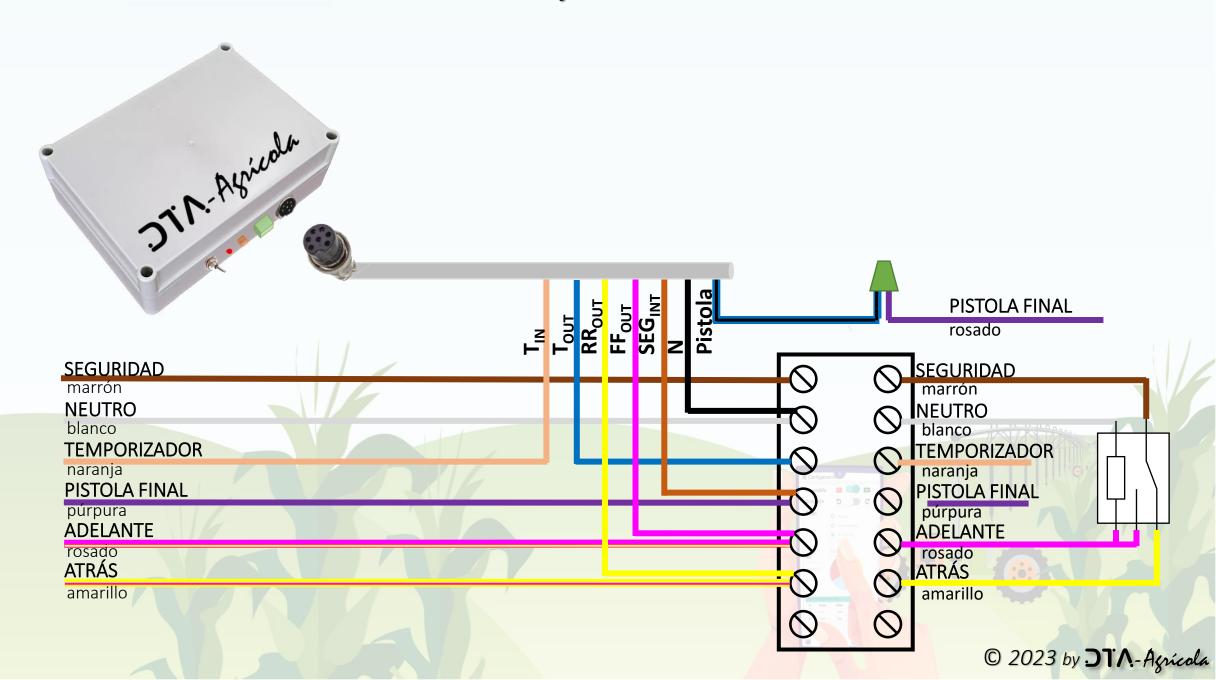

# DIA-Agricola

Estacionarios

### Cableado con actuadores que requieren energización permanente

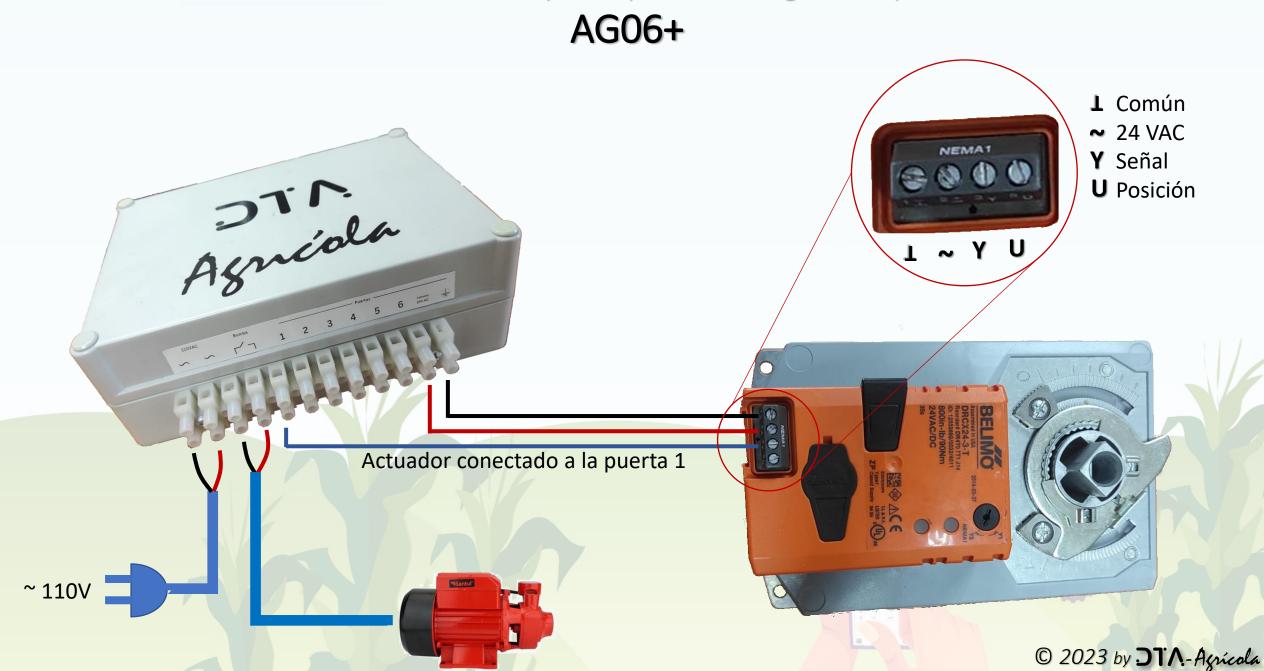

Cableado con actuadores comunes (normalmente cerrados)

### AG03 | AG06+ | AG07 | AG15

