



DMZ_UARTPlot 信号采集和处理调试工具

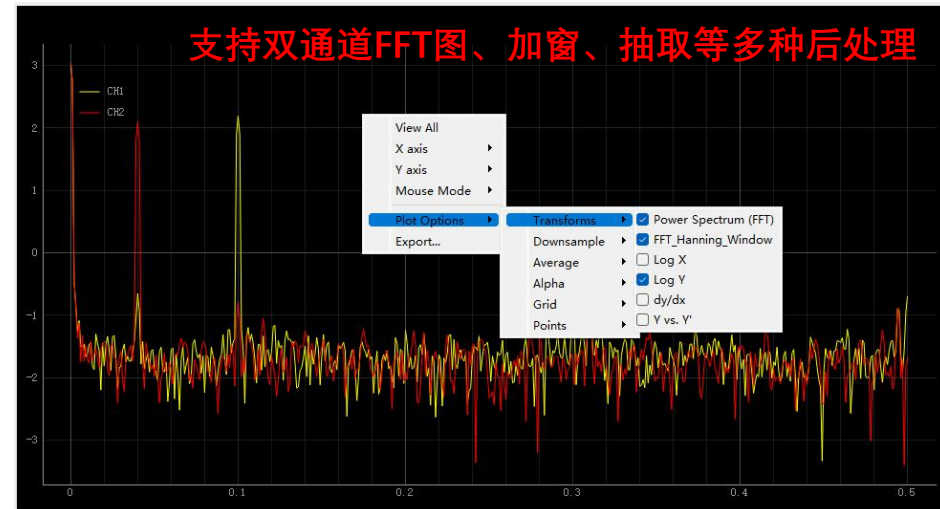


每通道波形长度可达4096点

可显示单通道或双通道

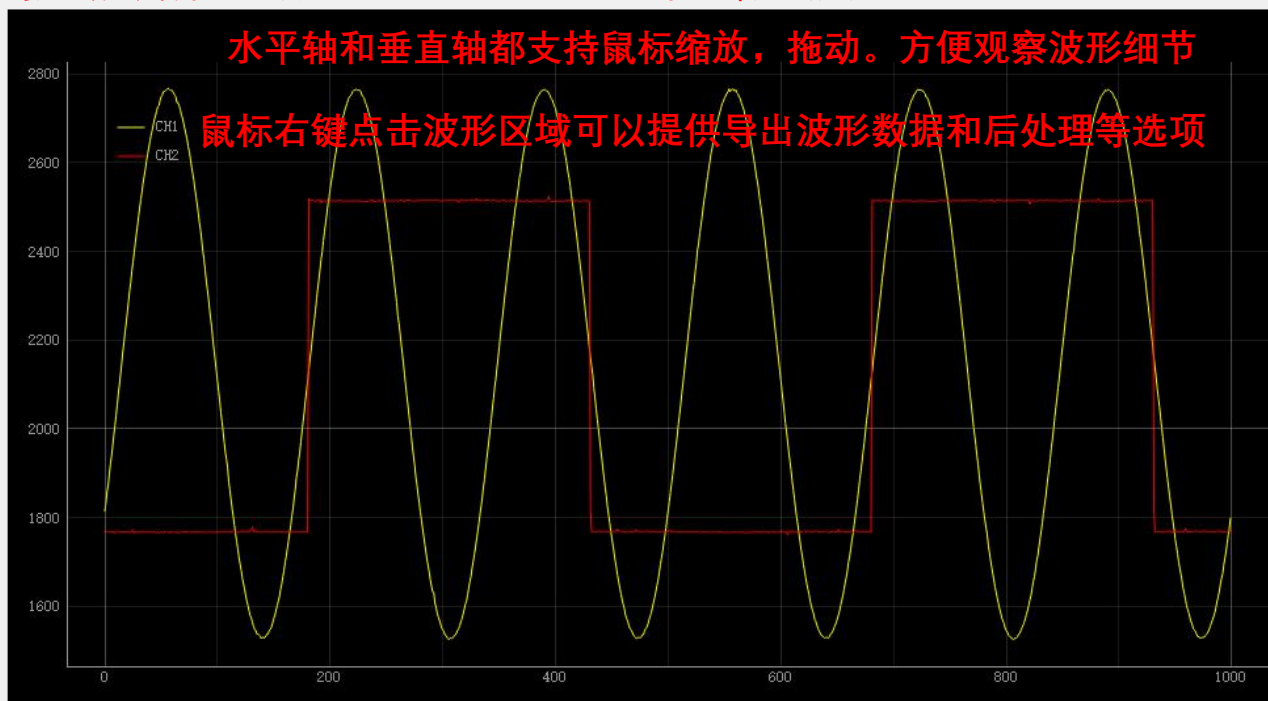

支持双通道FFT图、加窗、抽取等多种后处理

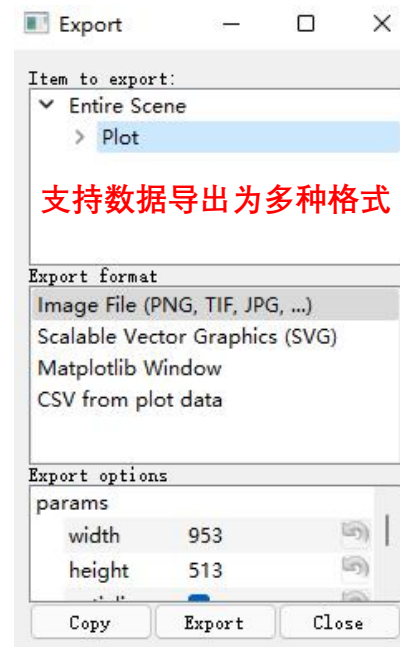

支持数据导出为多种格式

大拇指系列开发板DMZ_H750和DMZ_EG4S20等通用的上位机软件，通过UART将单片机/FPGA内部指定数组上传至电脑显示波形并进行后处理，方便快速获取和分析采样数据。

无需任何传输协议，以单片机为例，仅需简单通用的printf函数即可完成通信。

DMZ_UARTPlot 使用说明

- 确保上位机设置的UART参数（波特率、数据位、校验位、停止位）与大拇指开发板中的程序设定一致。
- 检查波形长度，通道数，显示数据格式是否和大拇指开发板中程序一致；例程为每通道1000点，双通道，整型；
- 由于本软件没有使用帧头等传输协议，在使用软件时，**先在上位机界面上点击开始采集，然后在大拇指开发板上启动数据传输**，确保上位机软件捕获到数组的起始点，如果没有遵循上述启动流程，会出现波形截断现象。停止上位机并重复上述流程即可修复。
- EG4S20例程使用的是板载的CH340实现UART2USB，波特率设定为921600；需要安装CH340驱动，上位机界面选择USB-SERIAL CH340通道；
- H750例程使用的是板载DAP调试器的UART2USB功能，波特率设定为115200，上位机界面选择USB串行设备。注意：DAP调试器在Debug模式下同时使用UART2USB功能传输数据可能导致调试器死机（死机后表现为DAP连不上芯片），此时按住H750板上的BOOT0按钮不放，重新拔插USB后下载已知可运行程序可以解决

