


1. 首先将安路 FPGA 开发板与电脑连接，打开开发板开关



2. 打开任务管理器，在“通用串行总线设备”会发现一个“USB-JTAG-Cable”，出现这个证明没有安装驱动。如果没有发现这个就进行 step2

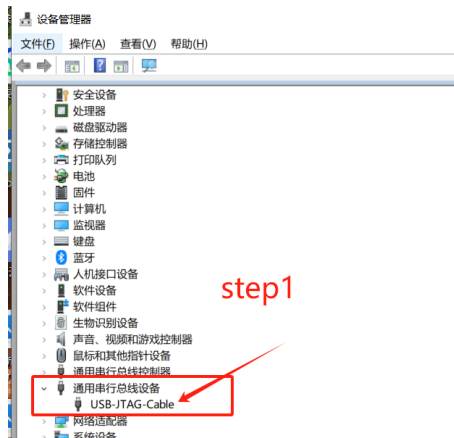

3. 鼠标右键点击“USB-JTAG-Cable”，→点击“更新驱动程序”，→“浏览我的电脑以查找驱动程序”，



→浏览找到 TD 软件的安装目录，选中“driver”文件夹，再点击下一步



4. 在任务管理器“系统设备”会发现带有黄色感叹号的“Anlogic usb cable v0.1”，说明没有系统驱动签名。



5. 打开系统设置界面，→恢复→高级启动→立即重新启动。



6. 在启动界面点击“疑难解答”→“高级选项”




7. “启动设置”



8. 重启



9. 在这个界面按下“F7”或“FN+F7”

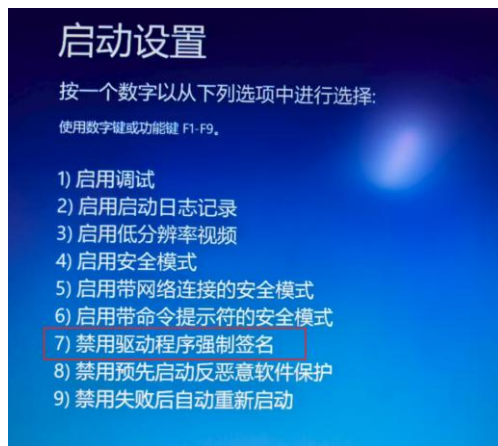

10. 再次打开任务管理器会发现黄色感叹号消失



11. 打开安路 TD 软件，会检测到 FPGA 芯片型号“EG4S20BG256”

